

Upute za uporabu i ugradnju Indukcijske staklokeramičke ploče za kuhanje



Prije postavljanja, ugradnje i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za postavljanje - instalaciju - prvu uporabu.
Time ćete zaštititi sebe i izbjeći oštećenja uređaja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4
Vaš doprinos zaštiti okoliša	13
Pregled	14
Ploča za kuhanje	14
KM 6324-1	14
KM 6345-1 / KM 6349-1	15
Upravljački elementi/Prikazi	16
Podaci o zonama za kuhanje	18
Prva uporaba	20
Prvo čišćenje ploče za kuhanje	20
Prvo uključivanje ploče za kuhanje	20
Indukcija	21
Način rada	21
Šumovi	22
Posuđe za kuhanje	23
Savjeti za uštedu energije	24
Rasponi podešavanja	25
Rukovanje	26
Princip rukovanja	26
Uključivanje	27
Podešavanje / promjena razine snage	27
Isključivanje	27
Indikator preostale topline	27
Polje za kuhanje PowerFlex	28
Automatika zakuhavanja	29
Booster	30
Održavanje topline	32
Tajmer	33
Podsjetnik minuta	33
Automatsko isključivanje zone za kuhanje	34
Istovremena uporaba funkcija tajmera	35
Dodatne funkcije	36
Stop&Go	36
Recall funkcija	36
Sigurnosne značajke	37
Zaključavanje / Blokada uključivanja	37

Sigurnosno isključivanje	38
Zaštita od pregrijavanja	39
Čišćenje i održavanje	40
Što učiniti, ako	42
Dodatni pribor	45
Miele@home / Con@ctivity	46
Sigurnosne napomene za ugradnju	48
Sigurnosni razmaci	49
Napomene za ugradnju	53
Dimenzije za ugradnju	54
KM 6324-1	54
KM 6345-1	55
KM 6349-1	56
Ugradnja	57
Električni priključak	59
Servis	62
Kontakt u slučaju smetnji	62
Tipska naljepnica	62
Jamstvo	62
Informacijski list	63

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova ploča za kuhanje odgovara svim propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može prouzročiti ozljede ljudi i oštećenja predmeta.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe ploče za kuhanje. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i izbjegavate eventualna oštećenja na ploči za kuhanje.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napomena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za uporabu i ugradnju te ih proslijedite eventualnom sljedećem vlasniku.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova ploča za kuhanje predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova ploča za kuhanje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za pripremu i održavanje topline jela. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom pločom za kuhanje, moraju biti pod nadzorom dok rukuju pločom. Takve osobe uređaj mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini ploče za kuhanje, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina ploču za kuhanje smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati ploču za kuhanje bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini ploče za kuhanje. Nemojte djeci dopustiti da se igraju pločom za kuhanje.
- ▶ Ploča za kuhanje se tijekom uporabe zagrijava i ostaje zagrijana još neko vrijeme nakon isključivanja. Držite djecu podalje od ploče za kuhanje sve dok se dovoljno ne ohladi tako da ne postoji opasnost od opekotina.
- ▶ Opasnost od opekлина!
Nemojte držati predmete koji bi mogli zanimati djecu u prostoru iznad ili iza ploče za kuhanje. Djeca bi mogla biti potaknuta tim predmetima da se popnu na ploču.
- ▶ Opasnost od opekotina i vruće vode!
Opasnost od opekotina i vruće vode! Ručke lonaca i tava okrenite na ploči tako da ih djeca ne mogu povući i opeći se.
- ▶ Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.
- ▶ Upotrijebite funkciju blokade uključivanja kako biste spriječili da djeca slučajno uključe ploču za kuhanje. Kada koristite ploču za kuhanje uključite funkciju zaključavanja kako djeca (odabrane) postavke ne bi mogla promijeniti.

Tehnička sigurnost

- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Oštećena ploča za kuhanje može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li ploča za kuhanje vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba ploče za kuhanje jamči se samo kad je ploča priključena na javnu strujnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ploče za kuhanje može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Priključni podaci (frekvencija i napon) s natpisne pločice moraju se obavezno podudarati s onima električne mreže, kako ne bi nastala oštećenja na ploči za kuhanje. Podatke usporedite prije priključivanja. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Ploču za kuhanje nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.
- ▶ Ploču za kuhanje upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Ova ploča za kuhanje ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu ploče za kuhanje. Nikada ne otvarajte kućište ploče za kuhanje.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada ploču za kuhanje popravljaju od tvrtke Miele ne ovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Ploča za kuhanje nije namijenjena radu s eksternim satom niti sa sustavom za daljinsko upravljanje.
- ▶ Ploču za kuhanje na električnu mrežu priključuje isključivo električar (pogledajte poglavlje "Električni priključak").
- ▶ Ako se ošteti priključni električni kabel, servis ga treba zamijeniti posebnim električnim kabelom tipa H 05 VV-F (PVC izolacija). Pogledajte poglavlje "Električni priključak").
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, ploča za kuhanje se mora potpuno isključiti iz električne mreže. U to se uvjerite na sljedeći način:
 - isključite osigurače u električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnite rastalne osigurače u električnoj instalaciji, ili
 - izvučete mrežni utikač (ako postoji) iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.
- ▶ Opasnost od električnog udara!

Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati, odnosno odmah je isključite, ako je neispravna ili ako se staklokeramička ploča slomi ili se pojave prijelomi i pukotine. Isključite ju iz napajanja. Kontaktirajte servis.
- ▶ Kada je ploča za kuhanje ugrađena iza primjerice vrata namještaja, ta vrata ne zatvarajte za vrijeme korištenja ploče za kuhanje. Iza zatvorenih vrata namještaja sakuplja se toplina i vlaga. Time se može oštetiti uređaj, ormarić i pod. Vrata ormarića zatvorite tek kad se indikatori preostale topline ugase.

Propisna uporaba

- ▶ Ploča za kuhanje se zagrijava tijekom uporabe i ostaje zagrijana još neko vrijeme nakon isključivanja. Tek nakon što se isključe indikatori preostale topline, nema više opasnosti od opekotina.
- ▶ Ulje i masnoće mogu se zapaliti kod prevelikog zagrijavanja. Kad koristite ulja i masnoće, ploču za kuhanje nikada nemojte ostavljati bez nadzora.
Vatru uzrokovanu uljima ili mastima ne gasite vodom. Isključite ploču za kuhanje i plamen pažljivo ugasite poklopcem ili protupožarnim pokrovom.
- ▶ Plamen može zapaliti filter za sakupljanje masnoće u napi. Nikada nemojte flambirati ispod nape.
- ▶ Kada se sprejevi, lako zapaljive tekućine ili drugi zapaljivi materijali zagriju, mogu se zapaliti. Lako zapaljive predmete nemojte držati u ladici neposredno ispod ploče za kuhanje. Ako se u ladici nalazi umetak za pribor za jelo, mora biti od materijala otpornog na toplinu.
- ▶ Nikada ne zagrijavajte prazno posuđe.
- ▶ U zatvorenim se limenkama prilikom ukuhavanja ili zagrijavanja stvara previsoki tlak. Ploču za kuhanje nemojte koristiti za ukuhavanje ili zagrijavanje limenki.
- ▶ Ako je ploča za kuhanje prekrivena, kod slučajnog uključivanja ili postojeće preostale topline postoji opasnost da se materijal kojim je ploča prekrivena zapali, rasprsne ili otopi. Nikada nemojte prekrivati ploču za kuhanje, primjerice pokrovom, krpom ili zaštitnom folijom.
- ▶ Dok je ploča za kuhanje uključena, ako se slučajno uključi ili ako je površina još zagrijana, postoji opasnost zagrijavanja metalnih predmeta odloženih na ploču. Drugi materijali mogu se rastopiti ili se zapaliti. Vlažni poklopci lonaca mogu se čvrsto zalijepiti. Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Isključite zone za kuhanje nakon uporabe!

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Na vruću se ploču za kuhanje možete opeći. Prije bilo kakvih radova s vrućim uređajem zaštitite ruke kuhinjskim rukavicama ili hvataljkama za posuđe. Koristite samo suhe rukavice ili hvataljke. Mokar ili vlažan tekstil bolje provodi toplinu i može uzrokovati opekline parom.
- ▶ Ako u blizini ploče za kuhanje upotrebljavate neki električni uređaj (npr. ručnu miješalicu) pripazite da kabel električnog uređaja ne dodiruje zagrijanu ploču za kuhanje. Izolacija priključnog voda se može oštetiti.
- ▶ Sol, šećer i pijesak (npr. od čišćenja povrća) mogu uzrokovati ogrebotine, ako se zateknu ispod posude. Pazite da je staklokeramička ploča kao i dno posude čisto prije no što stavite posuđe za kuhanje.
- ▶ Predmeti (čak i oni lagani poput soljenke) koji padnu na staklokeramičku ploču mogu uzrokovati ogrebotine ili lomove. Pripazite da na staklokeramičku ploču ne padnu kakvi predmeti.
- ▶ Vrući predmeti oslonjeni o senzorske tipke i pokazivač mogu uništiti elektroniku. Na senzorske tipke i pokazivač nikada ne stavljajte vruće lonce niti tave.
- ▶ Kada na zagrijanu ploču za kuhanje dospiju i rastope se šećer, namirnice koje sadrže šećer, plastika ili aluminijska folija, takve tvari prilikom hlađenja oštećuju staklokeramičku ploču. Odmah isključite uređaj i temeljito strugalicom za staklo ostružite ove tvari. Pritom navucite kuhinjske rukavice. Ploču za kuhanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičke površine čim se ohladi.
- ▶ Lonci koji se zagrijavaju na prazno mogu uzrokovati oštećenje staklokeramičke površine. Nemojte ostavljati ploču za kuhanje tijekom rada bez nadzora!
- ▶ Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- ▶ Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj način izbjegava se struganje i ogrebotine.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Zbog velike brzine zagrijavanja indukcijskih zona u određenim okolnostima temperatura na dnu posude za kuhanje u kratkom vremenu može doseći temperaturu samozapaljenja ulja i masti. Ploču za kuhanje nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključena!
- ▶ Masti i ulja zagrijavajte najduže minutu i za to nikada ne koristite funkciju booster.
- ▶ Samo za osobe s ugrađenim pacemakerom: u neposrednoj blizini uključenog uređaja nastaje elektromagnetsko polje. Negativan utjecaj na pacemaker nije vjerojatan. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču pacemakera ili liječniku.
- ▶ Elektro magnetsko polje koje nastaje kada je ploča za kuhanje uključena može utjecati na funkciju magnetiziranih predmeta. Kreditne kartice, uređaji za pohranu podataka, džepna računala itd. ne smiju se nalaziti u neposrednoj blizini uključene ploče za kuhanje.
- ▶ Metalni predmeti koji se čuvaju u ladici ispod ploče za kuhanje kod duljeg, intenzivnog korištenja uređaja mogu postati vrući. U ladici neposredno ispod ploče za kuhanje nemojte držati metalne predmete.
- ▶ Ploča za kuhanje je opremljena ventilatorom za hlađenje. Kada se ispod ugrađenog uređaja nalazi ladica, potrebno je paziti da postoji dovoljan razmak između sadržaja ladice i donje strane uređaja kako bi se za ploču za kuhanje osigurala dovoljna cirkulacija hladnog zraka. U ladici se ne smiju čuvati šiljasti ili mali predmeti kao ni papir jer se kroz otvor za ventilaciju mogu usisati u kućište i tako oštetiti ventilator ili onemogućiti ventilaciju.
- ▶ Nikako nemojte istovremeno upotrebljavati dvije posude na jednoj zoni za kuhanje, odnosno prženje ili PowerFlex polju.
- ▶ Ako se posude samo djelomično nalazi na zoni za kuhanje, odnosno prženje, ručke mogu postati jako vruće. Posudu postavite uvijek u sredinu zone za kuhanje, odnosno prženje

Čišćenje i održavanje

► Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

► Kada je ploča za kuhanje ugrađena iznad pirolitičke pećnice ili štednjaka, nemojte ju uključivati tijekom postupka pirolize jer se može uključiti zaštita od pregrijavanja ploče za kuhanje (pogledajte odgovarajuće poglavlje).

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.




Umjesto takvog načina zbrinjavanja koristite službene sabirne centre za prihvatanje i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Pregled


Ploča za kuhanje

KM 6324-1

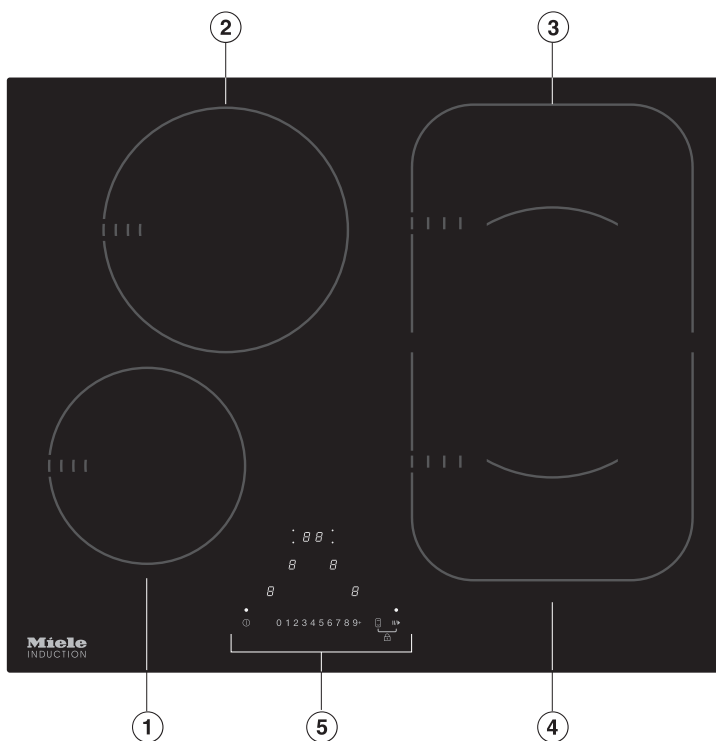

- ① Zona za kuhanje s funkcijom Booster
- ② Zona za kuhanje s funkcijom Booster
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster
- ③④ mogu se kombinirati s PowerFlex poljem za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi/Prikazi


KM 6345-1 / KM 6349-1

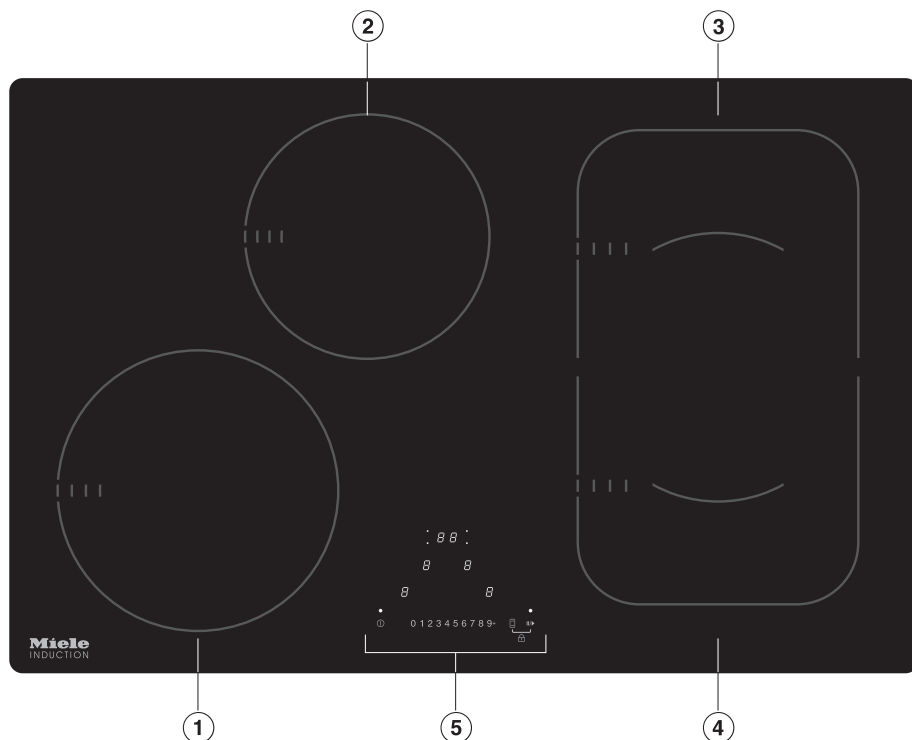

- ① Zona za kuhanje s funkcijom Booster
- ② Zona za kuhanje s funkcijom Booster
- ③ PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster
- ④ PowerFlex zona za kuhanje s funkcijom TwinBooster
- ③④ mogu se kombinirati s PowerFlex poljem za kuhanje
- ⑤ Upravljački elementi/Prikazi

Pregled

Upravljački elementi/Prikazi

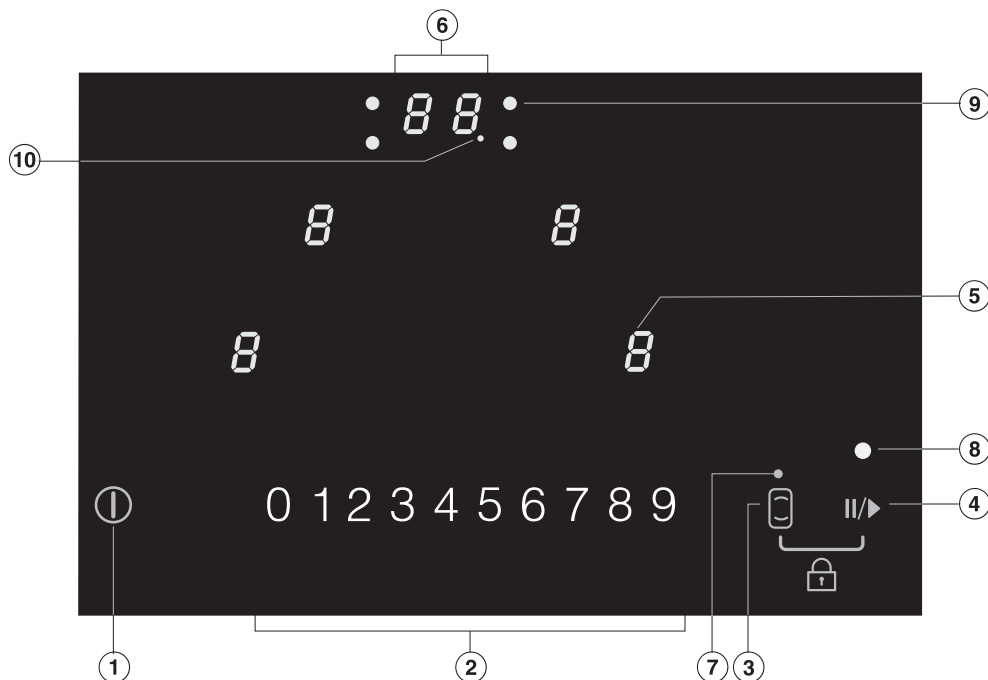

Senzorske tipke

- ① Uključivanje/isključivanje ploče za kuhanje
- ② Skala za upravljanje
 - podešavanje razine snage
 - vremena za podešavanje tajmera
- ③ Uključivanje/isključivanje polja za kuhanje PowerFlex
- ④ Aktiviranje/deaktiviranje funkcije Stop and Go
- ③④ Aktiviranje/deaktiviranje blokade uključivanja/zaključavanja

⑤ Odabir i prikaz zone za kuhanje

	Priprema zone za kuhanje za rad
	Stupanj održavanje topline
	Razina snage
	Razina 1 TwinBooster
	Booster/Razina 2 TwinBooster
	Uključivanje polja za kuhanje PowerFlex
	Nema posuđa ili je posuđe neprikladno (pogledajte poglavlje "Indukcija")
	Preostala toplina
	Automatika zakuhavanja

⑥ Odabir i prikaz tajmera

	Vrijeme u minutama
	Aktivirana je blokada uključivanja/zaključavanje

Indikatori

⑦ Uključivanje polja za kuhanje PowerFlex

⑧ Aktivacija funkcije Stop and Go

⑨ Raspored zona za kuhanje, npr. za zonu straga desno

⑩ Podsjetnik minuta

Pregled

Podaci o zonama za kuhanje

Zona za kuhanje	KM 6324-1		
	Ø u cm*	Snaga u W kod 230 V**	
	10–16	normalno Booster	1400 2200
	14–20	normalno Booster	1850 3000
	15–23	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	2100 3000 3650
	15–23	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	2100 3000 3650
	22–23 / 15x23–23x39	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	3400 4800 7300
		Ukupno	7300

* Unutar navedenog područja mogu se upotrebljavati lonci bilo kojeg promjera dna.

** Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

Zona za kuhanje	KM 6345-1 / KM 6349-1		
	Ø u cm*	Snaga u W kod 230 V**	
	16–23	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	2300 3000 3650
	14–20	normalno Booster	1850 3000
	15–23	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	2100 3000 3650
	15–23	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	2100 3000 3650
	22–23 / 15x23–23x39	normalno TwinBooster, razina 1 TwinBooster, razina 2	3400 4800 7300
		Ukupno	7300

* Unutar navedenog područja mogu se upotrebljavati lonci bilo kojeg promjera dna.

** Navedena snaga može varirati ovisno o veličini i materijalu posuđa za kuhanje.

Prva uporaba

- Zalijepite priloženu naljepnicu, koja se isporučuje s dokumentima uz uređaj, na za to predviđeno mjesto u poglavlju "Servis".
- Uklonite eventualne zaštitne folije i naljepnice.

Prvo čišćenje ploče za kuhanje

- Prije prve uporabe obrišite ploču za kuhanje vlažnom krpom te ju osušite.

Prvo uključivanje ploče za kuhanje

Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se uređaj upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I kod zagrijavanja indukcijskih krugova u prvim satima korištenja može doći do stvaranja mirisa. Kod svake sljedeće uporabe miris će se smanjivati, a naposljetku i potpuno nestati.

Miris i eventualni dim ne znače da je uređaj pogrešno priključen ili da je pokvaren. Pojava nije štetna po zdravlje.

Uzmite u obzir da je vrijeme zagrijavanja indukcijskih ploča za kuhanja mnogo kraće nego kod uobičajenih ploča za kuhanje.

Način rada

Ispod indukcijske ploče za kuhanje nalazi se indukcijska zavojnica. Kod uključivanja ploče za kuhanje zavojnica stvara magnetsko polje koje izravno djeluje na dno lonca i zagrijava ga. Zona za kuhanje zagrijava se samo neizravno zbog topline koja izlazi iz lonca.

Indukcija funkcionira samo kod posuđa za kuhanje s magnetiziranim dnom (vidi poglavlje "Posuđe za kuhanje"). Automatski se uzima u obzir veličina položene posude.

Na pokazivaču zone za kuhanje treperi simbol $\mathcal{U}$ naizmjenice s podešenom razinom snage kada

- se zona za kuhanje uključi bez ili s neprikladnim posuđem (posuđe s nemagnetiziranim dnom),
- postavljeno posuđe ima premali promjer dna,
- se posuđe ukloni s uključene zone za kuhanje.

Kada se u roku od 3 minute stavi primjereno posuđe, $\mathcal{U}$ nestaje i možete nastaviti dalje na uobičajeni način.

Kada se ne stavi primjereno posuđe, zona, odnosno ploča za kuhanje automatski će se ugasiti za 3 minute.

 Dok je uređaj uključen, ako se slučajno uključi ili ako je površina još zagrijana, postoji opasnost zagrijavanja metalnih predmeta odloženih na ploču za kuhanje.

Opasnost od opekline!

Ploču za kuhanje nemojte upotrebljavati kao površinu za odlaganje. Zone za kuhanje nakon uporabe isključite pomoću odgovarajuće tipke.

Šumovi

Kod uporabe indukcijskih zona za kuhanje u posuđu, neovisno o materijalu i izradi dna, mogu nastati sljedeći šumovi:

kod visoke razine snage može se pojaviti zujanje koje se smanjuje ili nestaje kod smanjenja razine snage,

kod posuđa s dnom izrađenim od različitih materijala (npr. sendvič dno) može se čuti pucketanje,

zviždanje se može pojaviti ako se povezane zone za kuhanje (pogledajte poglavlje "Funkcija Booster") upotrebljavaju istovremeno, a na njima se nalazi posuđe s dnom od različitih materijala (npr. sendvič-dno),

škljocanje se može pojaviti kod električnih postupaka prebacivanja sklopke, osobito kod niskih razina snage,

brujanje kada je uključen ventilator za hlađenje. Ventilator se uključuje kako bi se zaštitila elektronika, kada se intenzivno koristi ploča za kuhanje. Ventilator može nastaviti s radom i nakon što se uređaj isključi.

Posuđe za kuhanje

Prikladno je posuđe od:

- nehrđajućeg čelika s magnetiziranim dnom,
- emajliranog čelika,
- lijevanog željeza

Neprikladno je posuđe od:

- nehrđajućeg čelika s nemagnetiziranim dnom,
- aluminija ili bakra,
- stakla, keramike ili kamena.


Ako niste sigurni jesu li lonac ili tava prikladni za indukciju, prislonite magnet na dno posude. Ako se magnet prilijepi za dno, posuda je načelno prikladna.

Kada upotrebljavate neprikladno posuđe na prikazu zone za kuhanje treperi simbol $\mathcal{U}$ naizmjenično s podešenom razinom snage.

Kvaliteta dna posude može utjecati na ravnomjernost rezultata pripreme jela (primjerice kod pečenja palačinki).

- Za optimalno korištenje zone za kuhanje odaberite posudu s prikladnim promjerom dna (pogledajte poglavlje "Podaci o zonama za kuhanje"). Ako je lonac premalen, zona ga ne prepoznaje i na prikazu zone za kuhanje naizmjenično treperi simbol $\mathcal{U}$ i podešena jačina snage.
- Upotrebljavajte samo posuđe s glatkim dnom. Posuđe s grubim dnom oštećuje staklokeramičku površinu.
- Podignite posuđe kod pomicanja. Na taj način izbjegava se struganje i ogrebotine.

- Kod kupovine tavi i lonaca imajte na umu da se najčešće navodi maksimalan ili gornji promjer. Međutim, bitan je promjer dna (koji je u pravilu manji).

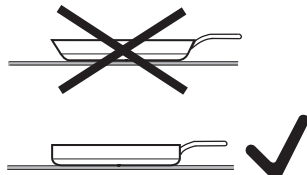

- Po mogućnosti koristite posuđe s ravnim rubom. Kod posuđa s ukošenim rubom, indukcija radi i na rubnom području posuđa. Navedeno može dovesti do promjene boje ruba posuđa ili ljuštenja premaza.

Savjeti za uštedu energije

- Ako je to moguće, kuhajte samo u poklopljenim loncima i tavama. Time se izbjegava nepotreban gubitak topline.
- Za manje količine namirnica odaberite manji lonac. Manji lonac i manja zona za kuhanje znače manju potrošnju energije u usporedbi s velikim, djelomično napunjenim loncem.
- Kuhajte s malo vode.
- Nakon zakuhavanja ili nakon što zapržite jelo, pravovremeno smanjite razinu snage.
- Koristite pretis lonac kako biste skratili vrijeme pripreme.

Rasponi podešavanja

	Raspon podešavanja
Održavanje topline	h
Otapanje maslaca Otapanje želatine Otapanje čokolade	1-2
Kuhanje mliječne kaše	2
Zagrijavanje manjih količina tekućine Kuhanje riže	3
Odmrzavanje zamrznutog povrća	3
Kuhanje žitarica	3
Zagrijavanje tekućina i polugustih jela Priprema omleta i jaja na oko bez korice Pirjanje voća	4
Kuhanje tjestenine	4
Pirjanje povrća, ribe	5
Odmrzavanje i podgrijavanje duboko zamrznute hrane.	5
Lagano prženje jaja na oko (bez pregrijavanja masnoće)	6
Zakuhavanje većih količina, npr. jušnih jela Priprema krema i umaka, npr. vinske pjene ili umaka holandez	6-7
Lagano prženje ribe, odrezaka, kobasica (bez pregrijavanja masnoće)	6-7
Pečenje krumpira, palačinki, mlinaca	7
Priprema pirjanih jela	8
Kuhanje u većoj količini vode Zakuhavanje	9

Podaci služe samo kao orijentacijske vrijednosti. Snaga indukcijske zavojnice varira ovisno o veličini i materijalu dna posuđa. Stoga razine snage za Vaše posuđe mogu malo odstupati. Kroz uporabu ćete utvrditi optimalne postavke za Vaše posuđe. Kada upotrebljavate novo posuđe, čije Vam karakteristike uporabe još nisu poznate, podesite prvu nižu razinu snage od navedene.

Princip rukovanja

Vaša staklokeramička ploča za kuhanje opremljena je elektronskim senzorskim tipkama koje reagiraju na dodir prsta. Senzorsku tipku za uključivanje/isključivanje ① morate iz sigurnosnih razloga prilikom uključivanja malo duže držati pritisnutom od ostalih tipki. Svaka reakcija tipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Dok je ploča za kuhanje isključena, vidljivi su samo simboli senzorske tipke za uključivanje i isključivanje ①, zaključavanje , stop & go  i skala za upravljanje kojom se podešava razina snage. Kada uključite ploču za kuhanje svijetle i sve ostale senzorske tipke.

Ako želite podesiti ili promijeniti razinu snage ili vrijeme, zone za kuhanje i tajmer moraju biti "aktivni". Kako biste aktivirali zonu za kuhanje ili tajmer, dodirnite senzorsku tipku (prikaz zone za kuhanje) odgovarajuće zone za kuhanje ili tajmera. Nakon što ste dodirnuli senzorsku tipku, treperi indikator odgovarajuće zone za kuhanje ili tajmera. Dok indikator treperi, zona za kuhanje ili tajmer su "aktivni" i možete podesiti razinu snage ili vrijeme.

Iznimka: Ako se upotrebljava samo jedna zona za kuhanje, razina snage može se mijenjati bez aktiviranja.

Greška koja se javlja ako su senzorske tipke zaprljane i/ili pokrivene.

Senzorske tipke neće reagirati ili može doći do neželjenih reakcija, možda i do automatskog isključivanja ploče za kuhanje (pogledajte poglavlje "Sigurnosno isključivanje"). Vruće posuđe na senzorskim tipkama/prikazima može oštetiti elektronske komponente ispod.

Senzorske tipke i prikazi moraju biti čisti, na njih ne odlažite predmete niti vruće posuđe.

Opasnost od požara!

Ploču za kuhanje tijekom uporabe ne ostavljajte bez nadzora!

Uzmite u obzir da je vrijeme zagrijavanja indukcijskih ploča za kuhanja mnogo kraće nego kod uobičajenih ploča za kuhanje.

Uključivanje

- Dodirnite senzorsku tipku ①.

Na pokazivačima svih zona za kuhanje prikazuje se 0, a na tajmeru 00. Ako se ništa dalje ne aktivira, ploča za kuhanje se ponovno isključuje nakon nekoliko sekundi iz sigurnosnih razloga.

Podešavanje / promjena razine snage

- Kratko dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje treperi 0 odnosno podešena razina snage.

- Dodirnite željenu razinu snage odgovarajuće senzorske tipke na skali za upravljanje.

Podešena razina snage treperi nekoliko sekundi i zatim stalno svijetli.

Isključivanje

- Da biste isključili zonu za kuhanje 2 puta dodirnite tipku za odabir željene zone za kuhanje.
- Da biste isključili ploču za kuhanje, a time i sve zone za kuhanje dodirnite senzorsku tipku ①.

Indikator preostale topline

Ako je jedna zona za kuhanje vruća, nakon isključivanja svijetli prikaz preostale topline.

Crtice indikatora preostale topline isključuju se jedna za drugom tijekom hlađenja zona za kuhanje. Zadnja crtica isključuje se tek nakon što se zone za kuhanje mogu dodirnuti bez opasnosti od opekline.

Indikatori preostale topline trepere ako tijekom rada ili postojeće preostale topline dođe do nestanka struje.

 Opasnost od opekline! Sve dok svijetli indikator preostale topline, nemojte dodirivati zone za kuhanje.

Rukovanje

Polje za kuhanje PowerFlex

PowerFlex zone za kuhanje možete uključiti u PowerFlex polje za kuhanje (pogledajte poglavlje "Pregled – Ploča za kuhanje"). Postavkama za polje za kuhanje upravlja se pomoću stražnjih odnosno lijevih PowerFlex zona za kuhanje.

Uključivanje

- Dodirnite senzorsku tipku .

Na pokazivaču zone za kuhanje stražnje odnosno lijeve zone za kuhanje treperi . Na pokazivaču zone za kuhanje prednje odnosno desne zone za kuhanje treperi .

- Dodirom odgovarajuće senzorske tipke na skali za upravljanje stražnje odnosno lijeve zone za kuhanje podesite željenu razinu snage.

Isključivanje

- Dodirnite senzorsku tipku .

Automatika zakuhanja

Kad je aktivirana automatika zakuhanja, zona za kuhanje automatski zagrijava uz najvišu razinu snage (faza zakuhanja) i zatim se prebacuje na podešenu razinu snage (nastavak kuhanja). Vrijeme zakuhanja ovisi o podešenoj razini snage nastavka kuhanja (pogledajte tablicu).

Aktivacija

- Kratko dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dodirnite senzorsku tipku željene razine snage nastavka kuhanja tako dugo da se čuje zvučni signal i na pokazivaču zone za kuhanje svijetli *H*.

Tijekom faze zakuhanja (pogledaj tablicu) na pokazivaču zone za kuhanje svijetli *H*.

Kada tijekom vremena zakuhanja promijenite razinu, automatika zakuhanja se isključuje.

Razina snage nastavka kuhanja	Vrijeme zakuhanja [min : sek]
1	oko 0 : 15
2	oko 0 : 15
3	oko 0 : 25
4	oko 0 : 50
5	oko 2 : 00
6	oko 5 : 50
7	oko 2 : 50
8	oko 2 : 50
9	–

Isključivanje

- Kratko dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dodirnite podešenu razinu nastavka kuhanja toliko dugo da se ugasi *H*.

ili

- Podesite drugu razinu snage.

Rukovanje

Booster

Zone za kuhanje opremljene su funkcijom Booster ili TwinBooster (pogledajte poglavlje "Pregled – Polje za kuhanje"). Booster možete istovremeno koristiti za maksimalno dvije zone za kuhanje.

Funkcija Booster pojačava snagu kako bi se brzo zagrijale veće količine, primjerice voda za kuhanje tjestenine. Ovakvo pojačanje snage aktivno je maksimalno 15 minuta.

Funkciju Booster možete istodobno koristiti za najviše dvije zone za kuhanje.

Kada uključite funkciju Booster

- a nije podešena razina snage, pri kraju trajanja funkcije Booster ili kod prijevremenog isključivanja automatski se vraća na razinu snage 9.
- kad je podešena razina snage, pri kraju trajanja funkcije Booster ili kod prijevremenog isključivanja automatski se vraća na prethodno odabranu razinu snage.

Po dvije zone za kuhanje međusobno su povezane, kako bi bila spremna snaga za funkciju Booster. Tijekom trajanja funkcije Booster povezanoj se zoni za kuhanje oduzima dio snage. To ima jednu od sljedećih posljedica:

- deaktivira se faza zagrijavanja
- razina snage se smanjuje
- isključuje se povezana zona za kuhanje.

Uključivanje funkcije Booster

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dva puta dodirnite senzorsku tipku 9 na skali za upravljanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje pojavljuje se „.

Uključivanje funkcije TwinBooster, razina 1

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dva puta dodirnite senzorsku tipku 9 na skali za upravljanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje pojavljuje se „.

Uključivanje funkcije TwinBooster, razina 2

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Tri puta dodirnite senzorsku tipku 9 na skali za upravljanje.

Na pokazivaču zone za kuhanje pojavljuje se „.

Isključenje funkcije Booster / Twin-Booster

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Podesite drugu razinu snage.

Rukovanje

Održavanje topline

Razina održavanja topline ne služi za podgrijavanje ohlađenih jela već za održavanje jela toplima direktno nakon njihove pripreme.

Kada je podešena razina održavanja topline, zona za kuhanje ostaje uključena maksimalno 2 sata.

- Održavajte jela toplima isključivo u posudama za kuhanje (lonac / tava). Pokrijte posude za kuhanje poklopcem.
- Nije potrebno miješati jela tijekom zadržavanja topline.
- Gubitak hranjivih tvari počinje s pripremom namirnica i nastavlja se prilikom zadržavanja topline. Što se dulje namirnice održavaju toplima, to je veći gubitak hranjivih tvari. Vrijeme održavanja topline trebalo bi biti što kraće.

Podešavanje razine zadržavanja topline

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dodirnite skalu za upravljanje između senzorskih tipki 0 i 1.

Na pokazivaču zone za kuhanje pojavljuje se *h*.

Isključivanje razinu održavanja topline

- Dodirnite senzorsku tipku željene zone za kuhanje.
- Dodirnite senzorsku tipku 0.

Ako želite upotrebljavati tajmer, ploča za kuhanje mora biti uključena. Možete podesiti vrijeme do 99 minuta.

Tajmer se može upotrebljavati za dvije funkcije:

- Za podešavanje podsjetnika minuta.
- Za automatsko isključivanje zone za kuhanje.

Podsjetnik minuta

Podešavanje

Primjer: Želite podesiti 15 minuta.

- Po potrebi uključite ploču za kuhanje.
- Pritisnite indikator tajmera 00.

Desni simbol 0 i indikator podsjetnika minuta počnu treperiti.

Prvo se podešavaju desetice i zatim jedinice.

- Dodirnite senzorsku tipku koja odgovara deseticama (ovdje 1) na skali za upravljanje.

Prikaz tajmera se mijenja, desno treperi 1.

- Dodirnite senzorsku tipku koja odgovara jedinicama (ovdje 5) na skali za upravljanje.

Prikaz tajmera se mijenja, 1 "skače" lijevo, a desno se prikazuje 5.

Započinje odbrojavanje kuhinjskog tajmera.

Promjena

- Pritisnite indikator tajmera.
- Podesite željeno vrijeme na prethodno opisan način.

Brisanje

- Dodirnite indikator tajmera toliko dugo, dok se ne pojavi 00.

Automatsko isključivanje zone za kuhanje

Možete podesiti vrijeme nakon kojeg će se zona za kuhanje automatski isključiti. Funkcija se može koristiti za sve zone za kuhanje istovremeno.

Ako je programirano vrijeme dulje od maksimalno dozvoljenog vremena rada, sigurnosni sustav isključuje zonu za kuhanje (pogledajte odgovarajuće poglavlje).

- Na željenoj zoni za kuhanje podesite razinu snage.
- Dodirnite prikaz tajmera toliko puta dok ne počne treperiti indikator te zone za kuhanje.

Ako je uključeno više zona za kuhanje, trepere indikatori u smjeru kazaljki na satu počevši naprijed lijevo.

- Podesite željeno vrijeme.

- Ako želite podesiti vrijeme isključenja za još jednu zonu za kuhanje postupite kao što je prethodno opisano.

Ako je podešeno više vremena isključivanja, prikazuje se najkraće preostalo vrijeme i treperi odgovarajući indikator. Ostali indikatori svijetle stalno.

- Ako želite prikazati preostalo vrijeme koje se odbrojava u pozadini, dodirnite prikaz tajmera toliko puta da počne treperiti željeni indikator.

Istovremena uporaba funkcija tajmera

Funkcije kuhinjskog tajmera i automatskog isključivanja mogu se upotrebljavati istovremeno.

Ako ste programirali jedno ili više vremena automatskog isključivanja i želite dodatno programirati kuhinjski tajmer:

- Dodirnite indikator tajmera toliko puta da konstantno svijetle indikatori programiranih zona za kuhanje, a na pokazivaču tajmera treperi desna  i indikator podsjetnika minuta.
- Podesite vrijeme na prethodno opisan način.

Ako ste programirali kuhinjski podsjetnik minuta i želite dodatno programirati jedno ili više vremena automatskog isključivanja:

- Dodirnite indikator tajmera toliko puta sve dok počne treperiti indikator željene zone za kuhanje.
- Podesite vrijeme na prethodno opisan način.

Kratko nakon zadnjeg unosa, indikator tajmera prebacuje se na prikaz funkcije s najkraćim preostalim vremenom.

Ako želite prikaz tijeka preostalog vremena u pozadini:

- Pritisnite indikator tajmera toliko puta dok
 - ne treperi indikator željene zone za kuhanje (automatsko isključivanje).
 - ne trepere indikator tajmera i indikator za podsjetnik minuta (podsjetnik minuta).

Počevši od prikazanog najkraćeg preostalog vremena, prikazat će se sve uključene zone za kuhanje u smjeru kazaljki na satu i kuhinjski podsjetnik minuta.

Dodatne funkcije

Stop&Go

Kad se aktivira funkcija Stop&Go razina snage svih zona za kuhanje reducira se na 1.

Razine snage zona za kuhanje i postavka tajmera ne mogu se promijeniti, a ploča za kuhanje može se samo isključiti. Dalje se odvija podešen podsjetnik minuta. Zadržavaju se funkcija Booster, funkcija zakuhanja i podešena vremena za automatsko isključivanje.

Prilikom deaktivacije zone za kuhanje nastavljaju rad uz prethodno podešenu razinu snage, dalje se odvija funkcija Booster, zakuhanje i vrijeme isključivanja.

Ako se funkcija ne deaktivira u roku od 1 sata, polje za kuhanje se isključuje.

Aktivacija / deaktiviranje

- Dodirnite senzorsku tipku II/▶.

Funkciju koristite kada upravljačke elemente morate brzo očistiti od zaprljanja ili kad postoji opasnost od prekuhanja.

Recall funkcija

Ako se ploča za kuhanje zabunom isključi tijekom uporabe pomoću ove funkcije možete ponovo uspostaviti sve postavke. Ploča za kuhanje mora se ponovo uključiti 6 sekundi nakon isključenja.

- Ponovo uključite ploču za kuhanje.
- Odmah nakon uključivanja (u roku od 6 sekundi) pritisnite senzorsku tipku II/▶.

Zaključavanje / Blokada uključivanja

Zaključavanje i blokada uključivanja deaktiviraju se u slučaju nestanka struje.

Kako bi se spriječilo nenamjerno uključivanje ploče za kuhanje ili promjena postavki, ploča za kuhanje se može zaključati ili se može aktivirati blokada uključivanja.

Blokada uključivanja aktivira se dok je ploča za kuhanje isključena. Kad je blokada uključena, ploča za kuhanje se ne može uključiti i tajmerom se ne može upravljati.

Zaključavanje se aktivira dok je ploča za kuhanje aktivirana. Ako je zaključavanje uključeno, pločom za kuhanje se može rukovati samo na sljedeći način:

- Razine snage zona za kuhanje i postavka tajmera ne mogu se više mijenjati.
- Zone za kuhanje, ploča za kuhanje i tajmer mogu se samo isključiti, ali ne i ponovno uključiti.

Ako se dodirne nedopuštena tipka dok je aktivirana blokada uključivanja ili zaključavanje, na indikatoru tajmera se na nekoliko sekundi pojavljuje se **LL** i oglašava se zvučni signal.

Aktivacija

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku  i **II/▶** toliko dugo dok se na prikazu tajmera ne pojavi **LL** i ne oglasi se zvučni signal.

Simbol **LL** se nakon kratkog vremena gasi.

Isključivanje

- Istovremeno dodirnite senzorsku tipku  i **II/▶** toliko dugo dok se na prikazu tajmera ne ugasi **LL**.

Sigurnosne značajke

Sigurnosno isključivanje

Kod predugog vremena rada

Sigurnosno isključenje automatski se pokreće kada se neka zona za kuhanje zagrijava neuobičajeno dugo vremena. Navedeno vrijeme ovisi o odabranoj razini snage. Ako je vrijeme prekoračeno, zona se isključuje i prikazuje se preostala toplina. Kada zonu za kuhanje isključite i ponovo uključite, ista je ponovo spremna za uporabu.

Kod pokrivanja senzorskih polja

Ploča za kuhanje se automatski isključuje ako se jedna ili više senzorskih tipaka pokrije na dulje od približno 10 sekundi, npr. prstom, jelom koje je prekipjelo ili odloženim predmetima. Na indikatorima zona za kuhanje treperi **ER03** i oglašava se zvučni signal.

Kada uklonite predmete odnosno prljavštinu, gasi se **ER03**, te je ploča za kuhanje ponovo spremna za uporabu.

Zaštita od pregrijavanja

Sve indukcijske zavojnice i rashladna tijela elektronike opremljene su s po jednom zaštitom od pregrijavanja. Prije nego što se indukcijske zavojnice, odnosno rashladna tijela pregriju, zaštita od pregrijavanja provodi jedan od sljedećih postupaka:

- Uključena funkcija Booster se preki-
da.
- Podešena razina snage se smanjuje.
- Ploča za kuhanje se automatski isklju-
čuje. Na pokazivaču zone za ku-
hanje treperi *E2*.

Do aktiviranja zaštite od pregrijavanja može doći:

- ako se zagrijava prazna posuda za kuhanje.
- ako se zagrijava mast ili ulje na visokom stupnju snage.
- ako donja strana ploče za kuhanje nema dovoljan dovod zraka.
- ako je neka vruća zona za kuhanje ponovo uključena nakon nestanka struje

Ako se zaštita od pregrijavanja ponovo aktivira unatoč uklanjanja uzroka, nazovite servis.

Čišćenje i održavanje



Opasnost od opekline!

Zone za kuhanje moraju biti isključene. Ploča za kuhanje mora biti ohlađena.



Opasnost od ozljeda!

Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje ploče za kuhanje nemojte nikada upotrebljavati parni čistač

Sve vanjske površine se mogu obojiti ili promijeniti boju, ako upotrebljavate neprikladno sredstvo za čišćenje.

Sve su površine osjetljive na ogrebotine.

Odmah uklonite ostatke sredstva za čišćenje.

Ploča za kuhanje se treba ohladiti prije svakog čišćenja.

- Ploču za kuhanje očistite nakon svakog korištenja.
- Ploču za kuhanje osušite nakon svakog vlažnog čišćenja, kako bi spriječili stvaranje kamenca.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Kako biste izbjegli oštećivanje površina, prilikom čišćenja izbjegavajte

- sredstvo za ručno pranje posuđa,
- sredstva za čišćenje koja sadrže sodu, alkale, amonijak, kiseline ili klor,
- sredstva za čišćenje kamenca,
- sredstva za uklanjanje mrlja i hrđe,
- abrazivna sredstva za čišćenje, npr. prašak za ribanje, mlijeko za ribanje, kamen za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže otapala,
- sredstva za čišćenje perilica za posuđe,
- raspršivače za čišćenje roštilja i pećnica,
- sredstva za čišćenje stakla,
- grube četke i spužvice za ribanje (npr. spužvice za čišćenje lonaca) ili korištene spužvice s ostacima sredstva za ribanje,
- gumice za uklanjanje prljavštine.

Čišćenje staklokeramičke površine

Oštećenje ostrim predmetima!
Prostor između staklokeramičke ploče i okvira odnosno između okvira i radne ploče nemojte čistiti šiljatim predmetima.

Sredstvom za ručno pranje posuđa ne možete ukloniti sva zaprljanja i ostatke.

Stvara se nevidljivi sloj, koji ostavlja mrlje na staklokeramici. Takve se mrlje ne mogu ukloniti.

Staklokeramičke površine redovito očistite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina.

- Uklonite gruba zaprljanja vlažnom krpom, zalijepljene ostatke strugalicom za staklo.
- Sve staklokeramičke površine očistite s Miele sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina i površina od plemenitog čelika (vidi poglavlje "Dodatni pribor") ili uobičajenim sredstvom za čišćenje staklokeramičkih površina, koristeći kuhinjski papir ili čistu krpu. Ne nanosite sredstvo za čišćenje na vruću površinu, naime uslijed toga se mogu pojaviti mrlje. Pridržavajte se uputa proizvođača sredstva za čišćenje.
- Uklonite sve ostatke sredstva za čišćenje s vlažnom krpom i zatim osušite staklokeramičke površine.

Ostatci sredstva za čišćenje mogu prilikom sljedećeg kuhanja zagorjeti na površini i tako oštetiti staklokeramičku površinu. Vodite računa o tome da uklonite sve ostatke.

- **Mrlje** od kamenca, vode ili aluminija (mrlje metalnog sjaja) uklonite sredstvom za čišćenje staklokeramičkih ploča i nehrđajućeg čelika.



Opasnost od opekлина!

Navucite rukavice prije no što strugalicom za staklo s vruće staklokeramičke površine uklanjate šećer, plastiku ili aluminijsku foliju

- Ako vruća staklokeramička površina dođe u kontakt sa **šećerom, plastikom ili aluminijskom folijom**, isključite ploču za kuhanje.
- **Odmah**, dok su još vrući, sastružite te ostatke strugalicom za staklo.
- Staklokeramičku površinu zatim očistite, prema prethodno navedenim uputama, kada se u potpunosti ohladi.

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronalazenju njihovog rješenja.

Problem	Uzrok i rješenje
Ploča za kuhanje ili zone za kuhanje ne mogu se uključiti.	Ploča za kuhanje nema struje. ■ Provjerite je li osigurač električne instalacije isključen. Pozovite električara ili servis (za jačinu osigurača pogledajte natpisnu pločicu). Vjerojatno je došlo do tehničke pogreške. ■ Na približno 1 minutu odspojite uređaj od napajanja tako da – isključite odgovarajući osigurač ili do kraja odvrnete rastalni osigurač ili – isključite FID (diferencijalnu) sklopku. ■ Ako se uređaj ne može uključiti ni nakon ponovnog uključivanja/uvrtanja osigurača ili FID sklopke, obratite se električaru ili servisu.
Za vrijeme rada nove ploče za kuhanje dolazi do neugodnih mirisa i pare.	Dijelovi od metala zaštićeni su odgovarajućim sredstvom za njegu. Kada se uređaj upotrebljava po prvi put može doći do stvaranja mirisa i eventualne pojave dima. I materijal indukcijskih krugova u prvim satima korištenja ima miris. Kod svake sljedeće uporabe miris će se smanjivati, a naposljetku i potpuno nestati. Nastali mirisi i eventualna para ne ukazuju na pogrešno priključivanje ili neispravnost uređaja, te nisu opasni za zdravlje.
Na pokazivaču zone za kuhanje treperi simbol  naizmjenice s podešenom razinom snage ili .	Na zoni za kuhanje se ne nalazi posuđe ili je posuđe neodgovarajuće. ■ Upotrijebite odgovarajuće posuđe (pogledajte poglavlje "Posuđe za kuhanje")
Nakon uključivanja ploče za kuhanje, na pokazivaču tajmera se na nekoliko sekundi prikazuje .	Aktivirana je blokada uključivanja ili zaključavanje. ■ Isključite blokadu uključivanja odnosno zaključavanje (pogledajte poglavlje "Blokada uključivanja / Zaključavanje").

Problem	Uzrok i rješenje
Nakon uključivanja ploče za kuhanje na nekoliko sekundi se na pokazivaču tajmera prikazuje dE . Zone za kuhanje se ne zagrijavaju.	Ploča za kuhanje je u demo modu, odnosno demonstracijskom načinu rada. ■ Istovremeno dodirnite senzorsku tipku D i $\text{II}/\blacktriangleright$ toliko dugo dok se ne ugasi dE .
Automatski se isključuje jedna zona za kuhanje.	Vrijeme korištenja bilo je predugo. ■ Ponovo uključite zonu za kuhanje (pogledajte poglavlje "Sigurnosno isključivanje").
Stupanj Booster je automatski prijevremeno prekinut.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Pogledajte poglavlje "Zaštita od pregrijavanja".
Zona za kuhanje ne radi na uobičajeni način s podešenom razinom snage.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Pogledajte poglavlje "Zaštita od pregrijavanja".
Razina snage 9 se automatski smanjuje ako kod spojene zone za kuhanje također podešite na razinu snage 9.	Uz istovremeni rad na razini snage 9 prekoračila bi se moguća ukupna snaga. ■ Koristite drugu zonu za kuhanje.
Kad je aktivirano automatsko zakuhavanje, sadržaj posude nije zakipio.	Zagrijava se velika količina namirnica. ■ Kuhajte na najvećoj razini snage i zatim ručno smanjite snagu.
	Posuda za kuhanje loše provodi toplinu. ■ Koristite drugo posuđe, koje bolje povodi toplinu.
Nakon isključenja uređaja čuje se rad uređaja.	Ventilator za hladene će raditi sve dok se uređaj ne ohladi, a zatim će se automatski isključiti.
Trepere jedan ili više indikatora preostale topline.	Tijekom uporabe ili preostale topline nestalo je električne energije.

Što učiniti, ako ...

Problem	Uzrok i rješenje
Na pokazivaču ploče za kuhanje trepere <i>E</i> ili <i>ER</i> i brojevi.	<i>E2</i> Aktivirala se zaštita od pregrijavanja. ■ Pogledajte poglavlje "Zaštita od pregrijavanja".
	<i>ER03</i> Jedna ili više senzorskih tipki su pokrivene, npr. prstom, hranom koja je prekipjela ili odloženim predmetima. ■ Uklonite predmete odnosno zaprljanja.
	<i>E</i> ili <i>ER</i> i ostali brojevi. Došlo je do greške u elektronici. ■ Prekinite napajanje ploče za kuhanje na približno 1 minutu. ■ Ako problem ostane i nakon ponovnog uključivanja napajanja, nazovite servis.

Miele Vam sukladno Vašem proizvodu nudi velik izbor Miele dodatne opreme te sredstva za pranje i održavanje.

Te proizvode možete jednostavno nabaviti putem Miele internet trgovine.

Proizvode možete nabaviti i preko Miele servisa (pogledajte kraj uputa za uporabu) i Miele specijalizirane prodavaonice.

Posude za kuhanje/pečenje

Miele nudi širok asortiman posuda za kuhanje i pečenje. One su, s obzirom na svoju funkciju i dimenzije, savršeno usklađene s Miele uređajima. Iscrpne informacije o pojedinim proizvodima naći ćete na internet stranici tvrtke Miele.

- Lonci raznih veličina
- Tava s poklopcem
- Tava sa zaštitom od prljanja
- Wok tava
- Posuda za pečenje


Sredstva za čišćenje i održavanje

Sredstvo za čišćenje staklokeramike i plemenitog čelika 250 ml



Uklanja jača zaprljanja, mrlje od kamena i ostatke aluminija

Krpa od mikrovlakana



Za uklanjanje otisaka prstiju i blagih zaprljanja

Miele@home / Con@ctivity

Vaša ploča za kuhanje ima mogućnost komunikacije te se pomoću bežičnog stika koji je priložen uz odabrane nape

- može povezati u sustav Miele@home,
- može komunicirati s napom (Con@ctivity).

Sustav Miele@home:

Kućanski uređaji opremljeni odgovarajućim komunikacijskim sustavom šalju informacije o radu uređaja na uređaj koji prikazuje te poruke (kućanski uređaj SuperVison, notebook, tablet itd.) Moguće je i povezivanje u kućni sustav (Miele Gateway ili QIVICON Smart Home platforma).

Con@ctivity:

Ploča za kuhanje šalje informacije o svom statusu do nape. Upravljanje napom vrši se automatski ovisno o statusu rada ploče za kuhanje.

Ostale informacije o Miele@home Con@ctivity nalaze se na internetskim stranicama tvrtke Miele i u uputama za uporabu pojedinih komponenti.

Prijava

Ako ploču za kuhanje želite

- prijaviti na Miele@home, prvo pripremite postupak prijave.
- prijaviti na Con@ctivity, morate prvo prijaviti napu.
- Isključite ploču za kuhanje iz napajanja.
- Bežični stik uključite u ploču za kuhanje (pogledajte upute za bežični stik).
- Ponovo uspostavite napajanje.

Registracija se mora uspostaviti unutar 10 minuta nakon ponovne uspostave napajanja strujom.

- Započnite prijavu na napu odnosno na uređaj za prikaz stanja (pogledajte odgovarajuće upute).
- Uklonite svo posuđe s ploče za kuhanje.

Na zonama za kuhanje se prilikom prijave ne smije nalaziti posuđe!

- Uključite ploču za kuhanje ①.
- Za sve zone za kuhanje podesite razinu snage „1“.

Treperi simbol 𐀀.

- Pričekajte barem 1 minutu i isključite ploču za kuhanje ①.
- Završite prijavu na napu/uređaje za prikaz stanja (pogledajte odgovarajuće upute).

Sigurnosne napomene za ugradnju


 Ploču za kuhanje smiju na električno napajanje spojiti isključivo kvalificirane osobe i električar.

Kako biste izbjegli oštećenje ploče za kuhanje, uređaj ugradite tek nakon postavljanja visećih ormarića i nape.

- ▶ Furnir na radnoj ploči mora biti zalijepljen ljepilom otpornim na toplinu (100°C) kako se ne bi odlijepio ili izobličio. Kutni profili moraju biti otporni na toplinu.
- ▶ Ploča za kuhanje ne smije se postavljati iznad rashladnih uređaja, perilica za posuđe ni iznad perilica i sušilica rublja.
- ▶ Ova ploča za kuhanje smije se ugraditi samo iznad štednjaka ili pećnica koji su opremljeni sustavom za hlađenje nastalih para.
- ▶ Morate sa sigurnošću utvrditi da se priključni kabel ploče za kuhanje nakon ugradnje ne može dodirnuti.
- ▶ Nakon ugradnje ploče za kuhanje priključni kabel ne smije doći u dodir s pokretnim dijelovima kuhinjskih elemenata (npr. ladicom) i da ne smije biti izložen mehaničkim opterećenjima.
- ▶ Pridržavajte se sigurnosnih razmaka navedenih na sljedećim stranicama.

Sve mjere su navedene u mm.

Sigurnosni razmaci iznad ploče za kuhanje

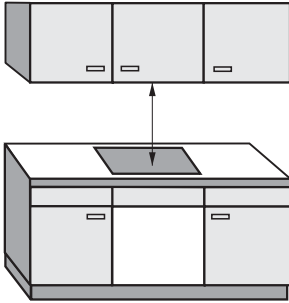

Između ploče za kuhanje i nape iznad mora se ostaviti razmak kojeg preporučuje proizvođač nape. Ako proizvođač nape ne navodi razmak ili se iznad uređaja nalaze lako zapaljivi materijali (npr. daska za vješanje), sigurnosni razmak mora iznositi najmanje 760 mm.

Ako je ispod nape ugrađeno više uređaja za koje se navode različiti sigurnosni razmaci, pridržavajte se najvećeg navedenog sigurnosnog razmaka.

Sigurnosni razmaci


Sigurnosni razmak bočno i straga

Kod ugradnje ploče za kuhanje, mogu se na stražnjoj strani ili na jednoj od bočnih strana (desno ili lijevo) nalaziti po želji visoki ormarići ili zidovi (pogledajte slike).


① Najmanji razmak **straga** od izreza u radnoj ploči do stražnjeg ruba radne ploče: 50mm.

② Najmanji razmak **desno** od izreza u radnoj ploči do bočnog elementa (npr. visokog ormarića) ili zida: 50mm.


③ Najmanji razmak **lijevo** od izreza u radnoj ploči do bočnog elementa (npr. visokog ormarića) ili zida: 50mm.

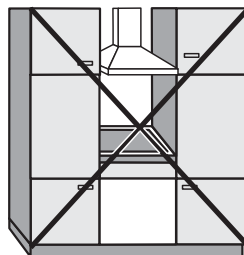


Nije dozvoljeno!

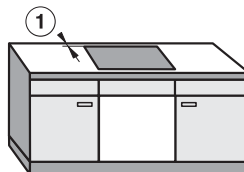

Vrlo preporučljivo!

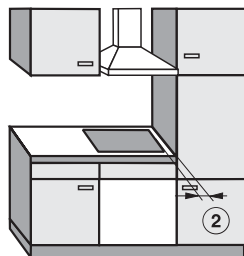

Nije preporučljivo!

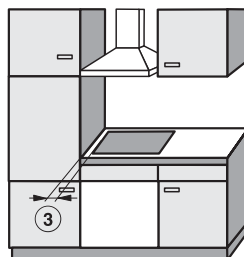

Nije preporučljivo!

Minimalni razmak

Kako bi se zajamčila ventilacija uređaja, ispod uređaja potrebno je zadržati minimalni razmak od pećnice, od pregradnog dna ili ladice.

Minimalni razmak donjeg ruba ploče za kuhanje do

- gornjeg ruba **pećnice** mora iznositi **15 mm**.
- gornjeg ruba **pregradnog dna** mora iznositi **15 mm**.
- dna **ladice** mora iznositi **75 mm**.

Pregradno dno

Ugradnja pregradnog dna ispod ploče za kuhanje nije potrebna, ali je moguća.

Za provođenje priključnog strujnog voda na stražnjoj je strani potrebno ostaviti slobodan prorez od 10 mm. Za bolju ventilaciju ploče za kuhanje preporučujemo sprijeda prorez od 20 mm.

Sigurnosni razmaci

Sigurnosni razmak od obloge niše

Ako je niša obložena, mora postojati minimalan sigurnosni razmak između izreza radne ploče i obloge kako ne bi došlo do promjena ili uništenja materijala zbog visoke temperature.


Kod obloge od zapaljivog materijala (npr. drva), najmanji razmak ⑤ između izreza radne ploče i obloge niše mora iznositi 50 mm.

Kod obloge od nezapaljivog materijala (npr. metala, prirodnog kamena, keramičkih pločica), najmanji razmak ⑤ između izreza radne ploče i obloge niše mora iznositi 50 mm umanjeno za debljinu obloge.


Primjer: Debljina obloge niše 15 mm

$50 \text{ mm} - 15 \text{ mm} = \text{najmanji razmak } 35 \text{ mm}$

Ploče za kuhanje u ravni

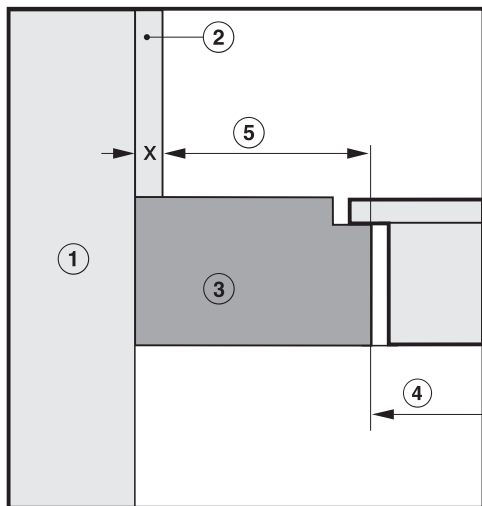

Ploče za kuhanje s okvirom

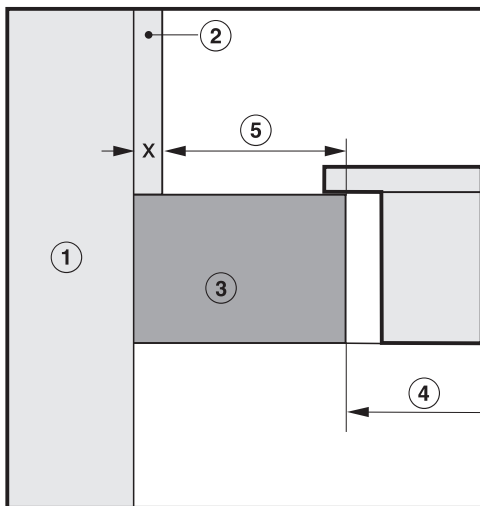

- ① Zid
- ② Obloga niše dimenzija $x = \text{debljina obloge niše}$
- ③ Radna ploča
- ④ Izrez u radnoj ploči
- ⑤ Najmanji razmak kod
zapaljivih materijala 50 mm
kod nezapaljivih materijala $50 \text{ mm} - \text{dimenzija } x$

U ravnini se mogu ugraditi ploče za kuhanje samo u prirodni kamen (granit, mramor), u masivno drvo i radne ploče obložene keramičkim pločicama. Ploče za kuhanje prikladne za ugradnju u staklene radne ploče označene su odgovarajućom napomenom u poglavlju "Dimenzije za ugradnju". Kod radnih ploča od drugih materijala trebate provjeriti dozvoljava li proizvođač tih ploča da se ploča za kuhanje ugradi u ravnini.


Unutarnja širina donjeg ormarića mora biti barem tolika koliki je i unutarnji izrez radne ploče (pogledajte poglavlje "Dimenzije za ugradnju"), kako bi se ploči za kuhanje nakon ugradnje moglo pristupiti odozdo i kako bi se donja kutija mogla skinuti radi servisiranja. Ako se ploči za kuhanje nakon ugradnje ne može pristupiti odozdo, mora se ukloniti sredstvo za brtvljenje fugi kako bi se ploča za kuhanje mogla izvaditi.

Ploča za kuhanje se

- umeće u odgovarajuće izglodanu radnu ploču od prirodnog kamena.
- učvršćuje u izrez na ploči od masivnog drva, ploči pokrivenoj keramičkim pločicama i staklenoj ploči pomoću drvenih letvica. Ove letvice moraju se osigurati na mjestu ugradnje i nisu priložene uz uređaj.

Dimenzije za ugradnju

KM 6324-1

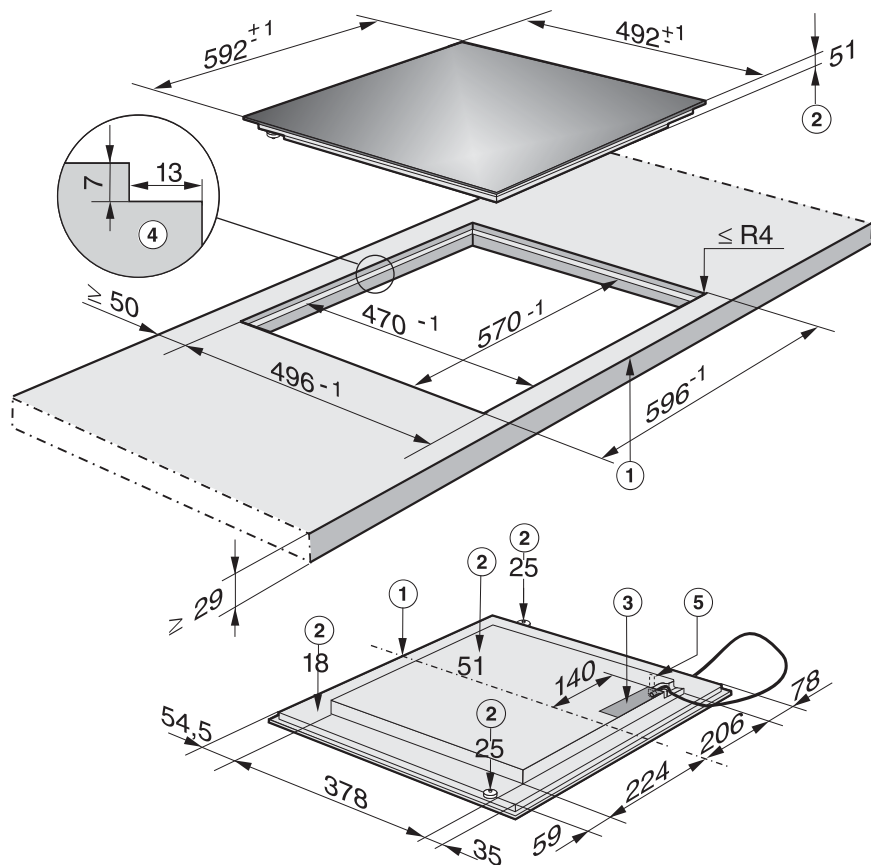


- ① Sprijeda
- ② Visina za ugradnju
- ③ Priključna kutija
- ④ Stupnjevano izrezivanje radnih ploča od prirodnog kamena
- ⑤ Priključak Miele@home/Con@ctivity

Priključni kabel (L = 1440 mm) priložen je uz uređaj.

Obavezno se pridržavajte detaljnog prikaza dimenzija izreza kod radne ploče od prirodnog kamena.


KM 6345-1

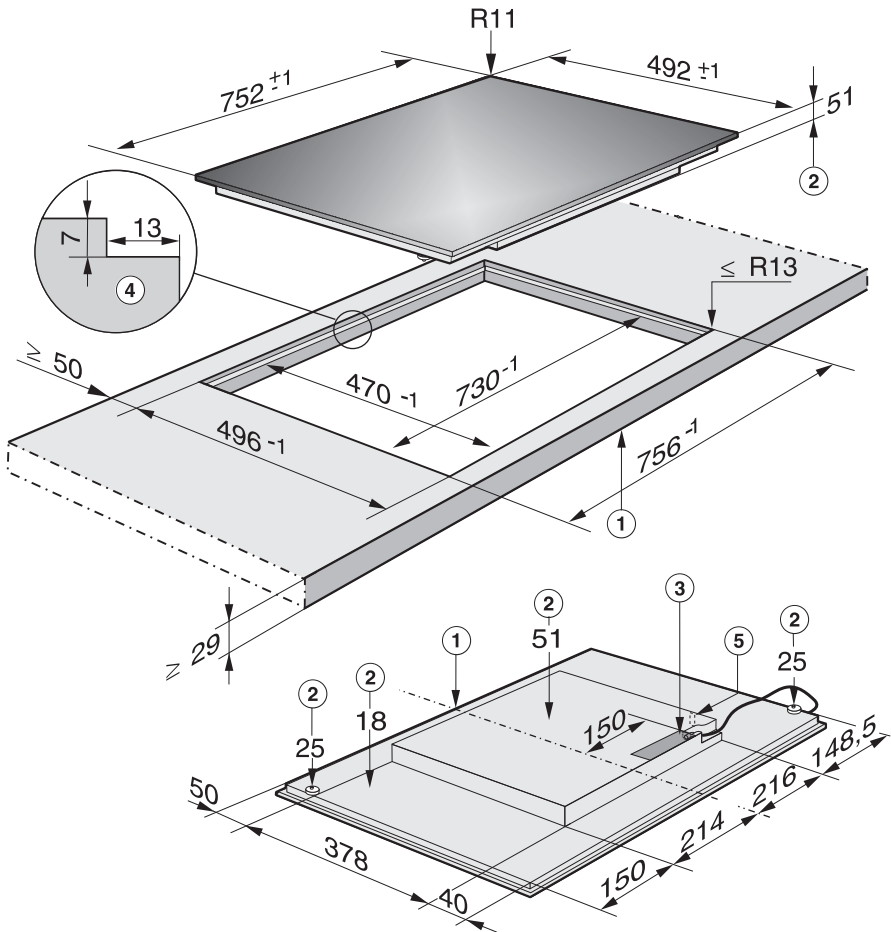

- ① Sprijeda
- ② Visina za ugradnju
- ③ Priključna kutija
- ④ Stepeničasti rub
- ⑤ Priključak Miele@home/Con@ctivity

Priključni kabel (d=1440 mm) priložen je uz uređaj.

Obavezno se pridržavajte detaljnog prikaza dimenzija izreza kod radne ploče od prirodnog kamena.

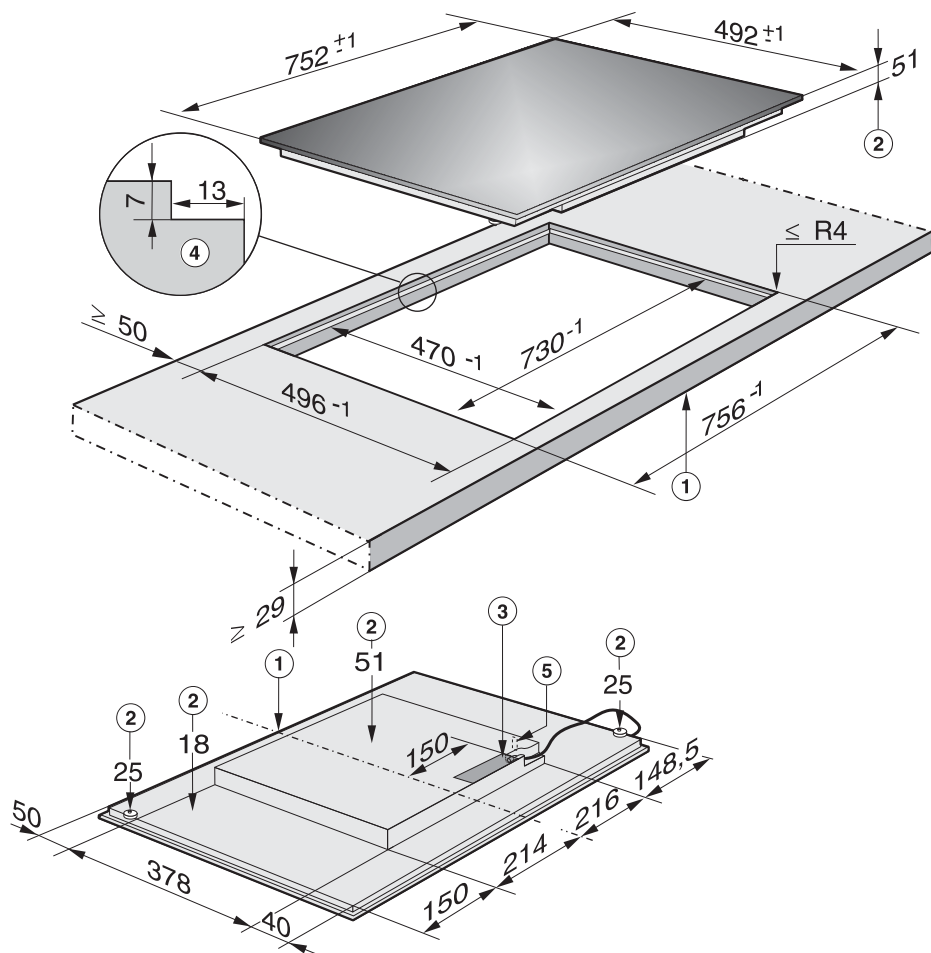
KM 6349-1

- ① Sprijeda
- ② Visina za ugradnju
- ③ Priključna kutija
- ④ Stepeničasti rub
- ⑤ Priključak Miele@home/Con@ctivity

Priključni kabel (L = 1440 mm) priložen je uz uređaj.

Obavezno se pridržavajte detaljnog prikaza dimenzija izreza kod radne ploče od prirodnog kamena.


Radne ploče od prirodnog kamena

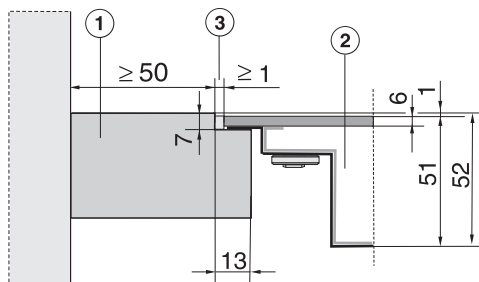

- ① Radna ploča
- ② Ploča za kuhanje
- ③ Fuga


Budući da dimenzije staklokeramičke ploče i izreza u radnoj ploči podliježu tolerancijama, širina fuge ③ (min. 1 mm) može varirati.

KM 6324-1

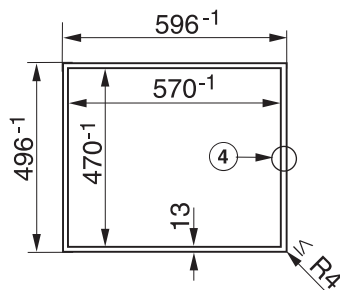


- ④ Stepeničasti rub

KM 6345-1

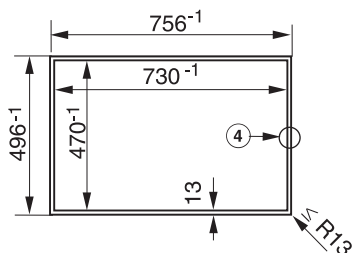


- ④ Stepeničasti rub

KM 6349-1

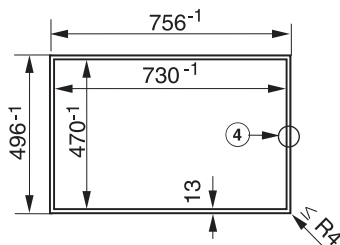

- ④ Stepeničasti rub

Radna ploča od masivnog drva / pokrivena keramičkim pločicama / staklena radna ploča

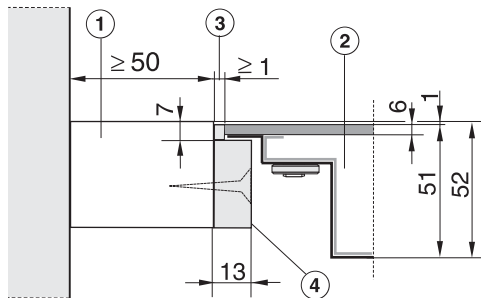

- ① Radna ploča
- ② Ploča za kuhanje
- ③ Fuga
- ④ Drvene letvice 13 mm (nisu priložene)

Budući da dimenzije staklokeramičke ploče i izreza u radnoj ploči podliježu tolerancijama, širina fuge ③ (min. 1 mm) može varirati.

Priprema radne ploče

- Izrežite otvor u radnoj ploči kao na prikazu ploče za kuhanje i prema nacrtima. Poštujte sigurnosne razmake (pogledajte poglavlje "Sigurnosni razmak").
- Radne ploče od masivnog drveta / opločene radne ploče / staklene radne ploče:
Učvrstite drvene letvice ④ 7 mm ispod gornjeg ruba radne ploče (pogledajte sliku).

Priključenje strujnog voda na ploču za kuhanje

Priključni kabel na uređaj smije priključiti samo električar.

- Priključni kabel priključite na ploču za kuhanje kako je prikazano shemom priključenja (pogledajte poglavlje "Električni priključak – Shema priključenja").

Umetanje ploče za kuhanje

- Provedite priključni kabel ploče za kuhanje kroz izrez na radnoj ploči prema dolje.
- Položite ploču za kuhanje u izrez i centrirajte je.
- Priključite ploču za kuhanje na električnu mrežu.
- Provjerite rad ploče za kuhanje.
- Ispunite preostalu fugu ③ silikonskom masom za fuge otpornom na temperaturu (min. 160 °C).

Kod prirodnog kamena i keramičkih pločica od prirodnog kamena, upotrebljavajte isključivo sredstvo za fuge koje je prikladno za te materijale. Pridržavajte se uputa proizvođača.



Opasnost od ozljeda!

Nestručnom instalacijom i servisom ili nestručnim popravcima mogu nastati situacije vrlo opasne za korisnika, a za koje tvrtka Miele ne preuzima odgovornost.

Tvrtka Miele ne može biti odgovorna za štete nastale nestručnom instalacijom i servisom ili nestručnim popravcima ili pak zbog nedostatka ili prekida zaštitnog vodiča za uzemljenje (npr. električni udar).

Priključivanje ploče za kuhanje na strujnu mrežu vrši samo električar, koji dobro poznaje i dosljedno se pridržava lokalnih propisa i dodatnih zahtjeva tvrtke za distribuciju električne energije.

Nakon ugradnje mora se osigurati zaštita od dodira izoliranih dijelova!

Priključak

AC 230 V / 50 Hz

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na natpisnoj pločici. Podaci se moraju podudarati s podacima električne mreže.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Strujna zaštitna sklopka

Normativi VDE i ÖVE preporučuju ugradnju FID strujne zaštitne sklopke struje aktiviranja od 30 mA za povećanje sigurnosti ploče za kuhanje.

Uređaji za prekidanje

Uređaj mora imati mogućnost odvajanja svih polova napajanja od električne mreže pomoću uređaja za prekidanje! U isključenom stanju mora postojati razmak kontakata od najmanje 3 mm! Uređaji za prekidanje su strujne zaštitne sklopke i zaštitne sklopke.

Električni priključak

Odvajanje od mreže

 **Strujni udar opasan po život!**
Potrebno je osigurati mrežu od ponovnog uključivanja nakon prekidanja.

Ako je potrebno isključiti strujni krug uređaja od električne mreže, ovisno o uvjetima instalacije, postupite na jedan od sljedećih načina:

Rastalni osigurači

- Uloške osigurača potpuno izvadite iz navojnih poklopaca.

Automatski navojni osigurači

- Pritisnite tipku za ispitivanje (crvenu) tako da iskoči središnja tipka (crna).

Ugrađeni automatski osigurači

- (strujni osigurači, najmanje tipa B ili C!): Prebacite polužicu iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno).

Zaštitna sklopka FID

- (diferencijalna zaštitna sklopka) Prebacite glavnu sklopku iz položaja 1 (uključeno) u položaj 0 (isključeno) ili pritisnite tipku za ispitivanje.

Priključni kabel

Ploča za kuhanje se mora spojiti pomoću električnog kabela tipa H 05 VV-F (PVC izolacija) odgovarajućeg presjeka prema shemi spajanja.

Za mogućnosti spajanja pogledajte shemu spajanja.

Pogledajte natpisnu pločicu za podatke o dozvoljenom naponu i odgovarajućoj priključnoj vrijednosti za Vašu ploču za kuhanje.


Zamjena priključnog mrežnog voda

 **Strujni udar opasan po život!**
Mrežni priključni vod smije zamijeniti samo električar, koji dobro poznaje i dosljedno se pridržava lokalnih propisa i dodatnih zahtjeva tvrtke za distribuciju električne energije.
Zaštitni vodič mora se spojiti na kontakt s oznakom .

Kod zamjene priključnog kabela smije se upotrijebiti samo posebni kabel tipa H 05 VV-F (PVC izolacija) koji se može nabaviti preko proizvođača ili servisa.

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na natpisnoj pločici.

Shema priključka

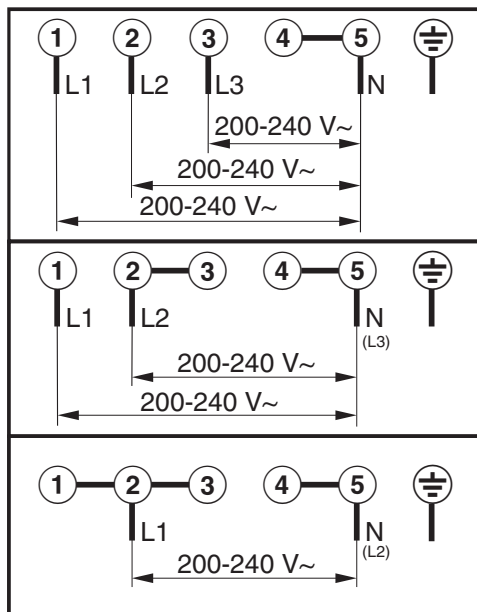

Servis

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipska naljepnica

Zalijepite priloženu tipsku naljepnicu. Provjerite podudara li se broj modela s podacima navedenim na poledini ovog dokumenta.



Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

U nastavku su priloženi listovi s podacima o proizvodima koji su opisani u ovim uputama za uporabu i postavljanje.

Informacije za električne kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 6324-1
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = Ø 100-160 mm 2. = Ø 140-200 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 177,1 Wh/kg 2. = 185,3 Wh/kg 3. = 193,6 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	185,3 Wh/kg

Informacije za električne kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 6345-1
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = Ø 160-230 mm 2. = Ø 140-200 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	-
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	-

Informacijski list

Informacije za električne kućanske električne ploče za kuhanje

prema Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	KM 6349-1
Broj zona i/ili površina za kuhanje	4
Za kružne zone ili površine za kuhanje: promjer iskoristive površine/zone za kuhanje Za nekružne zone ili površine za kuhanje: dužina i širina iskoristive površine/zone za kuhanje L/W	1. = Ø 160-230 mm 2. = Ø 140-200 mm 3. = 230x390 mm 4. = 5. = 6. =
Potrošnja energije po zoni ili površini za kuhanje izračunana po kg (EC _{kuhanje na električnu energiju})	1. = 168,9 Wh/kg 2. = 185,3 Wh/kg 3. = 193,6 Wh/kg
Potrošnja energije za ploču za kuhanje izračunana po kg (EC _{električna ploča za kuhanje})	182,6 Wh/kg



Miele trgovina i servis d.o.o.
Buzinski prilaz 32
10 000 Zagreb
Telefon: 01 6689 000
Faks: 01 6689 090
Servis: 01 6689 010
E-mail: info@miele.hr
www.miele.hr

Njemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

KM 6324-1 / KM 6345-1 / KM 6349-1



hr-HR

M.-Nr. 10 132 250 / 02