

Upute za uporabu i ugradnju Napa



Prije postavljanja i prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu i ugradnju. Time ćete zaštiti sebe i izbjegći oštećenja uređaja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	4
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	13
Pregled nape	14
Opis načina rada.....	16
Rukovanje	17
Uključivanje ventilatora.....	17
Isključivanje ventilatora.....	17
Uključivanje/isključivanje osvjetljenja radne površine	17
Savjeti za uštedu energije.....	18
Čišćenje i održavanje	19
Kućište.....	19
Filtar za masnoću	20
Filtar za mirise	21
Zbrinjavanje filtra za mirise	22
Zamjena žaruljice.....	22
Servis i jamstvo	24
Položaj tipske naljepnice	24
Ugradnja.....	25
Prije ugradnje.....	25
Pribor za ugradnju	26
Dimenzije uređaja	28
Udaljenost između ploče za kuhanje i nape (S).....	29
Preporuke za ugradnju	30
Uklonite zaštitnu foliju	30
Skretnice	30
Ugradnja ispod gornjeg kuhinjskog ormarića.....	32
Postavljanje na zid.....	34
Priprema odvodnog načina rada	36
Priprema za način rada na kruženje zraka	37
Priklučak na mrežu	37
Provjera funkcije	37

Sadržaj

Električni priključak	38
Cijev za odvod zraka	39
Sakupljač kondenzata	40
Prigušivač buke	40
Tehnički podaci	41
Za ispitivačke institute	41

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova kuhinjska napa odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu i ugradnju prije prve uporabe kuhinjske nape. U njima se nalaze važne napomene o postavljanju, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Na taj način štitite sebe i sprječavate eventualna oštećenja na kuhinjskoj napi.

Miele nije odgovoran za štetu nastalu nepoštivanjem ovih napomena o sigurnosti i upozorenja.

Sačuvajte ove upute za ugradnju i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja!

Namjenska uporaba

- ▶ Ova kuhinjska napa predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova kuhinjska napa nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Ovu kuhinjsku napu upotrebljavajte isključivo u kućanstvu za usisavanje i čišćenje od kuhinjskih para koje nastaju za vrijeme pripreme jela.
Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni.
- ▶ Napa se u načinu rada na kruženje zraka iznad plinske ploče ne smije koristiti za odzračivanje prostora. Konzultirajte se s plinarom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Osobe koje zbog svog tjelesnog, osjetilnog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili zbog neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom kuhinjskom napom, moraju biti pod nadzorom dok rukuju istom.
Takve osobe napu mogu upotrebljavati bez nadzora samo ako im je objašnjeno kako sigurno koristiti uređaj. Moraju biti u mogućnosti prepoznati i razumjeti opasnosti koje proizlaze iz pogrešnog rukovanja uređajem.

Djeca u kućanstvu

- ▶ Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini kuhinjske nape, osim kad su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Djeca starija od osam godina kuhinjsku napu mogu koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.
- ▶ Djeca ne smiju čistiti ni održavati kuhinjsku napu bez nadzora.
- ▶ Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini kuhinjske nape. Ne-mojte djeci dopustiti da se igraju uređajem.
- ▶ Svjetlo za osvjetljenje radne površine je poprilično intenzivno. Pripazite osobito kod dojenčadi, da ne gledaju direktno u svjetlost.
- ▶ Opasnost od gušenja! Igrajući se s ambalažom (primjerice folijom) djeca se u istu mogu zamotati ili ju navući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu izvan dosega djece.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost


- ▶ Nepravilno instaliranje, održavanje ili popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika. Instaliranje, održavanje ili popravke smije izvršiti samo ovlašteni Miele servis.
- ▶ Oštećena kuhinjska napa može ugroziti Vašu sigurnost. Provjerite ima li napa vidljivih oštećenja. Nikada nemojte upotrebljavati oštećen uređaj.
- ▶ Električna sigurnost kuhinjske nape može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Ovaj temeljni sigurnosni uvjet mora biti ispunjen. U slučaju sumnje, električnu instalaciju treba dati na provjeru stručnoj osobi.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba nape jamči se samo kad je napa priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Obavezno usporedite priključne podatke (napon i frekvenciju) s tipske naljepnice nape s onima električne mreže jer se podaci moraju obavezno poklapati kako ne bi došlo do oštećenja nape. Prije priključivanja usporedite podatke. U slučaju sumnje obratite se stručnoj osobi.
- ▶ Višestruke utičnice niti produžni kabel ne jamče potrebnu sigurnost (npr. opasnost od požara). Kuhinjsku napu nemojte na taj način priključivati na električnu mrežu.

Sigurnosne napomene i upozorenja


- ▶ Kuhinjsku napu upotrebljavajte isključivo u sastavljenom stanju kako bi se mogao jamčiti siguran rad.
- ▶ Ova kuhinjska napa ne smije se koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Dodirivanjem dijelova pod naponom i preinakama na električnim ili mehaničkim dijelovima izlažete se opasnosti i možete uzrokovati smetnje u radu kuhinjske nape.
Kućište otvarajte samo do mjere koliko je opisano za potrebe ugradnje i čišćenja. Ne otvarajte ostale dijelove kućišta.
- ▶ Pravo na jamstvo gubite kada kuhinjsku napu popravljaju od tvrtke Miele neovlaštene osobe.
- ▶ Samo uporabom originalnih zamjenskih dijelova Miele može jamčiti ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva. Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo takvim dijelovima.
- ▶ Oštećeni priključni kabel zamjenjuje isključivo stručno osposobljeno osoblje.
- ▶ Kod ugradnje, održavanja i popravaka, napa se mora isključiti iz električne mreže. Isključena je iz električne mreže samo ako
 - su isključeni osigurači u električnoj instalaciji ili
 - potpuno su odvrnuti rastalni osigurači u električnoj instalaciji ili
 - je mrežni utikač (ako postoji) izvučen iz utičnice. Pri tome nemojte povlačiti žicu već utikač.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Istovremena uporaba nape i ložišta kojima je potreban zrak iz prostorije

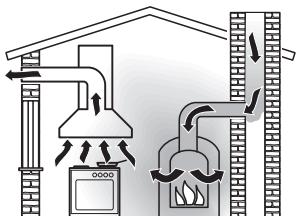

dat 17.4.0b

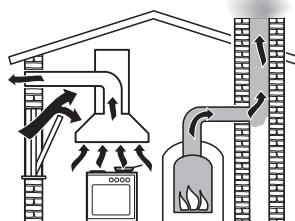

⚠️ Opasnost od trovanja plinovima od izgaranja!

Kod istovremene uporabe nape i nekog ložišta, kojemu je potreban zrak iz prostorije, u istom prostoru, morate biti izrazito oprezni.

Ložišta trebaju zrak iz prostorije za izgaranje pa uzimaju zrak za izgaranje iz prostorije i odvode dimne plinove kroz dimnjak u otvoreni prostor. To su primjerice peći na plin, lož-ulje, drva ili ugljen, protočni bojleri, grijalice za vodu, štednjaci i pećnice.

Kuhinjska napa odvodi zrak iz kuhinje i susjednih prostorija. To se odnosni na sljedeće načine rada:

- odvod zraka,
- kruženje zraka s izvan prostorije smještenom ventilacijskom kutijom.

Ako dovod zraka nije dovoljan stvara se podtlak. Ložište dobiva premalo zraka za izgaranje. To utječe na izgaranje.

Otrovni plinovi izgaranja mogu se usisati iz dimnjaka u stambeni prostor.

Postoji opasnost po život!

Sigurnosne napomene i upozorenja

Bezopasna uporaba je moguća ako se, pri istovremenoj uporabi nape i ložišta koje za gorenje koriste zrak iz prostorije, u prostoriji ili u ventilacijskoj poveznici postigne podtlak od najviše 4 Pa (0,04 mbar) te se tako izbjegne povratno usisavanje dimnih plinova koji nastaju kod izgaranja.

To se može postići tako da se kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, primjerice u vratima ili prozoru, osigura dovod zraka potrebnog za izgaranje. Pri tome je potrebno pripaziti na dovoljan presjek otvora za dovod zraka. Običan ventilacijski otvor u zidu sam po sebi najčešće nije dovoljan.

Kod procjenjivanja se uvijek mora u obzir uzeti cijelokupna količina zraka potrebna za prozračivanje stambenog prostora. Za savjet se obratite kvalificiranom dimnjačaru.

Ako se napa koristi u načinu rada na kruženje zraka, pri čemu se zrak vraća u prostoriju gdje je uređaj postavljen, njezin rad ne utječe na rad ložišta koja koriste zrak iz prostorije.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Propisna uporaba

► Opasnost od požara zbog otvorenog plamena!

Nikada ne koristite otvoreni plamen ispod nape, primjerice za flamiranje i pečenje na roštilju. Uključena napa uvlači plamen u filter. Nakupljene kuhinjske masnoće mogu se zapaliti.

► Jaka toplina koja djeluje pri kuhanju na plinskom plameniku može oštetiti kuhinjsku napu.

- Nikada nemojte ostaviti upaljen plinski plamenik bez posude na njemu. Uvijek ugasite plamenik čak i kod kratkog skidanja posude.
- Odaberite posuđe koje svojom veličinom odgovara plameniku.
- Plamen podesite tako da ni u kom slučaju ne gori oko posuđa.
- Izbjegavajte pretjerano zagrijavanje posuđa (primjerice kod kuhanja u woku).

► Kondenzirana voda može uzrokovati koroziju i tako oštetiti napu. Uključite napu kod svake uporabe štednjaka, kako ne bi došlo do stvaranja kondenzata.

► Pregrijano ulje ili masnoće mogu se sami zapaliti te tako prouzročiti požar na napi.

Pri radu s uljima i masnoćama uvijek nadgledajte lonce, tave i friteze. Stoga i pečenje na električnim roštiljima mora biti pod stalnim nadzrom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Naslage masnoće i prljavštine utječu na funkcioniranje nape. Napu nikada ne koristite bez filtra za masnoću, kako bi se pare od kuhanja mogle pročistiti.
- ▶ Imajte na umu da se napa može jako zagrijati toplinom nastalom tijekom kuhanja.
Kućište nape i filter dodirujte tek nakon što se napa ohladi.
- ▶ Napa nije prikladna kao površina za odlaganje.

Pravilna ugradnja

- ▶ Uzmite u obzir preporuke proizvođača ploče za kuhanje vezano za uporabu iste s kuhinjskom napom.
- ▶ Nije dozvoljena ugradnja nape iznad štednjaka na kruta goriva.
- ▶ Ako je između ploče za kuhanje i kuhinjske nape premali razmak, napa se može oštetiti.
Ako proizvođač ploče za kuhanje nije preporučio veće sigurnosne udaljenosti, između ploče za kuhanje i donjeg ruba nape treba ostaviti razmak najmanje onoliko koliko je navedeno u poglavljju "Ugradnja".
Želite li ispod nape koristiti različite uređaje za kuhanje, za koje su propisani različiti sigurnosni razmaci, tada poštujte najveći navedeni sigurnosni razmak.
- ▶ Za pričvršćivanje nape potrebno je pripaziti na podatke navedene u poglavljju "Ugradnja".

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Za polaganje vodova za odvod zraka smiju se koristiti samo cijevi ili crijeva od nezapaljivog materijala. Njih možete nabaviti u specijaliziranim trgovinama ili servisu.
- ▶ Ovod zraka se ne smije voditi ni u dimnjak ni u bilo koji drugi dimovod koji se nalazi u uporabi, kao ni u okno koje služi za prozračivanje prostorija s ložištima.
- ▶ Ako se zrak odvodi u dimnjak ili dimovod koji se ne koristi, pridržavajte se važećih zakonskih propisa.

Čišćenje i održavanje

- ▶ Postoji opasnost od požara ako se čišćenje ne vrši u skladu s načinicima u ovim uputama za uporabu.
- ▶ Para parnog čistača može doprijeti do dijelova pod naponom i uzrokovati kratki spoj.

Za čišćenje nape nemojte nikada upotrebljavati parni čistač.

Pribor

- ▶ Koristite isključivo originalnu Miele opremu. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gube se prava koja proizlaze iz garancije, jamstva i/ili odgovornosti za proizvod.

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.


Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Pregled nape

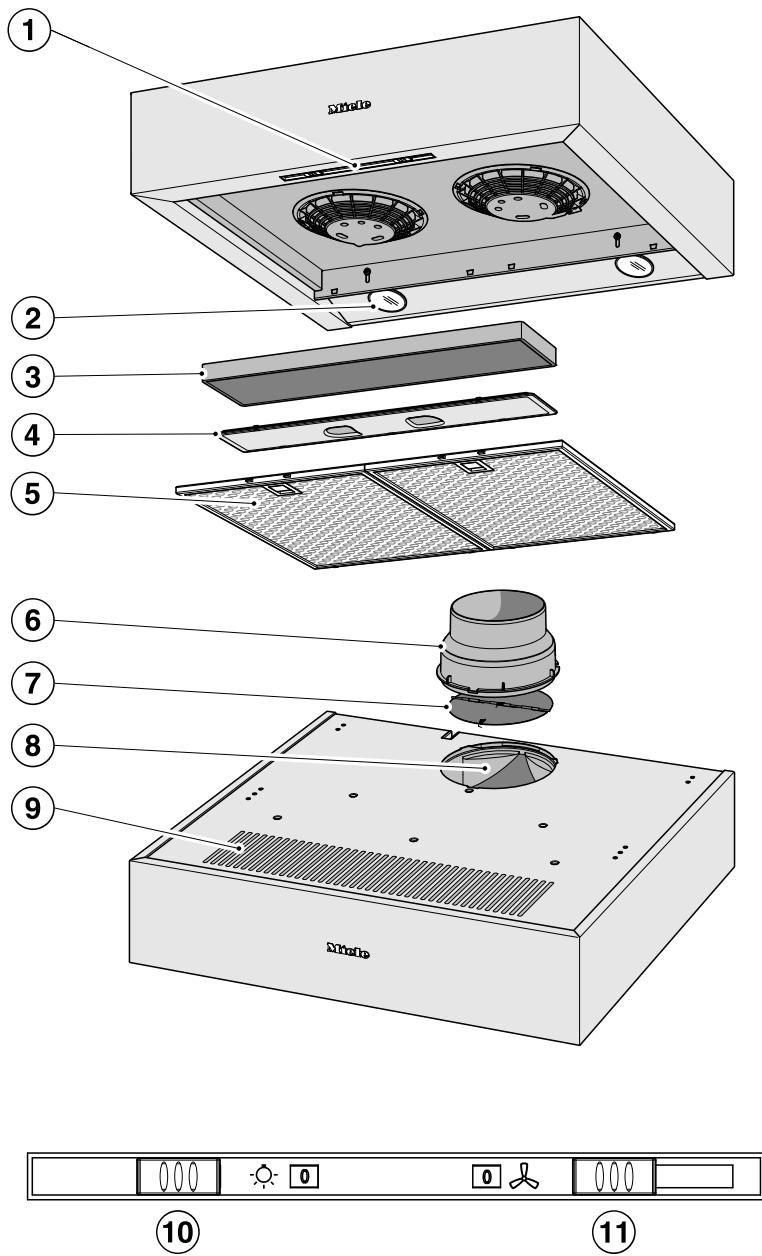


- ① Upravljački elementi
- ② Osvjetljenje radne površine
- ③ Filtar za mirise
Dodatni pribor kod načina rada na kruženje zraka
- ④ Poklopac otvora za filter za mirise
- ⑤ Filtar za masnoću
- ⑥ Ispušni nastavak
(Ø 150 mm, s reduksijskim nastavkom Ø 125 mm).
- ⑦ Zaklopka za sprečavanje povrata zraka
- ⑧ Izlaz odlaznog zraka
- ⑨ Izlaz kružnog zraka
- ⑩ Klizni prekidač za osvjetljenje radne površine
- ⑪ Klizni prekidač za ventilator

Opis načina rada

Ovisno o izvedbi nape moguće su sljedeće funkcije:

Način rada na kruženje zraka

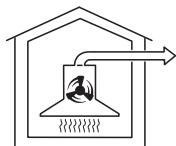

da049a

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću i odvodi izvan zgrade.

Zaklopka za sprečavanje povrata zraka

Zaklopka za sprečavanje povrata zraka u sustavu odvoda zraka brine se oko toga da spriječi neželjenu izmjenu zraka između prostorije i vanjskog prostora, dok je napa isključena.

Dok je napa isključena, zaklopka je zatvorena.

Kada se napa uključi, zaklopka se otvara i omogućuje nesmetano odvođenje zraka u otvoreni prostor.

U slučaju da sustav za odvod zraka ne-ma ugrađenu zaklopku za sprečavanje povrata zraka, zaklopka je priložena uz napu. Ona se nalazi na ispušnom otvoru jedinice motora.

Cirkulirajući način rada

(s kompletom za pregradnju i filtrom za mirise kao dodatnim priborom; pogledajte "Tehnički podatci")



da049b

Usisani zrak se čisti kroz filter za masnoću i dodatno kroz filter za mirise. Zrak se zatim vraća u kuhinju.

Uključivanje ventilatora

Za lagane do jake pare i mirise prilikom kuhanja, na raspolaganju su razine sna-ge **1** do **3**.

Za kratkotrajno pojačani razvoj pare i mirisa, primjerice kod pečenja mesa, odaberite stupanj **B** kao Booster stu-panj.

- Uključite ventilator i odaberite željenu razinu snage pomoću regulatora za ventilator .

Isključivanje ventilatora

Preporučljivo je ostaviti ventilator uključen još nekoliko minuta nakon završetka kuhanja. Na taj način će se zrak u kuhinji očistiti od pare i mirisa.

- Za isključivanje ventilatora odaberite **0**.

Uključivanje/isključivanje osvjetljenja radne površine

Osvjetljenje radne površine može se uključiti ili isključiti neovisno o radu ven-tilatora.

- Uključite osvjetljenje kuhinjske ploče na prekidaču za osvjetljenje  uključivanje (**1**) i isključivanje (**0**).

Savjeti za uštedu energije

Ova napa radi vrlo učinkovito i štedi energiju. Mjere navedene u nastavku pomoći će Vam pri štednoj uporabi:

- Prilikom kuhanja pazite da je kuhinja dovoljno prozračena. Ako kod odvoda zraka ne dolazi dovoljno zraka, napa neće efikasno raditi i doći će do pojačanih zvukova pri radu uređaja.
- Po mogućnosti kuhajte na nižim razinama snage. Manje pare od kuhanja znači i nižu razinu snage nape te samim time i manju potrošnju električne energije.
- Na napi provjerite odabranu razinu snage. Većinom je dovoljna niža razina snage. Booster stupanj koristite samo kad je to nužno.
- Kod jačih para od kuhanja na vrijeme uključite višu razinu snage. To je efi-kasnije nego da dužom uporabom nape pokušate usisati pare koje su se već raspršile kuhinjom.
- Pritom pazite da napu nakon kuhanja ponovno isključite.
- Redovito čistite ili mijenjajte filtre. Jako zaprljani filtri smanjuju snagu, povećavaju opasnost od požara i higijenski su rizik.

 Prije svakog čišćenja i održavanja napu isključite iz strujne mreže, pogledajte poglavlje "Sigurnosne napomene i upozorenja".

Kućište

Općenito

Površine i upravljački elementi su osjetljivi na ogrebotine i rezove.

Stoga se pridržavajte sljedećih napomena o čišćenju.

- Sve površine i upravljačke elemente čistite samo spužvastom krpom, sredstvom za ručno pranje posuda i topлом vodom.

Pazite da u napu ne dospije vlaga. Vlažnom krpom trebate čistiti pogotovo upravljačke elemente.

- Sve površine na kraju osušite mekom krpom.

Nemojte upotrebljavati:

- sredstva za čišćenje koja sadrže sođu, kiselinu, klor ili otapala,
- abrazivna sredstva za čišćenje, kao što su primjerice prašak za ribanje, mljeklo za ribanje, spužvice za ribanje, kao što su npr. spužvice za čišćenje lonaca ili korištene spužvice koje sadrže ostatke abrazivnih sredstava.

Posebne napomene za površine od plemenitog čelika

(ne vrijedi za upravljačke tipke!)

- Osim općenitih napomena, za čišćenje površina od plemenitog čelika treba koristiti sredstva namijenjena čišćenju plemenitog čelika koja nisu abrazivna.
- Kako bi se izbjeglo ponovno brzo zaprljanje, preporuča se obrada sredstvom za njegu nehrđajućeg čelika (može se nabaviti kod Miele prodavača).

Sredstvo štedljivo nanesite mekom krpom na površinu.

Posebne napomene za obojana kućišta

- Pri čišćenju se pridržavajte općih napomena iz ovog poglavlja.

Prilikom čišćenja može doći do stvaranja manjih ogrebotina na površini. Ovisno o osvjetljenju kuhinje to može dovesti do narušavanja izgleda.


Čišćenje i održavanje

Posebne napomene za upravljačke elemente

Nemojte ostaviti da nečistoće dugo stoje.

Upravljački elementi se mogu obojiti ili promjeniti.

Stoga nečistoće odmah uklonite.

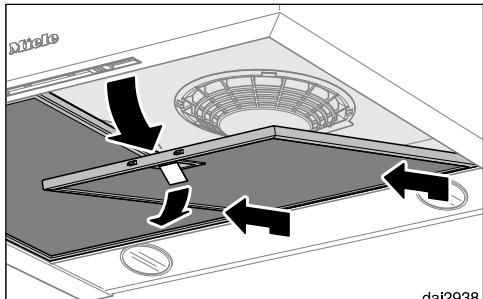

dai2938

- Pri čišćenju se pridržavajte općih napomena iz ovog poglavlja.

Za čišćenje upravljačkih elemenata ne koristite sredstvo za čišćenje plamenitog čelika.

Filtar za masnoću

Višekratno uporabljeni metalni filtri za masnoću u uređaju prihvaćaju na sebe čvrste sastojke kuhinjske pare (masnoće, prašinu itd.) i tako sprječavaju onečišćenje nape.

⚠️ Vrlo masni filtri znače opasnost od požara!

Intervali čišćenja

Nakupljena masnoća nakon duljeg vremena stvrdnjava i otežava čišćenje. Preporučuje se čišćenje filtra za masnoću svakih 3–4 tjedna.

Vađenje filtra za masnoću

Kod rukovanja filter Vam može ispatiti.

To može dovesti do oštećenja filtra i ploče za kuhanje.

Kod rukovanja filter čvrsto držite u ruci.

- Otvorite bravicu filtra za masnoću i nagnite filter prema dolje za 45°, otkvačite sprjeda i skinite s nape.

Ručno čišćenje filtra za masnoću

- Filtre operite pomoću četke u toploj vodi u koju ste dodali blago sredstvo za ručno pranje posuđa. Nemojte upotrebljavati koncentrirano sredstvo za pranje posuđa.

Neprikladna sredstva za čišćenje

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu kod neredovitog korištenja dovesti do oštećenja na površini filtra.

Sljedeća sredstva za čišćenje ne bi trebalo koristiti:

- Sredstva za čišćenje kamenca
- Sredstva za ribanje, mlijeko za ribanje
- Agresivna univerzalna sredstva za čišćenje i sprejevi za uklanjanje masnoća
- Raspršivače za čišćenje pećnica,

Pranje filtra za masnoću u perilici posuđa


- Filter za masnoću postavite po mogućnosti okomito ili nakošeno u donju košaru. Pripazite da se prskalice mogu slobodno okretati.

- Upotrebljavajte za kućanstvo uobičajeno sredstvo za pranje posuđa.
- Odaberite program s višom temperaturom pranja od minimalno 50°C do maksimalno 65°C.

Pri pranju filtra za masnoću u perilici posuđa, moguće su, ovisno o upotrijebljrenom sredstvu za pranje, promjene boja na unutarnjim površinama filtra. To ni na koji način ne utječe na funkciju filtra za masnoću.

Nakon čišćenja

- Nakon čišćenja položite filter za masnoću na upijajuću površinu kako bi se osušio.
- Dok je filter za masnoću izvađen, očistite također i dostupne dijelove kućišta od nataložene masnoće. Time ćete izbjegići opasnost od požara.
- Ponovno umetnите filter za masnoću. Kod umetanja filtra za masnoću pripazite da je bravica okrenuta prema dolje.

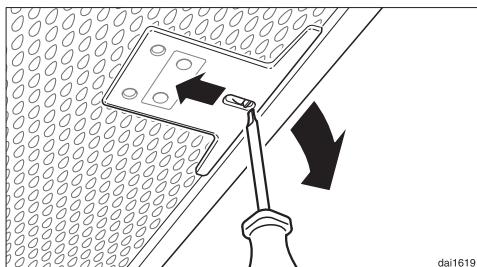

- Ako pogrešno okrenete filter za masnoću pri umetanju otključajte ga pomicanjem bravice pomoću malog odvijača.

Filtar za mirise


Pri uporabi nape u načinu rada na kruženje zraka, morate uz filter za masnoću postaviti i filter za mirise. On na sebe veže mirise koje nastaju pri kuhanju.

Filter se ugrađuje u otvor unutar zaslona za paru, iznad filtra za masnoću.

Filter za mirise možete naručiti putem Miele internet trgovine, u Miele servisu (pogledajte kraj ovih uputa) ili u Miele specijaliziranoj prodavaonici. Tipsku oznaku pogledat ćete u poglavljju "Tehnički podaci".


Umetnite/zamijenite filter za mirise.

- Kod montaže ili zamjene filtra za mirise, potrebno je prvo skinuti filtre za masnoću, kako je prethodno opisano.

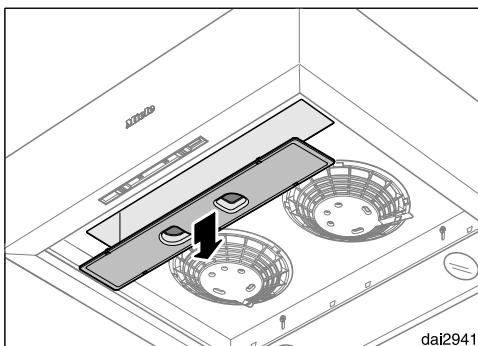

- Pokrov otvora za filter za mirise gurnite malo udesno te potom skinite prema dole.
- Filter za mirise izvadite iz ambalaže.

Čišćenje i održavanje

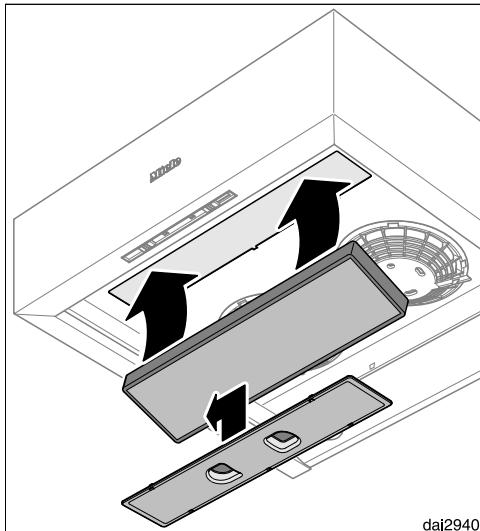

- Filter za mirise postavite u otvor i gurnite ga prema gore sve do ispušne mrežice.
- Ponovo postavite pokrov i filter za masnoće.

Intervali zamjene

- Filter za mirise zamijenite kad napa više ne uklanja neželjene mirise na zadovoljavajući način.
Filter treba mijenjati najmanje svakih 6 mjeseci.

Zbrinjavanje filtra za mirise

- Korišteni filter za mirise možete baciti u kućni otpad.

Zamjena žaruljice

Žaruljice se zamjenjuju onima istog tipa:

Proizvođač.....	EGLO
Tip žarulje	GU10
Oznaka tipa	11427
Snaga	3 W
ILCOS D Code.....	DR-3-H-GU10-50/56

Po potrebi možete koristiti sljedeće žaruljice:

Proizvođač.....	EGLO
Tip žarulje	GU10
Oznaka tipa	11511
Snaga	5 W
ILCOS D Code.....	DR-5-H-GU10-50/54


Oba su tipa žaruljice različite svjetlosti. U napi koristite samo jednake žaruljice.

Žaruljice se mogu nabaviti u servisu ili specijaliziranim prodavaonicama.


- Isključite ventilator i osvjetljenje.
- Izvadite filtre za masnoću.
- Napu isključite iz električne mreže (pogledajte poglavje "Sigurnosne napomene i upozorenja").

Žaruljice se u radu mogu jako zagrijati.

Pričekajte nekoliko minuta prije no što mijenjate žaruljice.

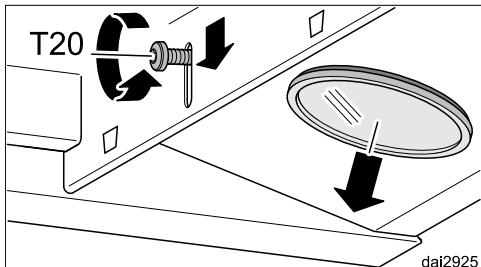

- Otpustite vijak svjetla.
- Vijak gurnite sa sijalicom prema dolje.
- Ponovo zategnjte vijak.

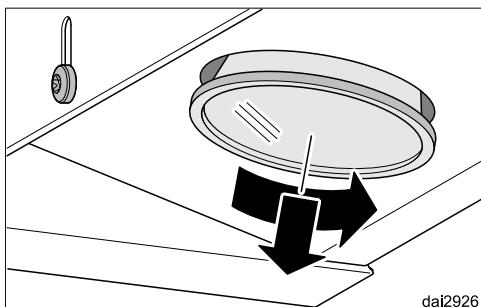

- Okrenite žarulju nalijevo i izvucite je prema dolje.
- Zavrnite novu žaruljicu u grlo. Pridržavajte se uputa proizvođača.
- Otpustite pričvrsni vijak, pritisnite žaruljicu prema gore i ponovno zategnite te vijak.
- Ponovo postavite filter za masnoću.

Servis i jamstvo

U slučaju problema koje ne možete sami ukloniti, molimo obratite se Miele zastupniku ili Miele servisu

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovih uputa.

Servisu je potreban broj modela i tvornički broj proizvoda.

Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Položaj tipske naljepnice

Tipsku naljepnicu pronaći ćete kada izvadite filter za masnoću.

Trajanje i uvjeti jamstva

Trajanje jamstva je 2 godine.


Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Prije ugradnje

 Prije ugradnje pogledajte sve informacije u ovom poglavlju i u poglavljju "Sigurnosne napomene i upozorenja".

Ugradnja

Pribor za ugradnju

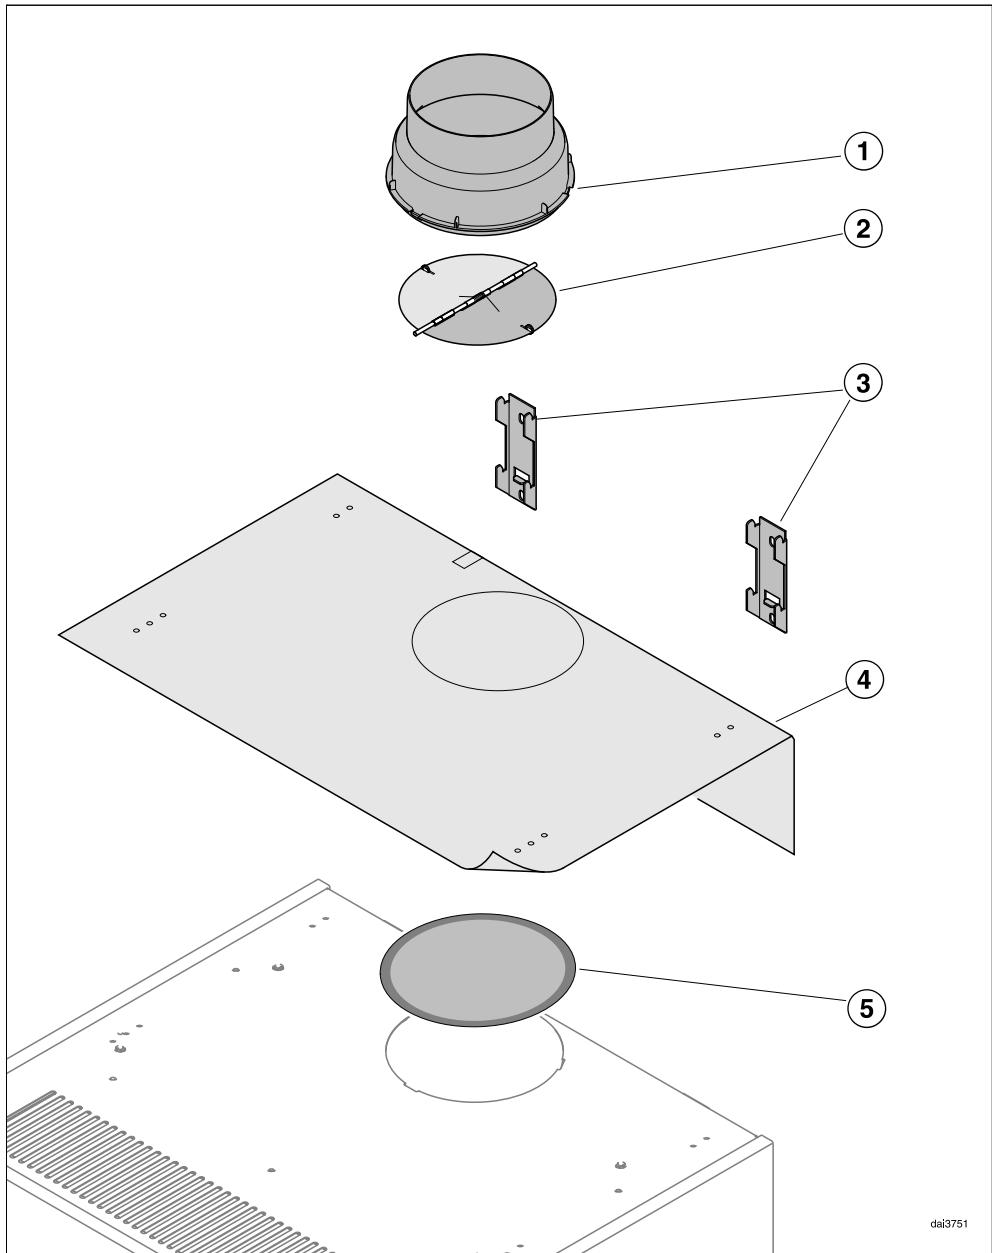

① 1 ispušni nastavak

za odvodnu cijev Ø 150 mm ili Ø 125 mm (ne kod kruženja zraka).



50500000000000000000000000000000

② 1 zaklopka za sprečavanje povrata zraka

za ugradnju u ispušni nastavak (osim kod načina rada na kruženje zraka).

③ 2 kutna pričvrsna elementa

za pričvršćivanje nape na zid (nije potrebno prilikom ugradnje na podnicu gornjeg kuhinjskog ormarića).

④ 1 šablon za bušenje

⑤ 1 pokrovna folija

za stražnji ispušni otvor kod kružnog načina rada. Folija je priložena uz filter za mirise (dodatni pribor).

4 vijka 5 x 60 mm i

4 tipli 8 x 50 mm

za pričvršćenje na zidu.

Vijci i tiple su prikladni za masivne zidove.

Za ostale zidne konstrukcije koristite odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.

Pripazite na zadovoljavajuću nosivost zida.



91020000000000000000000000000000

4 vijka 4,2 x 30 mm

za pričvršćenje nape u gornjem kuhinjskom ormariću (od gore).



09879120

4 drvena vijka 4 x 30 mm

za pričvršćenje nape u gornjem kuhinjskom ormariću (s donje strane).




00040035

4 zaštitne kapice

Ugradnja

Dimenzije uređaja

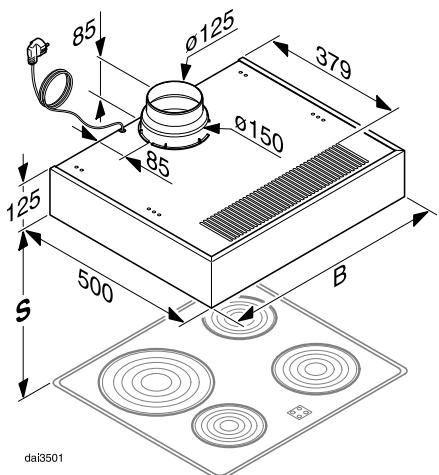

DA 1255: B = 548 mm


DA 1260: B = 598 mm

DA 1200: B = 998 mm

Priklučak na odvod zraka Ø 150 mm, s redukcijskim nastavkom Ø 125 mm.

- ① Ako se napa koristi kao zamjena za napu čija visina ugradnje iznosi 150 mm, za prekrivanje prostora za ugradnju može se koristiti pokrovna maska.
Dostupna je za različite širine kao dodatni pribor.

- Miele DAB 55 za DA 1255
- Miele DAB 60 za DA 1260
- Miele DAB 100 za DA 1200

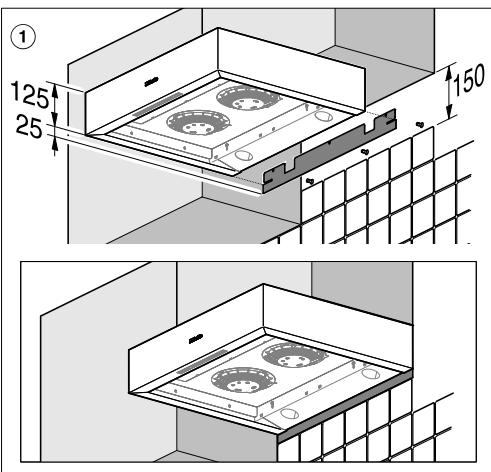

Udaljenost između ploče za kuhanje i nape (S)

Kod odabira razmaka između ploče za kuhanje i donjeg ruba nape poštujte preporuke proizvođača uređaja. Ako proizvođač nije propisao veće razmake, poštujte sljedeće minimalne sigurnosne razmake.

Pogledajte poglavljje "Sigurnosne napomene i upozorenja".

Ploča za kuhanje	Razmak S minimalno
Električna ploča za kuhanje	450 mm
Električni roštilj, friteza (električna)	650 mm
Plinska ploča s više plamenika ≤ ukupne snage 12,6 kW, niti jedan plamenik > nema snagu veću od 4,5 kW.	650 mm
Plinska ploča s više plamenika > ukupne snage 12,6 kW i ≤ 21,6 kW, niti jedan plamenik > nema snagu veću od 4,8 kW.	760 mm
Plinska ploča s više plamenika ukupne snage > 21,6 kW ili jedan plamenik > 4,8 kW.	nije moguće
Plinska ploča s jednim plamenikom snage ≤ 6 kW	650 mm
Plinska ploča s jednim plamenikom snage > 6 kW i ≤ 8,1 kW	760 mm
Plinska ploča s jednim plamenikom snage > 8,1 kW	nije moguće

Ugradnja

Preporuke za ugradnju

- Kako bi se optimalno obuhvatile pare, treba pripaziti da je napa ugrađena u sredini iznad ploče za kuhanje, ne bočno pomaknuta.
- Ploča za kuhanje trebala bi biti uža od nape. Ploča za kuhanje trebala bi imati maksimalno istu širinu.
- Mjesto ugradnje mora biti lako dostupno. U slučaju servisa napa mora biti lako dostupna i mora se moći demontirati. Obratite pažnju na to kod rasporeda ormara, polica, stropnih i ukrasnih elemenata u okruženju nape.

Uklonite zaštitnu foliju



Za zaštitu od transportnih oštećenja su neki dijelovi kućišta od nehrđajućeg čelika prekriveni zaštitnom folijom.

- Filter za masnoće izvadite iz uređaja i prije postavljanja uklonite zaštitnu foliju s okvira filtra za masnoće i s kućišta. Ona se može skinuti bez dodatnih pomoćnih sredstava.


Skretnice

U stražnjem dijelu nape postavljena je skretnica. Položaj postavljanja ovisi o načinu rada. Zrak se time kod odvoda zraka vodi straga gore iz kućišta. Kod kruženja zraka otvor se zatvara i zrak se vodi prema naprijed do ispušne mrežice.


- Provjerite položaj skretnice.

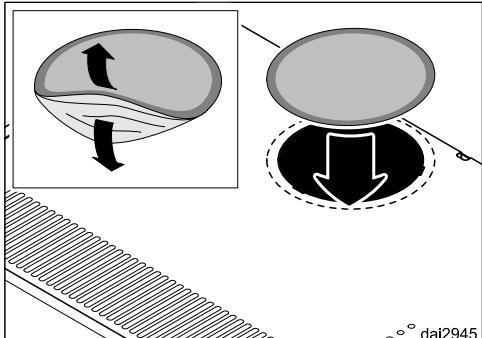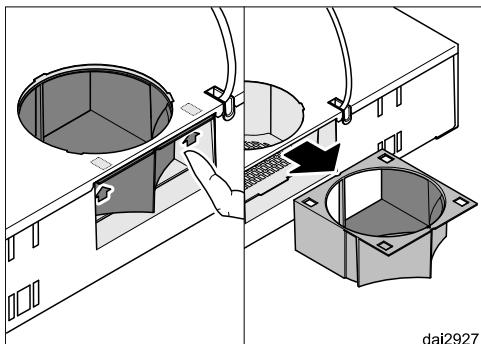

- Kod kruženja zraka dodatno zaliđejte foliju na stražnji ispušni otvor. Folija je priložena uz filter za mirise (dodatni pribor).

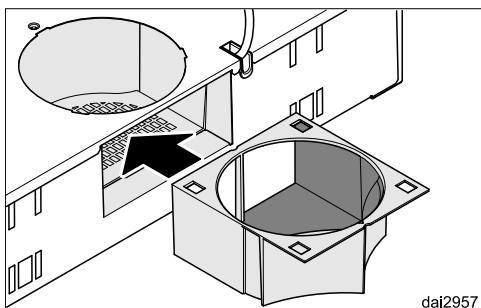

Ovod zraka

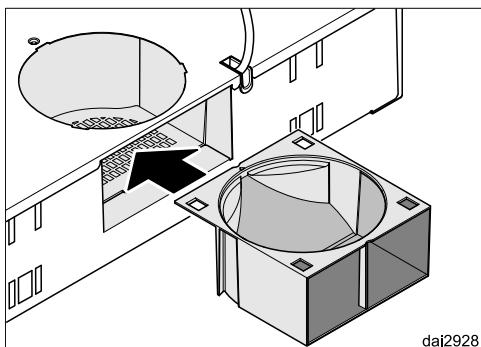


Kruženje zraka

- Po potrebi izvadite skretnicu i okrenite ju za željeni način rada. Kako biste to učinili, pritisnite obje kukice, izvadite skretnicu, okrenite i ponovo umetnite na njeno mjesto.

Ugradnja


Ugradnja ispod gornjeg kuhinjskog ormarića

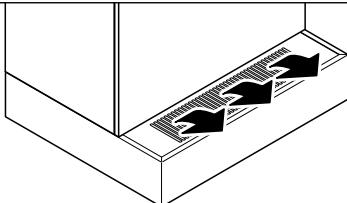

dai3752

Pri odabiru ugradbene pozicije obratite pažnju na to da su ventilacijski otvori, potrebni za način rada na kruženje zraka, postavljeni s prednje strane na uređaju i da isti nisu prekriveni.

Otvor za provođenje cijevi za odvod zraka i mrežnog kabla

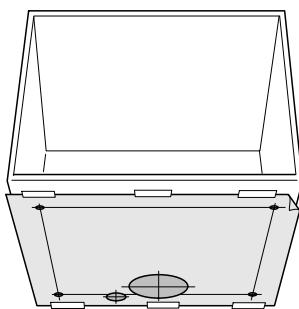


dai2929b

- Pričvrstite odgovarajuću šablonu za bušenje na donju plohu ormarića.
- U načinu rada na odvod zraka potrebno je u donju plohu ormarića postaviti vođenje od minimalno \varnothing 170 mm.
- Ukoliko se mrežni kabel provodi kroz ormarić, potrebno je također predvidjeti odgovarajuće vođenje.

Učvršćivanje s gornje strane


Koristite samo točke za pričvršćenje koje su označene na šabloni za bušenje. Upotrebljavajte samo navedene vijke.

Pogrešno pričvršćenje može uzrokovati štetu na napi i ugroziti električnu sigurnost (primjerice strujni udar).

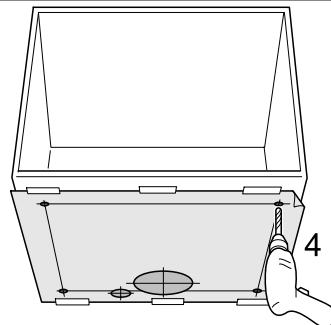

dai2929

- Uz pomoć šablone za bušenje rupa, izbušite četiri rupe za pričvršćivanje \varnothing 5 mm kroz donju plohu ormarića.
- Uklonite šablonu za bušenje.

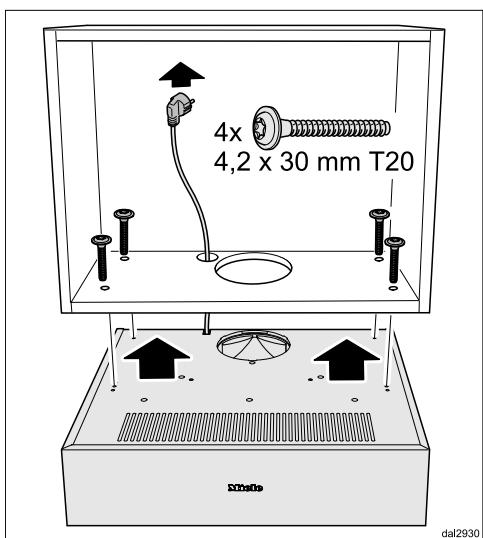


- Postavite napu ispod visećeg ormara, pri tome provedite mrežni kabel kroz donju plohu ormarića.
- Pričvrstite napu s unutarnje strane ormarića priloženim plosnatim vijcima.

Učvršćivanje s donje strane

Miele preporučuje, kao što je prethodno napisano, pričvršćenje s gornje strane. Ukoliko međutim, iz nekog razloga, to nije moguće provesti, napa se može pričvrstiti i s donje strane na podnicu kuhinjskog ormara.


Priloženi vijci, dužine 16 mm, namjenjeni su za pričvršćivanje na podnicu masivnog drvenog kuhinjskog ormara. Vodite računa o dovoljnoj i trajnoj nosivosti podnice ormara.

- Podignite napu ispod gornjeg kuhinjskog ormara.

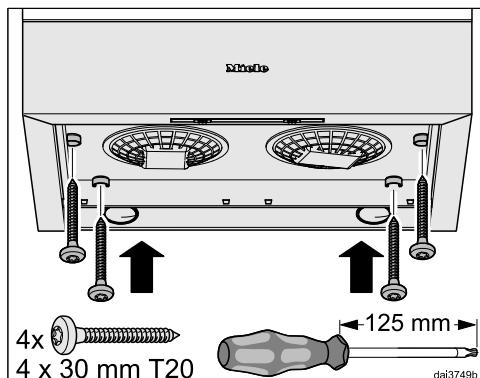


- Postavite priložene drvene vijke u pomoćne prihvate i pričvrstite ih u podnicu kuhinjskog ormara.

Ugradnja

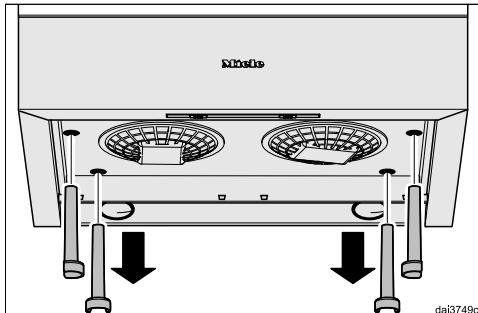


- Povucite pomoćne prihvate iz kućišta.

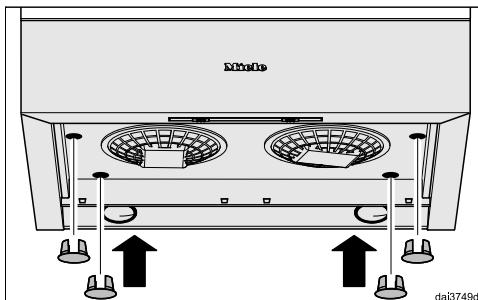


- Zatvorite rupe s pokrovnim kapicama (dostupne i za pričvršćenje s gornje strane).
- Ponovno umetnите filtre za masnoću.

Postavljanje na zid

Imate mogućnost postaviti uređaj samostalno na zid, pri čemu Vam na raspolaganju stoje dva kutnika za pričvršćivanje.

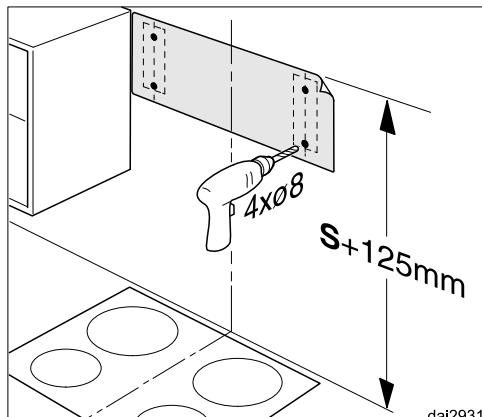

- Pričvrstite priloženu šablonu za bušenje na zid, gornji rub šablone označava gornji rub nape. Pripazite na sigurnosni razmak S u odnosu na kuhinjsku pločiu (vidi odlomak "Dimenzije uređaja").
- Označite 4 rupe za bušenje za kutnike i probušite rupe ($\varnothing 8$ mm).
- Uklonite šablonu za bušenje.


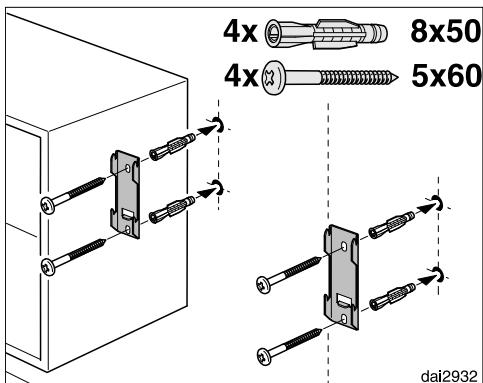


- Pričvrstite kutnik za zid s priloženim vijcima i tiplama.

Vijci i tipli su prikladni za masivne zidove.

Za ostale zidne konstrukcije koristite odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.


Pripazite na zadovoljavajuću nosivost zida.

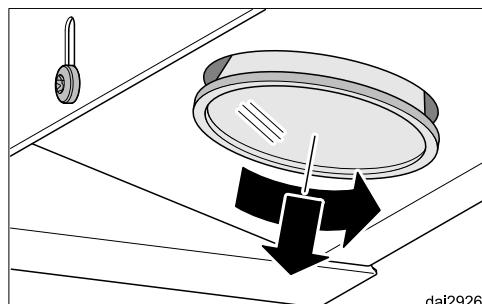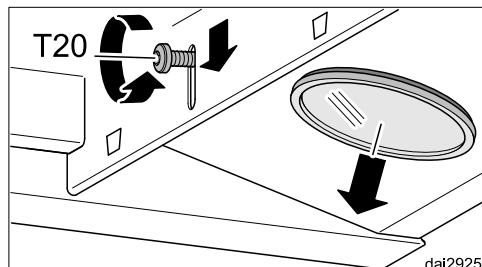


- Skinite svjetla:

- Otpustite vijak svjetla.
- Vijak gurnite sa sijalicom prema dolje.
- Ponovo zategnjte vijak.
- Okrenite žarulju nalijevo i izvucite je prema dolje.

Ugradnja

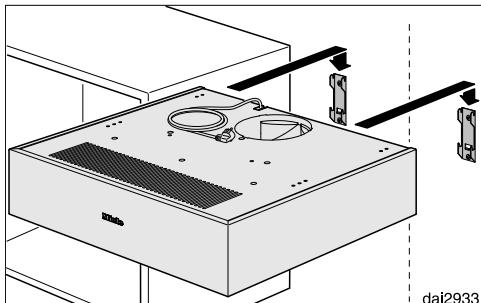


- Objesite napu.

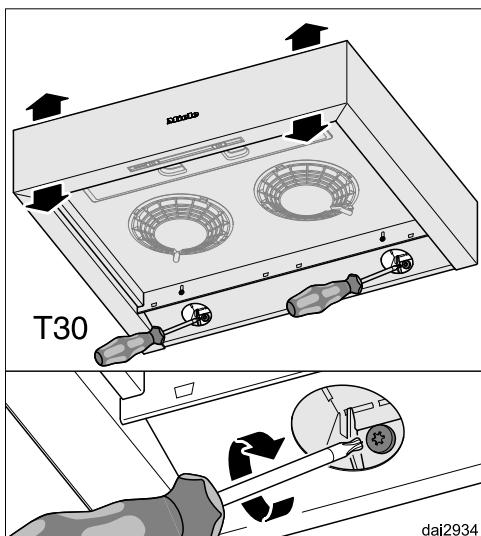


- Povucite dva vijka s lijeve i desne strane na poledini uređaja. Time se napa pozicionira i osigurava od naginjanja.
- Ponovno umetnите svjetla.
- Ponovno umetnите filter za masnoću.


Priprema odvodnog načina rada

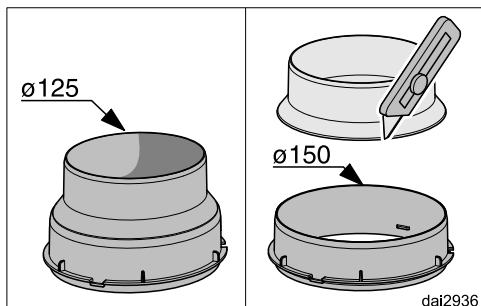

- Za odvod zraka odvojite $\varnothing 150$ mm ispušni otvor nape na suženju uz pomoć oštice noža.
Za odvod zraka $\varnothing 125$ mm nije potrebno mijenjati ispušni otvor nape.

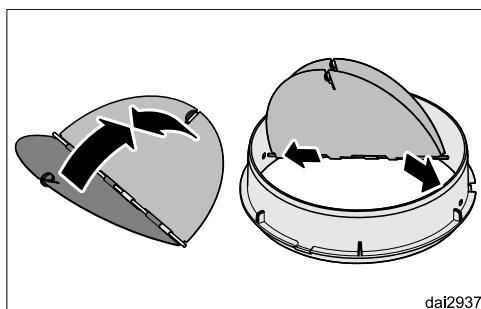

- Po potrebi postavite zaklopku za sprečavanje povrata zraka. Pazite da se zaklopka lagano otvara i samostalno zatvara.

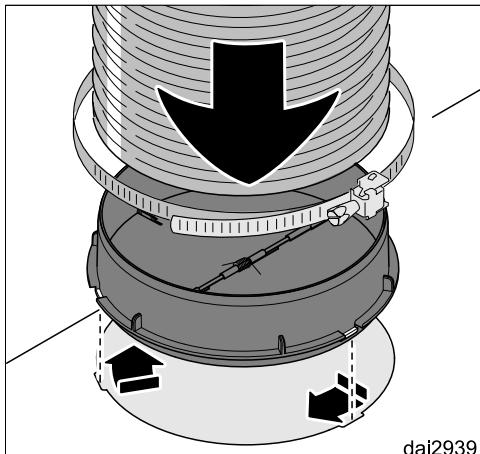

Priklučak na mrežu

Prije priključivanja proučite poglavlja "Priklučivanje na električnu mrežu" i "Sigurnosne napomene i upozorenja".

- Utaknite utikač u utičnicu.

Provjera funkcije

- Pri tome uključite ventilator.
 - kod odvoda zraka, zrak ne smije prolaziti kroz otvore za zrak smještenih s prednje strane uređaja.
 - kod kruženja zraka, zrak mora prolaziti kroz otvore za zrak smještenih na prednjoj strani uređaja.

Ukoliko to nije slučaj, skretnica je pogrešno montirana (vidi "Skretnica")

- Pričvrstite odvod zraka na ispušni nastavak, primjerice fleksibilno crijevo za odvod s obujmicom (dodatni pribor).
- Postavite ispušni otvor nape u predviđeni otvor i pomoću kratkog okretanja pomaknite ga u desno.
- Za polaganje dodatnih cijevi za odvod zraka proučiti poglavlje "Cijev za odvod zraka".

Priprema za način rada na kruženje zraka

- Umetnute filter za mirise (pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje").

Električni priključak

Napa se smije priključiti samo na propisno instaliranu mrežnu utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem AC 230V~50Hz. Električna instalacija mora biti izvedena prema standardu VDE 0100!

Za povećanje sigurnosti, VDE u svojoj smjernici DIN VDE 0100 dio 739, preporuča da se uređaj priključi preko FID zaštitne strujne sklopke sa strujom aktiviranja od 30 mA (DIN VDE 0664).

Preporuča se priključenje putem mrežne utičnice kako bi se olakšao posao serviseru (prema VDE 0701). Pri tome pazite da je mrežna utičnica uz ugrađeni uređaj lako dostupna.

Ako nakon ugradnje uređaja utičnica više nije dostupna ili je spajanje fiksno, mora se instalirati uređaj koji razdvaja sve polove napajanja. Takav uređaj može biti sklopka s razmakom otvorenih kontakata od najmanje 3 mm.

To su zaštitne sklopke, osigurači i zaštite (EN 60335).

Odgovarajući priključni podaci nalaze se na natpisnoj pločici (pogledajte poglavlje "Servis i jamstvo"). Molimo Vas da usporedite podatke s tipske naljepnice s podacima o naponu i frekvenciji Vaše električne mreže.

 Kod istovremene uporabe nape i ložišta ovisnog o zraku iz prostorije postoji opasnost da pod određenim okolnostima dođe do trovanja!

Obvezno pogledajte poglavlje "Sigurnosne napomene i upozorenja".

Ako ste u dvojbi, обратите se za savjet nadležnom ovlaštenom dimnjačaru.


Upotrebljavajte samo cijevi za odvod zraka s glatkim stjenkama ili fleksibilna crijeva od nezapaljivog materijala.

Kako bi se postigao najbolji protok zraka i najmanja buka, potrebno je pripaziti na sljedeće:

- Promjer odvodne cijevi ne smije biti manji od 150 mm.
- Ako se upotrebljavaju plosnate cijevi za odvod zraka, njihov presjek ne smije biti manji od presjeka ispušnog nastavka.
- Cijev za odvod zraka mora biti što kraća i ravna.
- Upotrebljavajte samo koljena s velikim promjerom.
- Cijev za odvod zraka ne smije biti presavijena ili priklještena.
- Pobrinite se da svi spojevi budu čvrsti i nepropusni.

Imajte u vidu da svaki nedostatak smanjuje protok zraka i pojačava šumove kod rada.


- Ako se odvedeni zrak vodi u otvoreni prostor, preporuča se ugradnja teleskopske zidne kutije ili sustava za vođenje kroz krovnu konstrukciju (dodatni pribor).

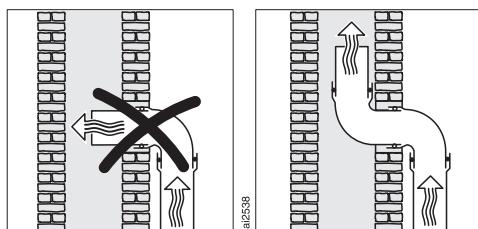


- Ako se odvedeni zrak vodi u ventilacijski kanal, uvodni nastavak mora biti usmjeren u smjeru strujanja zraka.
- Ako je odvodna cijev postavljena vodoravno, mora se osigurati nagib od najmanje 1 cm po metru. Na taj način se sprečava slijevanje kondenzata u napu.
- Ako odvodna cijev prolazi kroz hladan prostor, tavan ili sl., može doći do iznenadnog pada temperature u cijevi. Pri tome se može pojavitи rošenje ili kondenzacija. Zbog toga je nužno izolirati odvodnu cijev.

Cijev za odvod zraka

Sakupljač kondenzata

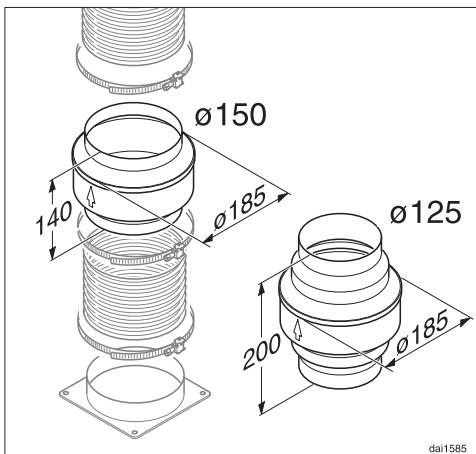

Prigušivač buke

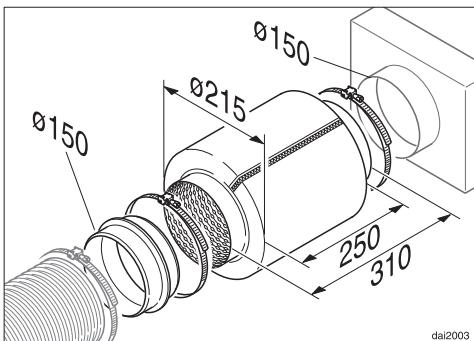


U odvodnu cijev može se umetnuti prigušivač buke (dodatni pribor) koji služi za dodatno prigušivanje šumova.

Osim odgovarajuće izolacije cijevi za odvod zraka, preporučuje se u instalaciju ugraditi sakupljač kondenzata koji preuzima kondenzat i isparava ga. Na raspolaganju su kao dodatni pribor sakupljači kondenzata za cijevi promjera 125 mm ili promjera 150 mm.

- Sakupljač kondenzata morate ugraditi okomito i po mogućnosti iznad ispušnog otvora nape. Strelica na kućištu označava smjer ispuha zraka.

Način rada na odvod zraka

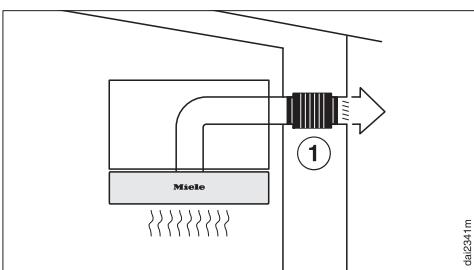

Prigušivač buke prigušuje šumove ventilatora prema van, ali i vanjske šumove koji kroz odvodnu cijev prodiru u kuhinju (npr. ulična buka). Zato se prigušivač buke pozicionira što je moguće bliže izlazu odlaznog zraka ①.

Tehnički podaci

Motor ventilatora	2 x 115 W
Osvjetljenje radne površine	2 x 3 W
Ukupna priključna snaga	236 W
Mrežni napon, frekvencija	AC 230 V, 50 Hz
Osigurač	10 A
Duljina priključnog kabela	1,5 m
Težina	
DA 1255	11 kg
DA 1260	11,2 kg
DA 1200	14,6 kg

Dodatni pribor kod načina rada na kruženje zraka

1 Filtar za mirise DKF 18-1

Za ispitivačke institute

U brošuri "Specifikacije ispitivanja izmjere jačine zvuka" navedene su sve potrebne informacije o mjerjenjima buke.

Molimo obavezno naručite aktualnu brošuru putem e-mail adrese:

– testinfo@miele.de

Prilikom narudžbe, navedite svoju poštansku adresu kao i model te broj kuhinjske nape (pogledajte tipsku naljepnicu).

Napomena za usporedna ispitivanja

Podaci u sljedećim informacijskim listovima utvrđeni su u skladu s važećim normama EN 61591 i EN 60704-3. Ispitni razmak između mjernog polja/ploče za kuhanje i donjeg ruba nape pritom iznosi 600 mm, a ispitni napon 230 V. Ispitivanja se vrše bez zaklopke za sprječavanje povrata zraka.

Tehnički podaci

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	DA 1260
Godišnja potrošnja energije (AEC _{nape})	91,6 kWh/god
Razred energetske učinkovitosti	C
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{nape})	82,1
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{nape})	16,3
Razred iskorištenja dinamike fluida	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	D
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{nape})	55,0 lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Učinkovitost filtriranja masnoća	95,1 %
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	317,1 m ³ /h
Protok zraka (njajmanja brzina)	275 m ³ /h
Protok zraka (njaveća brzina)	355 m ³ /h
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	545 m ³ /h
Maks.protok zraka (Q _{maks})	545 m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	313 Pa
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	57 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	64 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	74 dB
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	169,0 W
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	0,00 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _s)	W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	6,0 W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	330 lx
Faktor povećanja vremena	1,4

Informacijski list za kućanske nape

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 65/2014 i Uredbi (EU) br. 66/2014

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	DA 1200
Godišnja potrošnja energije (AEC _{napa})	90,4 kWh/god
Razred energetske učinkovitosti	C
Indeks energetske učinkovitosti (EEI _{napa})	81,1
Iskorištenje dinamike fluida (FDE _{napa})	16,8
Razred iskorištenja dinamike fluida	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	D
Učinkovitost osvjetljenja (LE _{napa})	45,8 lx/W
Razred učinkovitosti osvjetljenja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Učinkovitost filtriranja masnoća	95,1 %
Razred učinkovitosti filtriranja masnoća	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Izmjerena stopa protoka zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	326,8 m ³ /h
Protok zraka (njajmanja brzina)	275 m ³ /h
Protok zraka (njaveća brzina)	355 m ³ /h
Protok zraka (Intenzivna ili pojačana uporaba)	545 m ³ /h
Maks.protok zraka (Q _{maks})	545 m ³ /h
Izmjereni tlak zraka pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	313 Pa
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (min. brzina)	57 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (maks. brzina)	64 dB
Akustične emisije A-ponderirane zvučne snage nošene zrakom (Intenzivna ili pojačana uporaba)	74 dB
Izmjerena ulazna električna snaga pri točki najvećeg stupnja iskorištenja	169,0 W
Potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	0,00 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (P _s)	W
Nominalna snaga sustava za osvjetljavanje	6,0 W
Prosječno osvjetljenje sustava za osvjetljavanje površine za kuhanje	275 lx
Faktor povećanja vremena	1,4



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

DA 1255,
DA 1260,
DA 1200



hr-HR

M.-Nr. 10 570 800 / 01