

Upute za uporabu Perilica rublja



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja.

Sadržaj

Sigurnosne napomene i upozorenja	5
Upravljanje perilicom rublja	12
Upravljačka ploča.....	12
Način rada senzorskih tipki	13
Pregled znakova na upravljačkoj ploči	14
Vaš doprinos zaštiti okoliša.....	15
Prva uporaba.....	16
Ekološki prihvatljivo pranje	18
1. Priprema rublja	19
2. Punjenje perilice rublja	20
3. Odabir programa	21
4. Dodavanje sredstva za pranje	23
Ladica za doziranje sredstva za pranje	23
Doziranje kapsulom	25
5. Pokretanje programa	27
Dodavanje rublja tijekom odvijanja programa	27
6. Završetak programa.....	28
Centrifugiranje	29
Odgoda početka programa	30
Pregled programa.....	31
Dodatne opcije	34
Kratko	34
Više vode	34
Namakanje	34
Pretrpanje	34
Uz programe se mogu odabrati sljedeće dodatne funkcije.....	35
Tijek programa	36
Promjena tijeka programa	38
Izmjena programa (Zaštita za djecu)	38
Prekid programa	38
Simboli za održavanje	39

Sredstvo za pranje.....	40
Odgovarajuće sredstvo za pranje.....	40
Sredstvo za omešavanje vode	40
Mjerica za doziranje.....	40
Sredstva za naknadnu njegu rublja	40
Preporučujemo Miele sredstvo za pranje	42
Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom (EU) br. 1015/2010 ...	43
 Čišćenje i održavanje.....	44
Čišćenje kućišta i upravljačke ploče	44
Čišćenje ladice za doziranje	44
Hygiene Info(Čišćenje bubenja).....	46
Čišćenje sita u dovodu vode	46
 Što učiniti, ako	47
Program pranja se ne može pokrenuti.....	47
Na upravljačkom polju svijetli prekid programa i indikator za grešku.	48
Simbol na prikazu vremena tijekom odvijanja programa.....	49
Na upravljačkoj ploči svijetli indikator za kraj programa.....	49
Općeniti problemi s perilicom rublja.....	50
Nezadovoljavajući učinak pranja	52
Vrata se ne mogu otvoriti	53
Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja	54
 Servis	56
Kontakt u slučaju smetnji	56
Dodatni pribor	56
Jamstvo	56
 Ugradnja.....	57
Prednja strana	57
Stražnja strana.....	58
Površina za postavljanje	59
Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja	59
Uklanjanje transportnog osiguranja.....	59
Postavljanje transportnog osiguranja	61
Izravnavanje.....	62
Odvrtanje i fiksiranje nožica.....	62
Ugradnja ispod radne ploče	63
Stup za pranje i sušenje	63
Sustav za zaštitu od izljevanja vode	64
Dovod vode	65
Ovod vode.....	66
Električni priključak	67

Sadržaj

Tehnički podaci.....	69
Informacijski list za kućanske perilice rublja	70
Podaci o potrošnji	72
Napomena za usporedna ispitivanja	73
Odabir probnog programa.....	73
Funkcije programiranja	74
Otvaranje razine programiranja.....	74
Biranje funkcije programiranja.....	74
Obrada i pohrana funkcije programiranja	75
Napuštanje razine programiranja.....	75
<i>P13</i> Ton tipki	75
<i>P14</i> PIN kôd.....	76
<i>P22</i> Isključivanje indikatora	76
<i>P24</i> Memorija	77
<i>P26</i> Dodatno vrijeme pretpranja Pamuk.....	77
<i>P27</i> Vrijeme namakanja	77
<i>P28</i> Nježno pranje	77
<i>P29</i> Smanjenje temperature	78
<i>P30</i> Više vode	78
<i>P31</i> Razina Više vode	78
<i>P32</i> Maksimalna razina ispiranja	78
<i>P33</i> Hlađenje lužine.....	79
<i>P34</i> Zaštita od gužvanja	79
<i>P49</i> Niski tlak vode.....	79
Sredstva za pranje i njegu	80
Sredstvo za pranje.....	80
Specijalna sredstva za pranje 	81
Sredstva za njegu tkanina 	82
Aditivi 	82
Održavanje uređaja	82

Sigurnosne napomene i upozorenja

Ova perilica rublja odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Pročitajte pažljivo ove upute za uporabu prije puštanja u pogon perilice rublja. U njima se nalaze važne napomene o ugradnji, sigurnosti, uporabi i održavanju uređaja. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja na perilici rublja.

U skladu s Normom IEC 60335-1, tvrtka Miele izričito navodi da morate u potpunosti pročitati i slijediti poglavje o postavljanju perilice rublja kao i sigurnosne napomene i upozorenja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem ovih napomena.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova perilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova perilica za rublje nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Perilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za pranje rublja za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno pranje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrtka Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nenamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Osobe koje zbog svojih tjelesnih, osjetilnih ili umnih sposobnosti ili neiskustva ili nepoznavanja uređaja nisu u stanju sigurno rukovati perilicom, ne smiju je upotrebljavati bez nadzora odgovorne osobe.

Djeca u kućanstvu

► Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini perilice rublja, osim kad su pod stalnim nadzorom.

► Djeca starija od osam godina perilicu rublja smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

► Djeca ne smiju čistiti ni održavati perilicu rublja bez nadzora.

► Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini perilice rublja. Nemojte djeci dopustiti da se igraju perilicom.

Tehnička sigurnost

► Pročitajte upute u poglavlju „Ugradnja“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.

► Pregledajte perilicu rublja prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja. Oštećenu perilicu rublja nemojte postavljati niti uključivati.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Prije priključivanja perilice rublja obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba perilice jamči se samo kad je perilica priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ove perilice rublja može se zajamčiti samo ako je priključena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem.
Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, instalacija prepusti na provjерu stručnoj osobi.
Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog neposetovanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebljavati produžne kablove, višestruke utičnice i sl. (opasnost od požara zbog pregrijavanja).
- ▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- ▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se perilica rublja mogla odspojiti od napajanja.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Nestrucni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika, za koje proizvodac ne moze preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne važi jamstvo.
- ▶ Ako se priključni kabel ošteti, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja perilice rublja, perilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - ako je utikač perilice rublja izvučen iz zidne utičnice ili
 - isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.
- ▶ Perilica se smije priključiti na vodu samo uz primjenu novog seta crijeva. Stari setovi crijeva ne smiju se ponovo upotrijebiti. Kontrolirajte setove crijeva u redovitim razmacima. Tako ćete ih moći pravovremeno zamijeniti i izbjegći štete od vode.
- ▶ Tlak protoka vode mora iznositi barem 100 kPa i ne smije prijeći 1.000 kPa.
- ▶ Ova se perilica rublja ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Nemojte preinacavati perilicu rublja ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.

Pravilna uporaba

- ▶ Nemojte postavljati perilicu rublja u prostoriju gdje postoji opasnost od smrzavanja. Zamrznuta crijeva mogu popucati ili prsnuti, a i pouzdanost elektronike na temperaturama ispod ledišta se smanjuje.
- ▶ Prije prve uporabe uklonite transportno osiguranje na stražnjoj strani perilice rublja (pogledajte poglavlje „Ugradnja“, odlomak „Uklanjanje transportnog osiguranja“). Ako se transportno osiguranje ne ukloni, kod centrifugiranja može doći do oštećenja perilice rublja i obližnjeg namještaja ili uređaja.
- ▶ Zatvorite slavinu za vodu u slučaju duže odsutnosti (npr. tijekom godišnjeg odmora), posebno ako se u blizini perilice rublja ne nalazi podni odvod.
- ▶ Opasnost od prelijevanja!
Prije stavljanja odvodnog crijeva na umivaonik provjerite otječe li voda dovoljno brzo. Osigurajte odvodno crijevo od pada. Reaktivna sila vode koja istječe može neučvršćeno crijevo izbaciti iz umivaonika.
- ▶ Pripazite da se s rubljem ne peru strana tijela (npr. čavli, igle, kovanice, spajalice za papir). Strana tijela mogu oštetiti dijelove perilice (npr. kadu i bubanj). Oštećeni dijelovi perilice mogu, nadalje, oštetiti rublje.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 7 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavljiju „Pregled programa“.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Kod pravilnog doziranja sredstva za pranje nije potrebno čistiti perilicu rublja od kamenca. Ako se unatoč tome u perilici nakupi kamenac, koristite sredstva za uklanjanje kamenca na bazi prirodne limunske kiseline. Miele Vam preporučuje Miele sredstvo za uklanjanje kamenca, kojeg možete naručiti na internet stranici shop.miele.hr, ili u specijaliziranim Miele prodavaonicama ili kod Miele servisa. Strogo se pridržavajte uputa za primjenu sredstva za uklanjanje kamenca.
- ▶ Rublje koje je obrađivano sredstvima koja sadrže otapala, prije strojnog pranja treba dobro isprati čistom vodom.
- ▶ U perilici rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti dijelove uređaja i uzrokovati stvaranje otrovnih para. Opasnost od zapaljenja i eksplozije!
- ▶ Na perilici ili uz perilicu rublja nikada nemojte upotrebljavati sredstva za pranje koja sadrže otapala (npr. benzin za čišćenje). Ona mogu oštetiti plastične dijelove perilice.
- ▶ Boje za tekstil moraju biti prikladne za uporabu u perilici rublja i smiju se upotrebljavati u količinama prikladnim za kućanstvo. Strogo se pridržavajte uputa za njihovu uporabu koje navodi proizvođač.
- ▶ Sredstva za uklanjanje boje mogu zbog sadržaja sumpora uzrokovati koroziju. Sredstva za uklanjanje boje ne smiju se upotrebljavati u perilicama rublja.
- ▶ Ako sredstvo za pranje dospije u oči, odmah ih isperite dovoljnom količinom mlake vode. Ako se sredstvo slučajno proguta, odmah zatražite liječničku pomoć. Osobe s oštećenom ili osjetljivom kožom trebaju izbjegavati kontakt sa sredstvima za pranje.


Pribor

- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj perilici rublja.

Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Upravljanje perilicom rublja

Upravljačka ploča

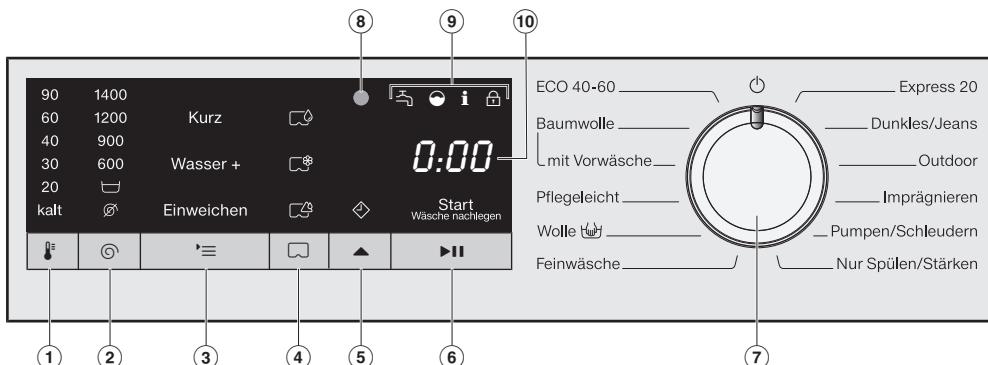

- ① **Senzorska tipka** (temperatura)
Za podešavanje željene temperature pranja
- ② **Senzorska tipka** (broj okretaja)
Za podešavanje željenog broja okretaja
- ③ **Senzorska tipka** (dodatne opcije)
Za podešavanje željenih dodatnih opcija
- ④ **Senzorska tipka** (CapDosing)
Za aktivaciju doziranja sredstva za pranje kapsulama
- ⑤ **Senzorska tipka** (odgoda početka programa)
Za aktivaciju odgode početka programa. Odgoda početka programa omogućuje Vam kasniji početak programa. Odgoda početka programa može se podesiti na 30 minuta do maksimalno 24 sata. Zahvaljujući ovoj opciji možete primjerice koristiti povoljnije noćne tarife električne energije.

- ⑥ **Senzorska tipka** (Start/Dodavanje rublja)
- (A) Natpis *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* pulsirajuće svijetli čim se program može pokrenuti. Odabrani program se pokreće dodirom na senzorsku tipku ►II. Natpis *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja* konstantno svijetli.
- (B) Nakon pokretanja programa senzorska tipka ►II omogućava naknadno dodavanje rublja.
- ⑦ **Regulator za odabir programa**
Za odabir programa i za isključivanje. Perilica se uključuje odabirom programa i isključuje pomoću položaja Ⓜ regulatora za odabir programa.
- ⑧ **Optičko sučelje**
Služi servisu kao prijenosna točka.

Upravljanje perilicom rublja

⑨ Kontrolni indikatori

- ☒ svijetli u slučaju smetnji dovođa i odvoda vode
- ⌚ svijetli u slučaju prevelike količine sredstva za pranje
- ℹ svijetli kao podsjetnik na informaciju o higijeni
- 🔓 nije moguće odabrati funkciju *Naknadno umetanje rublja.*

⑩ Prikaz vremena

Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa u satima i minutama.

Kod pokretanja programa s odgodom početka, trajanje programa se prikazuje tek nakon isteka vremena odgode početka programa.

Način rada senzorskih tipki

Pomoću senzorskih tipki upravljate vrijednostima koje se nalaze iznad njih.

Senzorske tipke ①, ②, ③, ④, ⑤ i ⑥ reagiraju na dodir vrha prsta.

Odabirom programa su za senzorske tipke ⑦ i ⑧ vrijednosti prethodno podešene. Vrijednost se smanjuje svakim dodirom na senzorskiju tipku. Nakon najmanje vrijednosti prikaz ponovo skače na maksimalnu vrijednost.

Upravljanje perilicom rublja

Pregled znakova na upravljačkoj ploči

		DE	HR
①		90 - kalt (Temperaturangabe in °C)	90 – hladno (podatak o temperaturi u °C)
②		1400 - 600 (Drehzahlangabe in U/min)	1400–600 (broj okretaja u okr/min)
		(Spülstop)	(prekid nakon ispiranja)
		(ohne Schleudern)	(bez centrifugiranja)
③		Kurz	Kratko
		Wasser plus	Više vode
		Einweichen	Namakanje
④		Cap-Dosierung	Doziranje kapsulom
⑤		Startvorwahl	Odgoda početka programa
⑥		Start Wäsche nachlegen	Start Dodavanje rublja
⑦		ECO 40–60	ECO 40–60
		Baumwolle	Pamuk
		mit Vorwäsche	S prepranjem
		Pflegeleicht	Jednostavno za održavanje
		Wolle	Vuna
		Feinwäsche	Osjetljivo rublje
		Express 20	Brzi program 20
		Dunkles/Jeans	Tamno rublje/Traper
		Outdoor	Outdoor
		Imprägnieren	Impregnacija
		Pumpen/Schleudern	Izbacivanje vode/Centrifugiranje
		Nur Spülen/Stärken	Samo ispiranje/štirkanje

Zbrinjavanje ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja


Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvrat i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.

Prva uporaba

⚠ Šteta uzrokovana pogrešnim postavljanjem i priključivanjem.
Pogrešno postavljanje i priključivanje perilice rublja uzrokovati će teška oštećenja.
Pročitajte poglavje „Ugradnja“.

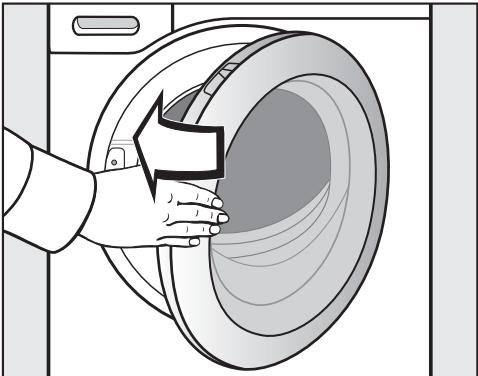

Uklanjanje zaštitne folije i reklama

■ Uklonite:

- zaštitnu foliju s vrata
- sve reklamne naljepnice (ukoliko ih ima) s prednje strane i s poklopca

Ne uklanjajte naljepnice koje vidite nakon otvaranja vrata (primjerice tipsku naljepnicu).

- Zatvorite vrata laganim zamahom.

Na ovom uređaju izvršeno je sveobuhvatno ispitivanje te se stoga u bubenju nalaze ostaci vode.

Vađenje koljena iz bubenja


U bubenju se nalazi koljeno za odvodno crijevo.



- Prihvativ rukom udubljenje i povucite vrata.
- Izvadite koljeno.

Pokretanje prvog programa pranja

- Otvorite slavinu za vodu.

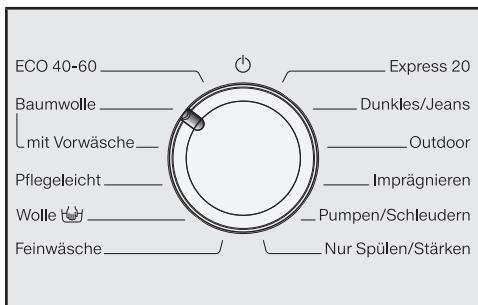

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj *Pamuk*.

Perilica je uključena, svijetle temperaturna 60 i broj okretaja 1400.

- Dodirnite senzorsku tipku ►II.

Pokreće se program pranja.

Nakon 15 minuta indikatori se isključuju.

Otvaranje vrata po završetku programa

Za vrijeme zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Prvih 15 minuta indikatori su osvjetljeni.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj ∅.

Na prikazu vremena pojavljuje se -∅-, a kontrolni indikator 🔒 se gasi.

Vrata se otključavaju.

Savjet: Nakon zaštite od gužvanja perilica rublja se isključila i vrata se automatski otključavaju.



- Prihvatite rukom udubljenje i povucite vrata.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

Prva uporaba je završena.

Ekološki prihvatljivo pranje

Potrošnja energije i vode

- Iskoristite maksimalnu količinu punjenja pojedinog programa pranja. U tom je slučaju potrošnja energije i vode, u ovisnosti o ukupnoj količini punjenja, najniža.
- Kod manjeg punjenja, automatika određivanja količine rublja brine se za smanjenje potrošnje vode i energije.
- Upotrebljavajte program *Brzi program 20* za manje količine lagano zaprljano rublja.
- Moderna sredstva za pranje omogućuju pranje pri niskim temperaturama (npr. 20°C). Za uštedu energije koristite odgovarajuće postavke temperature.
- Za higijenu perilice rublja preporučuje se povremeno pokrenuti program pranja s temperaturom višom od 60°C. Svjetlima indikatora  perilica rublja Vas na to podsjeća.

Odabir odgovarajućih dodatnih funkcija (Kratko, Namakanje)


Odaberite za:

- lagano zaprljano rublje bez vidljivih mrlja program pranja s dodatnom funkcijom *Kratko*.
- normalno do jače zaprljano rublje s vidljivim mrljama program pranja bez dodatne funkcije.
- jako zaprljano rublje program pranja s dodatnom funkcijom *Namakanje*.

U programu Pamuk za rublje s puno prljavštine (primjerice prašina, pjesak) podešavanjem regulatora na s *pretpranje* možete uključiti dodatnu funkciju *Pretpranje*.

Savjet za naknadno strojno sušenje

Kako biste uštedjeli energiju pri sušenju, odaberite najveći mogući broj okretaja centrifuge za dotični program.

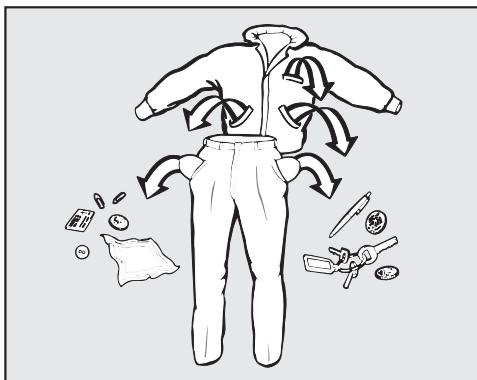

■ Ispraznite džepove.

⚠ Strani predmeti mogu uzrokovati štetu.

Čavli, kovanice, uredske spajalice itd. mogu oštetiti rublje i dijelove perilice.

Prije pranja provjerite ima li u rublju za pranje kakvih stranih predmeta te ih uklonite.

Razvrstavanje rublja

- Razvrstajte rublje prema boji i simboli na etiketi za održavanje (na ovratniku ili bočnom šavu).

Savjet: Tamno rublje obično ispušta boju kod prvog pranja. Perite odvojeno svijetlo i tamno rublje kako ne bi došlo do promjene boje.

Obrada mrlja

- Prije pranja uklonite eventualne mrlje s rublja, po mogućnosti dok su još svježe. Upijte mrlju krpom koja ne ispušta boju. Nemojte trljati!

Savjet: Mrlje (npr. od krvi, jaja, kave, čaja) često se mogu ukloniti malim trikovima, koje možete pronaći u Miele leksikonu pranja. Miele leksikon pranja možete zatražiti izravno u Miele trgovini ili putem internet stranice.

⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala Benzin za čišćenje, sredstva za uklanjanja mrlja itd. mogu oštetiti plastične dijelove.

Kod obrade rublja pripazite da sredstvo ne dođe u kontakt s plastičnim dijelovima.

⚠ Opasnost od eksplozije uslijed uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kod uporabe sredstva za čišćenje koja sadrže otapala može nastati eksplozivna mješavina.

U perilici rublja ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Opći savjeti

- Kod zavjesa: uklonite kotačiće i olovnu traku ili ih povežite u vrećicu.
- Kod grudnjaka ušijte oslobođenu žicu ili je izvadite.
- Prije pranja zatvorite patentne zatvarače, zatvarače na čičak, kukice i ušice.
- Navlake popluna i jastučnice zatvorite kako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.

Nemojte prati rublje koje je označeno da se **ne smije prati** (simbol za održavanje).

2. Punjenje perilice rublja

Otvaranje vrata



- Prihvate rukom udubljenje i povucite vrata.

Prije no što u bubenj stavite rublje provjerite nalaze li se u njemu životinje ili stvari.


Kod maksimalnog punjenja potrošnja energije i vode je najmanja u usporedbi s količinom rublja. Prevelika količina rublja smanjuje učinak pranja i povećava gužvanje.

- Rublje stavite u bubenj razdvojeno i rastresito.


Komadi rublja različite veličine poboljšavaju učinak pranja i bolje se raspoređuju tijekom centrifugiranja.

Savjet: Pripazite na maksimalne količine punjenja različitih programa pranja.

Zatvaranje vrata

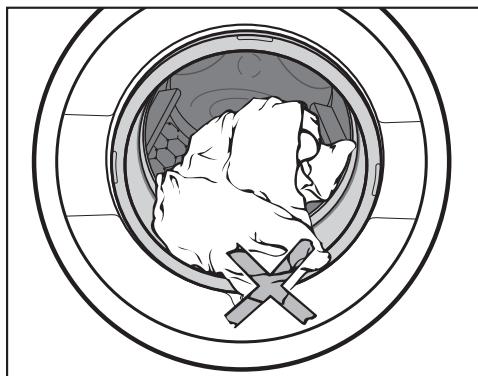

- Pripazite da ne prikleštite komad rublja između vrata i brtve.

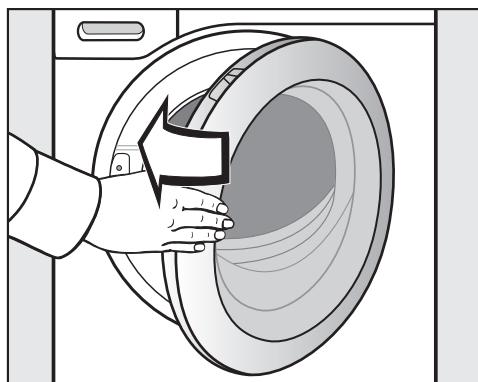


- Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir programa

Odabir programa

Perilica rublja se uključuje okretanjem regulatora programa na program pranja.

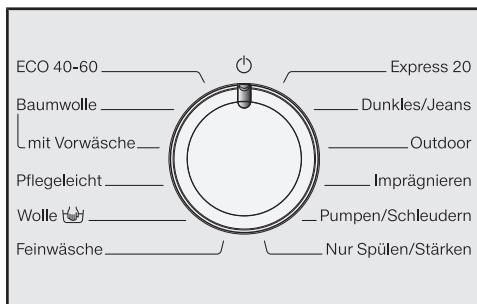

- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program.

Na prikazu vremena pojavljuje se očekivano trajanje pranja te svijetle prethodno podešena temperatura i broj okretaja.

Odabir temperature i broja okretaja

Preporučena temperatura i broj okretaja programa pranja svijetle jače.

Temperature postignute u perilici rublja mogu se razlikovati od odabranih temperatura. Kombinacijom korištene energije i vremena pranja postižu se optimalni rezultati pranja.

90	1400
60	1200
40	900
30	600
20	⌚
kalt	∅


- Kako biste promijenili prethodno podešenu temperaturu dodirnite senzorsku tipku . Vrijednost se smanjuje svakim dodirom na senzorsku tipku. Nakon najmanje vrijednosti prikaz skače na maksimalnu vrijednost.
- Kako biste promijenili prethodno podešen broj okretaja dodirnite senzorsku tipku . Vrijednost se smanjuje svakim dodirom na senzorsku tipku. Nakon najmanje vrijednosti prikaz skače na maksimalnu vrijednost.

3. Odabir programa

Odabir dodatnih opcija

U nekim programima možete kombinirati 2 dodatne opcije.

U nekim programima možete odabrati samo 1 dodatnu opciju ili niti jednu.

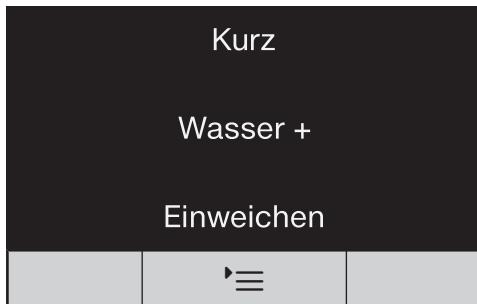

■ Dodirnite senzorsku tipku '≡':

- **jednom**, dodatna opcija *Kratko* svijetli i može se birati.
- **2 puta**, dodatna opcija *Više vode* svijetli i može se birati.
- **3 puta**, dodatna opcija *Namakanje* svijetli i može se birati.
- **4 puta**, dodatne opcije *Kratko* i *Više vode* svijetle i mogu se birati.
- **5 puta**, dodatne opcije *Više vode* i *Namakanje* svijetle i mogu se birati.
- **6 puta**, sve dodatne opcije ponovo su isključene.


Ostale informacije o dodatnim opcijama naći ćete u poglavlju „Dodatne opcije“.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Ladica za doziranje sredstva za pranje


Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje rublja, koja su prikladna za kućanske perilice rublja. Pročitajte upute za primjenu i napomene o doziranju na pakiranju sredstva za pranje.

Punjene sredstva za pranje

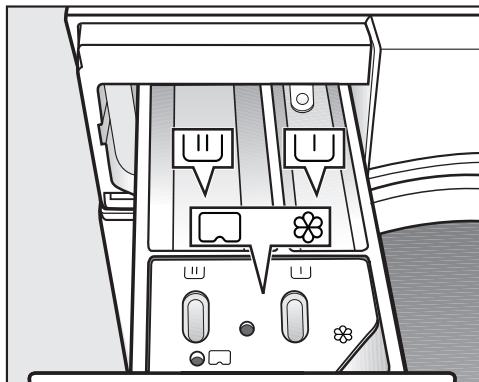

- Izvucite ladicu za doziranje i stavite sredstvo za pranje u pretince.
 - Sredstvo za prepranje
 - Sredstvo za glavno pranje i nama-kanje
 - ❖ Omekšivač, sredstvo za održavanje oblika, tekuća štirka ili kapsule

Punjene omešivač

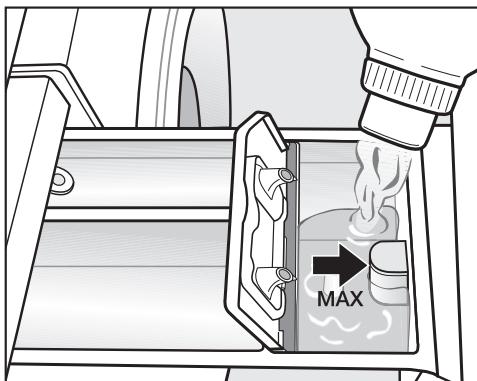

- Napunite omešivač, sredstvo za održavanje oblika ili tekuću štirku u pretinac ❖. **Pripazite na maksimalnu razinu punjenja.**

Sa zadnjim ispiranjem, sredstvo se dodaje u program pranja. Na kraju programa pranja u komori se zadržava manja količina vode.

Nakon višekratnog automatskog do- davanja štirke očistite ladicu za doziranje, posebno usisnu cjevčicu.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Savjeti za doziranje

Kod doziranja sredstva za pranje pazite na stupanj zaprljanja rublja i količinu punjenja perilice. Kod manjih količina punjenja smanjite količinu sredstva za pranje (npr. kod pola punjenja količinu sredstva za pranje smanjite za $\frac{1}{3}$).

Premalo sredstva za pranje:

- Uzrokuje nedovoljno pranje rublja, pa rublje s vremenom postaje sivo i tvrdi.
- Pogoduje stvaranju pljesni u perilici rublja.
- Masti se iz rublja ne uklanaju u potpunosti.
- Pogoduje taloženju kamenca na grijaćima.

Previše sredstva za pranje

- Uzrokuje loš rezultat pranja, ispiranja i centrifuge.
- Uzrokuje veću potrošnju vode jer se automatski dodaje još jedno ispiranje.
- Uzrokuje veće opterećenje okoliša.

Uporaba tekućih sredstva za pranje pri prepranju

Nije moguća uporaba tekućeg sredstva u glavnom pranju pri aktiviranom prepranju.

Za glavno pranje koristite praškasto sredstvo za pranje.

Umetanje sredstva za pranje u tabletama ili gel kapsulama

Sredstvo za pranje u tabletama ili gel kapsule **uvijek** stavite izravno s rubljem u bubanj. Nije moguće dodavanje putem spremnika za sredstvo za pranje.

4. Dodavanje sredstva za pranje

Doziranje kapsulom

Postoje kapsule s tri različita sadržaja:

- ❖ = Sredstva za njegu tkanina (npr. omešavač, sredstvo za impregnaciju)
- ❖ = Aditivi (npr. pojačivač deterdženta)
- ❖ = Sredstva za pranje (samo za glavno pranje)

Jedna kapsula sadrži uvijek točnu količinu za jedno pranje.

Kapsule možete kupiti putem Miele internet trgovine, u Miele servisu i kod svojeg Miele prodavača.


⚠ Kapsule mogu ugroziti zdravlje.
Sadržaj kapsula može ugroziti zdravlje u slučaju da se proguta ili dođe u kontakt s kožom.
Kapsule čuvajte izvan dosega djece.

Uključivanje doziranja kapsulom


- Dodirnite senzorsku tipku :
 - **jednom**, simbol  svijetli i može se birati.
 - **2 puta**, simbol  svijetli i može se birati.
 - **3 puta**, simbol  svijetli i može se birati.
 - **4 puta**, doziranje kapsulom je isključeno.

Umetanje kapsule

- Otvorite ladicu za doziranje.

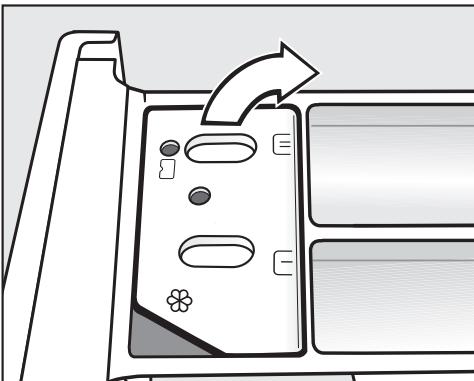


- Otvorite poklopac pretinca .

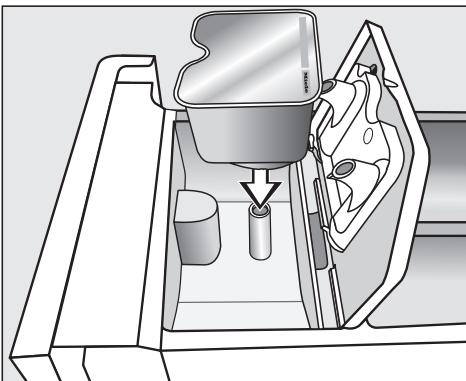

- Čvrsto pritisnite kapsulu.

4. Dodavanje sredstva za pranje

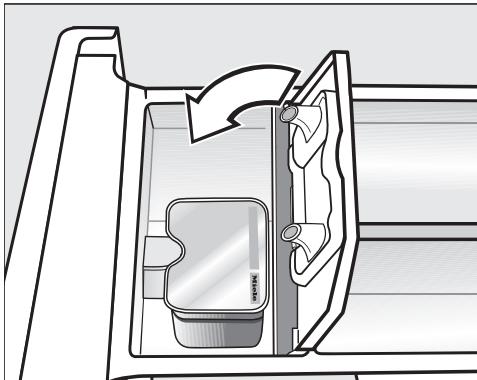

- Zatvorite poklopac i dobro ga pritisnite.
- Zatvorite ladicu za doziranje.

Umetanjem kapsule u ladicu za doziranje ista se otvara. Ako se neiskorištena kapsula izvadi iz ladice za doziranje, kapsula može iscuriti. Otvorenu kapsulu zbrinite.

Sadržaj pojedine vrste kapsule dodaje se za vrijeme programa pranja u odgovarajućem trenutku.

Dovod vode u pretinac ☈ regulira se pri doziranju kapsulom isključivo preko kapsule.

U pretinac ne stavljamte dodatni omekšivač ☈.

- Nakon završetka programa pranja uklonite praznu kapsulu.

Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.

5. Pokretanje programa

Pokretanje programa

- Dodirnite senzorsku tipku ►II.

Vrata se zaključavaju i pokreće se odabrani program pranja.

Ako je odabранa odgoda početka programa, vrijeme se prikazuje na zaslonu. Po isteku vremena odgode početka programa ili odmah nakon pokretanja, na zaslonu se prikazuje očekivano trajanje programa.

Uključivanje i isključivanje indikatora

Nakon 15 minuta indikatori se automatski isključuju.

Indikatore možete ponovo uključiti:

- Okrenite regulator za odabir programa.

Indikatori se ponovo uključuju. Ako se regulator za odabir programa ne vrati na prethodno odabran program, tada na prikazu vremena svijetli simbol -D-.

Kako biste izbjegli prekid programa regulator za odabir programa **ne** okrećite na položaj (○).

Dodavanje rublja tijekom odvijanja programa

Dodavanje ili vađenje rublja moguće je u svakom trenutku, dok ne svijetli simbol .

- Dodirnite senzorsku tipku ►II.

Na prikazu vremena prikazane su rotirajuće crtice L_J... L_J ... L_J.

Vrata se mogu otvoriti kad je na prikazu vremena pokazana riječ Add.

- Otvorite vrata. Umetnute rublje ili rublje izvadite.

- Zatvorite vrata.

- Dodirnite senzorsku tipku ►II.

Program pranja se nastavlja.

Dodavanje ili vađenje rublja načelno nije moguće u sljedećim situacijama:

- temperatura lužine je iznad 55°C
- razina vode u bubnju prekoračuje određenu vrijednost

6. Završetak programa

Otvaranje vrata i vađenje rublja

Za vrijeme zaštite od gužvanja vrata su zaključana. Prvih 15 minuta indikatori su osvjetljeni.


Na prikazu vremena stoji **0:00**.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj .

Indikator  se gasi.

Vrata se otključavaju.


Savjet: Nakon zaštite od gužvanja vrata se automatski otključavaju.

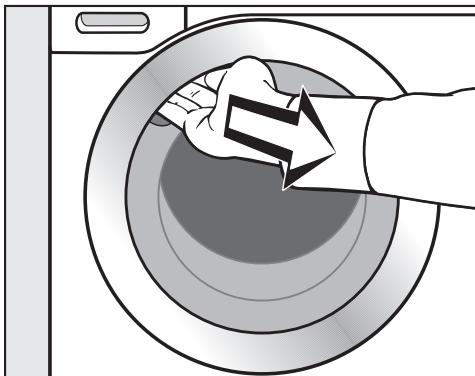

- Prihvatićte rukom udubljenje i povucite vrata.
- Izvadite rublje.

Komadi rublja koje niste izvadili iz perilice mogli bi se skupiti kod sljedećeg pranja ili obojiti neko drugo rublje.

Sve komade rublja izvadite iz periliće.

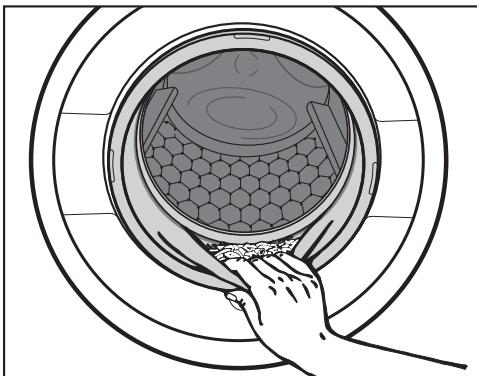

- Provjerite nalaze li se na ili u brtvi vrata strani predmeti.

Savjet: Vrata ostavite malo otvorena kako bi se bubanj mogao osušiti.

- Uklonite potrošenu kapsulu, ukoliko ste istu koristili, iz ladicice za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

Broj okretaja završne centrifuge u programu pranja

Kod odabranog programa je na upravljačkoj ploči osvjetljena senzorska tipka s optimalnim brojem okretaja centrifuge za program pranja.

U pojedinim programima pranja je moguće odabrati veći broj okretaja.

U tablici je prikazana najveća vrijednost broja okretaja.

Program	okr/min
ECO 40-60	1400
Pamuk	1400
Jednostavno za održavanje	1200
Vuna 	1200
Osjetljivo rublje	900
Brzi program 20	1200
Tamno rublje/Traper	1200
Outdoor	900
Impregnacija	1200
Ispumpavanje/Centrifugiranje	1400
Samo ispiranje/štirkanje	1200

Centrifugiranje između ispiranja

Rublje se centrifugira nakon glavnog pranja i između ispiranja. Smanjivanjem broja okretaja završne centrifuge smanjuje se i broj okretaja centrifuge između ispiranja. Kod programa *Pamuk* i broja okretaja manjeg od 700 okr./min, dodaje se još jedno ispiranje.

Isključivanje prekida nakon ispiranja (završne centrifuge)

- Dodirnite senzorsku tipku  toliko često, dok ne zasvjetli indikator  (prekid nakon ispiranja).

Rublje ostaje u vodi nakon zadnjeg ispiranja. Time se smanjuje gužvanje ako se rublje neće odmah izvaditi iz perilice nakon završetka programa.

Završetak programa s centrifugom

Svjetli indikator s optimalnim brojem okretaja. Broj okretaja možete promijeniti senzorskom tipkom .

- Dodirnite senzorsku tipku II.

Završetak programa bez centrifuge

- Dodirnite senzorsku tipku  toliko često, dok ne zasvjetli indikator  (bez centrifuge).

- Dodirnite senzorsku tipku II.

Isključivanje centrifuge između ispiranja i završne centrifuge

- Dodirnite senzorsku tipku  toliko često, dok ne zasvjetli indikator  (bez centrifuge).

Voda se ispumpava nakon zadnjeg ispiranja te se aktivira zaštita od gužvanja.

Uz ovu postavku se kod nekih programa provodi još jedno ispiranje.

Odgoda početka programa

Odgoda početka programa omogućuje odgodu od 30 minuta do najviše 24 sata. Tako možete iskoristiti povoljne tarife električne energije.

Odabir vremena odgode početka programa

Odabir odgode početka programa nije moguć u programima *Ispumpavanje/Centrifugiranje i Impregnacija*.

- Odaberite željeni program pranja.



- Dodirnite senzorsku tipku ▲.

Simbol ▲ je svijetli i na prikazu vremena pokazuje se prvih 30 minuta odgode početka programa.

- Dodirnite senzorsku tipku ▲ toliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuća odgoda početka programa.
 - Kod manje od 3 sata odgoda početka programa mijenja se u koracima od 30 minuta.
 - Kod više od 3 sata odgoda početka programa mijenja se u koracima od 1 sat.

Savjet: Ako senzorsku tipku ▲ držite bez prekida uslijedit će automatsko brojanje do 24 sata.

Aktivacija odgode početka programa

- Dodirnite senzorsku tipku ►||.

Pokrenuta je odgoda početka programa i odvija se na prikazu vremena.

Promjena ili prekid odgode početka programa

Kad se pokrene odabrana odgoda početa programa, promjena više nije moguća.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj (↓).
- Regulator za odabir programa okrenite na željeni program.

Na prikazu vremena prikazane su rotirajuće crtice L...J...L...J...L...J.

Zaključavanje vrata se deblokira.

- Odaberite program i po želji novu odgodu početka programa.

Pregled programa

ECO 40-60		maksimalno 7,0 kg
Artikl	Šareno razvrstano rublje koje sačinjava normalno zaprljano rublje za program <i>Pamuk</i> , koje se može prati pri temperaturi 40°C–60°C.	
Savjet	Pridržavajte se uputa proizvođača s oznake za održavanje	

Napomena za kupca:

Za program pranja ECO 40-60 ne možete odabrat temperature ni dodatne opcije.

Putem programa pranja ECO 40-60 za pamučno rublje možete odabrat najučinkovitije programe pranja *Pamuk* $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ po pitanju potrošnje energije i vode.

Slijedite napomene „Napomena za ispitivačke institute“.

Napomena za ispitivačke institute:

Za ispitni programi prema EN 60456 i označavanje energije sukladno odredbi 1061/2010 morate napraviti sljedeće korake:

Na prikazu temperature svijetle temperature 60 i 40.

- Za ispitni program Pamuk $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle$ **jednom** dodirnite senzorsku tipku . Svijetli samo temperatura 60.
- Za ispitni program Pamuk $\langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ **2 puta** dodirnite senzorsku tipku . Svijetli samo temperatura 40.

Pamuk		90°C do hladno	maksimalno 7,0 kg
Artikl	Majice, donje rublje, stolno rublje i tako dalje, rublje od pamuka, lana ili miješanih vlakana		
Savjet	Za posebne higijenske potrebe odaberite postavku temperature 60°C ili više. Ukoliko je potrebno pretpranje regulator za odabir programa okrenite na položaj <i>s pretpranjem</i> .		

Pregled programa

Jednostavno za održavanje		60°C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikl	Rublje sa sintetičkim vlaknima, miješanim vlaknima ili oplemenjeni pamuk jednostavan za održavanje		
Savjet	Smanjite broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.		
Vuna 		40°C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikl	Tekstil od vune ili s primjesom vune		
Savjet	Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.		
Osjetljivo rublje		40°C do hladno	maksimalno 2,0 kg
Artikl	Za osjetljivo rublje od sintetike, miješanih vlakana, viskoze Zavjese za koje proizvođač dopušta strojno pranje.		
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Često je potrebno odabratи program s pretpranjem za uklanjanje fine prašine sa zavjesa.– Kod rublja osjetljivog na gužvanje smanjite broj okretaja centrifuge.		
Brzi program 20		40°C do hladno	maksimalno 3,5 kg
Artikl	Pamučno rublje za jednostavno održavanje koje je kratko nošeno ili je jako malo zaprljano		
Savjet	Automatski se aktivira dodatna funkcija <i>Kratko</i> .		
Tamno rublje/Traper		60°C do hladno	maksimalno 3,0 kg
Artikl	Crni i tamni komadi rublja od pamuka, miješanih vlakana i trapera		
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Perite preokrenuto.– Traper često pušta boju kod prvog pranja. Stoga svijetle i tamne stvari perite odvojeno.		


Pregled programa

Outdoor		
40°C do hladno		maksimalno 2,5 kg
Artikl	Funkcijski tekstil kao što su outdoor jakne i hlače s membranama kao što su Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® itd.	
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Spojite zatvarače na čičak i patent zatvarače– Nemojte dodavati omekšivač– Odjeća za van se po potrebi može naknadno obraditi u programu <i>Impregnacija</i>. Ne preporučujemo impregnaciju nakon svakog pranja.	
Impregnacija	40°C	maksimalno 2,5 kg
Artikl	Za naknadnu obradu tekstila od mikrovlakana, skijaške odjeće ili stolnog rublja od pretežno sintetičkih vlakana, kako bi se postigao učinak zaštite od vode i prljavštine	
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Rublje mora biti svježe oprano i centrifugirano ili osušeno.– Kako bi se postigao optimalan učinak, preporučujemo toplinsku naknadnu obradu. Termička naknadna obrada može se vršiti sušenjem u sušilici ili glaćanjem.	
Ispumpavanje/Centrifugiranje		-
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Samo ispumpavanje: broj okretaja podesite na Ø– Pazite na podešeni broj okretaja	
Samo ispiranje/štirkanje		maksimalno 7,0 kg
Artikl	<ul style="list-style-type: none">– Za ispiranje ručno opranog rublja– Stolnjaci, salvete i profesionalna odjeća koju treba štirkati	
Savjet	<ul style="list-style-type: none">– Pazite na broj okretaja završne centrifuge kod tekstila osjetljivog na gužvanje.– Rublje za štirkanje je svježe oprano, ali bez dodavanja omekšivača.– Posebno dobar rezultat ispiranja s 2 ispiranja postiže se aktivacijom dodatne opcije <i>Više vode</i>.	

Dodatne opcije

Programi pranja mogu se nadopuniti dodatnim funkcijama.

Odabir ili ponistiavanje dodatnih opcija vrši se pomoću senzorske tipke '≡'.

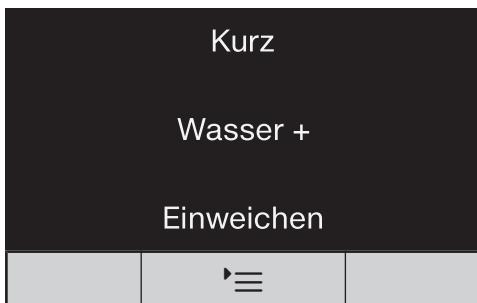

■ Dodirnite senzorsku tipku '≡':

- **jednom**, dodatna opcija *Kratko* svijetli i može se birati.
- **2 puta**, dodatna opcija *Više vode* svijetli i može se birati.
- **3 puta**, dodatna opcija *Namakanje* svijetli i može se birati.
- **4 puta**, dodatne opcije *Kratko* i *Više vode* svijetle i mogu se birati.
- **5 puta**, dodatne opcije *Više vode* i *Namakanje* svijetle i mogu se birati.
- **6 puta**, sve dodatne opcije ponovo su isključene.

Kratko

Za rublje sa slabijim zaprljanjima bez vidljivih mrlja.

Skraćuje se vrijeme pranja.

Više vode

Povećava se razina vode kod pranja i ispiranja. Drugo ispiranje provodi se u programu *Samo ispiranje/štirkanje*.

Možete odabrati druge funkcije za senzorsku tipku *Više vode*, kako je opisano u poglavlju „Programske funkcije“.

Namakanje

Za čišćenje posebno jako zaprljanog rublja s mrljama koje sadrže bjelančevine.

- Vrijeme namakanja može se programirati u koracima od 30 minuta tako da traje između 30 minuta i 2 sata.
- Tvornička postavka iznosi 30 minuta.

Programiranje je opisano u poglavlju „Funkcije programiranja“, odlomak „Namakanje“.

Prepranje

Za uklanjanje jakih zaprljanja, npr. prašina, pijesak.

Uz programe se mogu odabrati sljedeće dodatne funkcije

	Kratko	Više vode	Namakanje	Pretrpanje
ECO 40-60	-	-	-	-
Pamuk	●	●	●	●
Jednostavno za održavanje	●	●	●	-
Vuna 	-	-	-	-
Osjetljivo rublje	●	●	●	-
Brzi program 20	✓	-	-	-
Tamno rublje/Traper	●	●	●	-
Outdoor	●	●	●	-
Impregnacija	-	-	-	-
Samo ispiranje/štirkanje	-	●	-	-

● = moguće odabrat

✓ = automatski uključeno

- = nije moguće odabrat

Tijek programa

	Glavno pranje		Ispiranje		Centri-fugiranje
	Razina vode	Ritam pranja	Razina vode	Ispiranja	
ECO 40-60		(A)		3	✓
Pamuk		(A)		2-5 ^{1,2,3}	✓
Jednostavno za održavanje		(B)		2-4 ^{2,3}	✓
Vuna		(E)		2	✓
Osjetljivo rublje		(C)		2-4 ^{2,3}	✓
Brzi program 20		(A)		1	✓
Tamno rublje/Traper		(B)		3-5 ^{2,3}	✓
Outdoor		(C)		3-4 ³	✓
Impregnacija	-	(B)		1	✓
Ispumpavanje/Centri-fugiranje	-	-	-	-	✓
Samo ispiranje/štirkanje		(B)		0-1 ⁵	✓

Legenda se nalazi na sljedećoj stranici.

-  = niža razina vode
-  = srednja razina vode
-  = visoka razina vode
-  = intenzivni ritam
-  = normalan ritam
-  = osjetljivi ritam
-  = ritam ručnog pranja
-  = provodi se
- = ne provodi se

Perilica rublja je opremljena potpuno elektroničkim upravljanjem s automatskim određivanjem količine rublja. Perilica rublja sama određuje potrebnu potrošnju vode na temelju količine rublja i sposobnosti upijanja uloženog rublja.

Ovdje prikazani tijek programa uvijek se odnosi na osnovni program s maksimalnom količinom rublja.

Posebnosti u tijeku programa

Zaštita od gužvanja:

Bubanj se okreće još 30 minuta nakon završetka programa kako bi se smanjilo gužvanje.

Iznimka: U programu *Vuna*  nema zaštite od gužvanja.

Perilica rublja se može otvoriti u svakom trenutku.

¹⁾ Kada je odabrana temperatura niža od 60 °C provode se 2 ispiranja. Kada je odabrana temperatura niža od 60 °C provode se 3 ispiranja.

²⁾ Dodatno ispiranje provodi se:

- ako je u bubenju prevelika količina pjeće
- ako je odabran broj okretaja centrifuge ispod 700 okr/min

³ Dodatno ispiranje provodi se kod:

- odabira dodatne opcije *Više vode*, kada je pod funkcijama programa aktivirana opcija *02* ili *03*.

⁵ Dodatni postupak ispiranja provodi se:

pri odabiru dodatne opcije *Više vode*.

Promjena tijeka programa

Izmjena programa (Zaštita za djecu)

Promjena programa, temperature, broja okretaja ili odabranih dodatnih opcija nije moguća nakon pokretanja programa. Na taj je način spriječeno neželjeno upravljanje primjerice od strane djece.

Prekid programa

Program pranja možete poništiti u svakom trenutku nakon pokretanja.

- Okrenite regulator za odabir programa u položaj .
- Okrenite regulator za odabir programa na bilo koji položaj.

Na prikazu vremena prikazane su rotirajuće crtice  ...  ... .

Voda se ispumpava i na kraju se vrata otključavaju.

Odabir novog programa

- Okrenite regulator za odabir programa na željeni program pranja.
- Provjerite nalazi li se još dovoljno sredstva za pranje u pretincu za doziranje praška. Ukoliko nema više praška, pretinac ponovo napunite praškom.
- Dodirnite senzorsku tipku  .

Simboli za održavanje

Korištenje	
Stupnjevi u kadi označavaju maksimalnu temperaturu na kojoj se artikl smije prati.	
	normalna mehanička obrada
	nježna mehanička obrada
	vrlo nježna mehanička obrada
	ručno pranje
	ne smije se prati

Primjer za odabir programa

Program	Simboli za održavanje
ECO 40-60	
Pamuk	
Jednostavno za održavanje	
Osjetljivo rublje	
Vuna	
Brzi program 20	

Sušenje	
Točke označavaju temperaturu	
	normalna temperatura
	smanjena temperatura
	nije prikladno za strojno sušenje

Glačanje i strojno glaćanje	
Točke označavaju raspon temperature	
	oko 200°C
	oko 150°C
	oko 110°C Glačanje s parom može uzrokovati nepopravljivu štetu
	ne glaćati/strojno glaćati

Profesionalno čišćenje	
	Čišćenje kemijskim otapalima.
	Slova označavaju sredstva za čišćenje.
	Mokro čišćenje
	Ne smije se kemijski čistiti

Izbjeljivanje	
	dozvoljeno je svako oksidacijsko sredstvo za izbjeljivanje
	dozvoljena su samo sredstva s kisikom
	ne izbjeljivati

Sredstvo za pranje

Odgovarajuće sredstvo za pranje

Možete upotrebljavati sva sredstva za pranje koja su prikladna za uporabu u perilicama rublja. Savjeti za uporabu i doziranje nalaze se na pakiranju sredstva za pranje.

Doziranje ovisi o:

- stupnju zaprljanja rublja
- količini rublja
- tvrdoći vode

Ako ne znate tvrdoću vode, raspitajte se kod tvrtke za vodoopskrbu.

Sredstvo za omekšavanje vode

Kod raspona tvrdoće vode II i III, možete dodati sredstvo za omekšavanje vode kako biste uštedjeli sredstvo za pranje. Pravilno doziranje je navedeno na ambalaži. Dodajte prvo sredstvo za pranje, a zatim sredstvo za omekšavanje vode.

Sredstvo za pranje možete dozirati kao kod raspona tvrdoće I.

Tvrdoća vode

Raspon tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemačka tvrdoća °d
Meka (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Srednja (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

Mjerica za doziranje

Za doziranje sredstva za pranje koristite od proizvođača pripremljenu mjericu za doziranje (kuglu za doziranje), posebice prilikom doziranja tekućih sredstva za pranje.

Pakiranja za ponovno punjenje

Prilikom kupovine sredstva za pranje po mogućnosti koristite pakiranja za ponovno punjenje čime se brinete o zaštiti okoliša.

Sredstva za naknadnu njegu rublja

Omekšivači

rublju daju mekoću i smanjuju statičko nabijanje tijekom strojnog sušenja.

Sredstva za održavanje oblika su sintetičke štirke i daju rublju čvrstoću.

Štirka

rublju daje krutost i punoću.

Zasebna uporaba omekšivača, sredstva za održavanje oblika ili širke

Širka mora biti pripremljena prema uputama na pakiranju.

Savjet: Kod pranja s omekšivačem aktivirajte dodatnu opciju *Više vode*.

- Napunite omekšivač u pretinac  ili stavite kapsulu.
- Tekuće sredstvo za širkanje/održavanje oblika napunite u pretinac  i praškasto ili gusto tekuće sredstvo za širkanje/održavanje oblika u pretinac .
- Odaberite program *Samo ispiranje/širkanje*.
- Ukoliko je potrebno korigirajte broj okretaja centrifuge.
- Ako koristite kapsulu, putem senzorske tipke  aktivirajte simbol .
- Dodirnite senzorsku tipku .

Uklanjanje boje/bojanje

 Šteta uzrokovana sredstvom za uklanjanje boje.

Sredstva za uklanjanje boje mogu dovesti do korozije u perilici rublja. U perilici nemojte upotrebljavati sredstva za uklanjanje boje.

Bojanje u perilici rublja je dozvoljeno samo bojama prikladnim za uporabu u kućanstvu. Korištena sol za bojanje može kod dugotrajne primjene načeti plemeniti čelik. Prilikom bojanja strogo se pridržavajte uputa proizvođača sredstva za bojenje.

Sredstvo za pranje

Preporučujemo Miele sredstvo za pranje

Miele sredstvo za pranje razvijeno je specijalno za svakodnevnu uporabu u Miele perilicama rublja. Ostale informacije o ovom sredstvu za pranje naći ćete u poglavljju „Sredstva za pranje i njegu“.

	Miele sredstvo za pranje		Miele kapsule		
	UltraWhite	UltraColor			
ECO 40-60	✓	✓	-	✓	✓
Pamuk	✓	✓	-	✓	✓
Jednostavno za održavanje	-	✓	-	✓	✓
Vuna	-	-	✓	-	-
Osjetljivo rublje	-	✓	✓	✓	-
Brzi program 20	-	✓	-	✓	-
Tamno rublje/Traper	-	✓	✓	✓	-
Outdoor	-	-	✓	-	-
Samo ispiranje/štirkanje	-/-	-/-	-/-	✓/-	-/-

✓ Preporuka

Specijalna sredstva za pranje (primjerice WoolCare)

- bez preporuke

Sredstva za njegu tkanina (npr. omekšivač)

Aditiv (primjerice Booster)

Sredstvo za pranje

Sredstvo za pranje preporučeno je u skladu s direktivom (EU) br. 1015/2010

Preporuke se odnose na raspon temperature koji je prikazan u poglaviju „Pregled programa“.

	Univerzalno	Za šareno	Za osjetljivo i vunu	Posebno
sredstvo za pranje				
ECO 40-60	✓	✓	-	-
Pamuk	✓	✓	-	-
Jednostavno za održavanje	-	✓	-	-
Vuna 	-	-	✓	✓
Osjetljivo rublje	-	-	✓	-
Brzi program 20	-	✓ ¹	-	-
Tamno rublje/Traper	-	✓ ¹	-	✓
Outdoor	-	-	✓	✓

✓ Preporučljivo

¹⁾ Tekuće sredstvo za pranje

- Nije preporučljivo

²⁾ Praškasto sredstvo za pranje

Čišćenje i održavanje

Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

⚠ Električni udar uzrokovani naponom.

Postojanje mrežnog napona kada je perilica isključena

Odspojite utikač iz utičnice prije čišćenja i održavanja.

⚠ Šteta uzrokovana prodorom vode.

Prodorom mlaza vode, ista može dosjetiti u perilicu rublja i oštetiti dijelove.

Ne prskajte perilicu rublja mlazom vode.

- Kućište i upravljačku ploču čistite blagim sredstvima za čišćenje ili sapunicom te jedno i drugo osušite mekom krpom.
- Bubanj čistite prikladnim sredstvom za čišćenje plemenitog čelika.


⚠ Šteta uzrokovana sredstvima za čišćenje.

Sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.

Ne upotrebljavajte niti jedno od navedenih sredstava za čišćenje.

Čišćenje ladice za doziranje

Vađenje ladice za doziranje sredstva za pranje


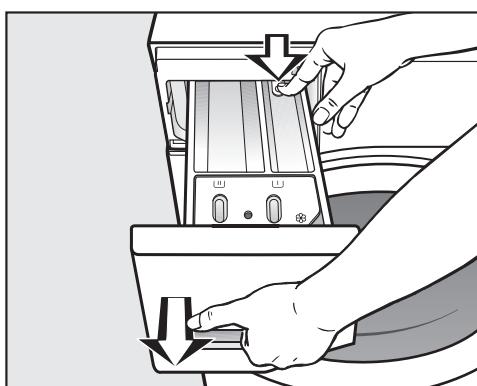


- Izvucite ladicu za doziranje dok ne stane, pritisnite tipku za oslobođanje i izvucite ladicu za doziranje do kraja.
- Očistite ladicu za doziranje topлом vodom.

Čišćenje usisne cjevčice i kanala spremnika ☘/☒

Tekuća štirka uzrokuje sljepljivanje. Usisna cjevčica u spremniku ☘/☒ više ne funkcioniра te se sadržaj pretinca može prelijevati.


Posebno temeljito očistite usisnu cjevčicu nakon višekratne uporabe tekucé štirke.

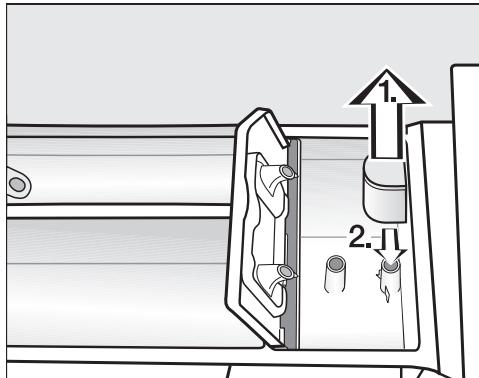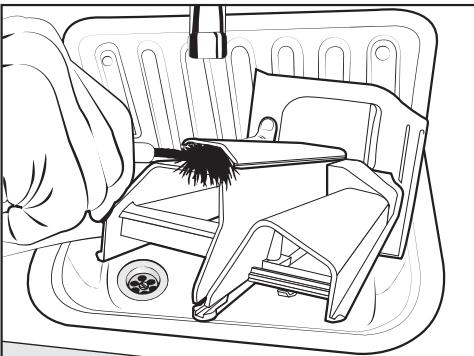

1. Usisnu cjevčicu izvucite iz pretinca ☘ te isperite pod mlazom čiste, tople vode. Također očistite cijev preko koje se umeće usisna cjevčica.
2. Vratite usisnu cjevčicu na mjesto.

■ Toplom vodom i četkom očistite kanal za prolaz omekšivača.

Čišćenje ležišta ladice za doziranje

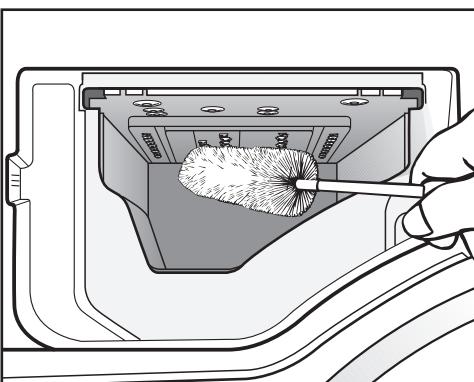

■ Pomoću četke za boce uklonite ostatke sredstava za pranje i naslage kamena sa sapnica u ležištu ladice za doziranje.

■ Ponovno umetnite ladicu za doziranje.

Savjet: Ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorenu kako bi se mogla osušiti.

Čišćenje i održavanje

Hygiene Info (Čišćenje bubnja)


Kod pranja rublja pri niskim temperaturama i/ili u slučaju korištenja tekućih sredstva za pranje postoji opasnost od stvaranja pljesni i neugodnog mirisa u perilici rublja. Perilicu rublja očistite pomoću programa Pamuk 90°C. Bubanj očistite najkasnije kada svijetli indikator **i**.

Čišćenje sita u dovodu vode

Perilica je opremljena s 2 sita za zaštitu dovodnog ventila. Navedena sita provjeravajte svakih 6 mjeseci. Ako su prekidi u dovodu vode česti, sita kontrolirajte češće.

Čišćenje sita u crijevu za dovod vode

- Zatvorite slavinu za vodu.
- Odvrnite dovodno crijevo sa slavine.

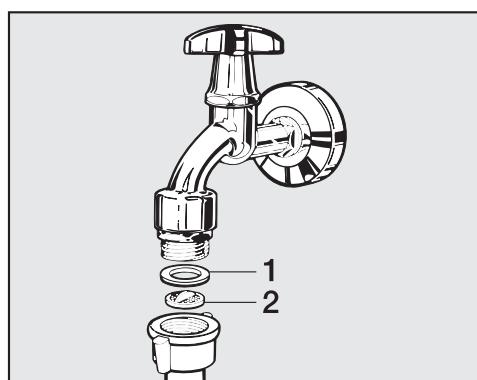


- Izvucite gumenu brtvu **1** iz priključne maticе.
- Prečku na plastičnom situ **2** prihvate pomoću kombiniranih ili šiljastih kliješta i izvucite plastično sito.
- Očistite sito.

- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Čišćenje sita u uvodnom nastavku ventila za dovod vode

- Oprezno kliještim odvrnite rebrastu plastičnu maticu s dovodnog nastavka.

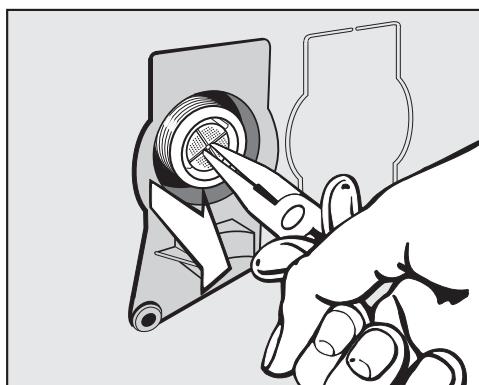

- Izvadite sito pomoću šiljatih kliješta za prečku.
- Očistite sito.
- Sastavljanje se vrši obrnutim redoslijedom.

Sita za zaštitu od zaprljanja morate ponovno ugraditi nakon čišćenja.

- Čvrsto zavrnete priključnu maticu na slavinu.
- Otvorite slavinu za vodu.

Pazite da kroz navoj ne izlazi voda.
Dodatno pritegnite navoj.

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Program pranja se ne može pokrenuti

Problem	Uzrok i rješenje
Upravljačka ploča ostaje tamna.	Perilica rublja nema napajanje. ■ Provjerite je li utaknut mrežni utikač. ■ Provjerite je li osigurač u redu. Perilica rublja se automatski isključila kako bi se uštedjela energija. ■ Okrenite regulator za odabir programa te na taj način ponovo uključite perilicu rublja.
U vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i 3'4	Vrata nisu zatvorena. Vrata nisu ispravno zatvorena. ■ Ponovno zatvorite vrata. ■ Još jednom pokrenite program. Ako se ponovi dojava greške, obratite se servisu.

Što učiniti, ako ...

Na upravljačkom polju svjetli prekid programa i indikator za grešku.

Problem	Uzrok i rješenje
Svjetli indikator za grešku  u vremenskom prikazu naizmjenično svjetli F i // i oglasava se zvučni signal upozorenja.	Ovod vode je blokiran ili otežan. Ovodno crijevo je postavljeno previsoko. <ul style="list-style-type: none">■ Očistite filter za lužinu i pumpu za lužinu.■ Najveća visina pumpanja je 1 m.
Svjetli indikator za grešku  u vremenskom prikazu naizmjenično svjetli F i /0 i oglasava se zvučni signal upozorenja.	Dovod vode je zatvoren ili otežan. <ul style="list-style-type: none">■ Provjerite je li slavina za vodu do kraja otvorena.■ Provjerite je li dovodno crijevo presavijeno.■ Provjerite je li tlak vode prenizak. <p>Začepljeno je sito na dovodu vode. <ul style="list-style-type: none">■ Očistite sito.</p>
Svjetli indikator za grešku  u vremenskom prikazu naizmjenično svjetli F i /38 i oglasava se zvučni signal upozorenja.	Reagirao je sustav za zaštitu od izljevanja vode. <ul style="list-style-type: none">■ Zatvorite slavinu za vodu.■ Nazovite servis.
U prikazu vremena naizmjenično se prikazuje F i XXX te se oglasava zvučni signal.	Došlo je do kvara. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite perilicu rublja iz električne mreže. Izvucite utikač iz utičnice ili isključite osigurač kućne instalacije.■ Pričekajte barem 2 minute prije no što perilicu rublja ponovno priključite na električnu mrežu.■ Ponovo uključite perilicu rublja.■ Ponovo pokrenite program. Ako se poruka o greški ponovi, nazovite servisnu službu.

Simbol na prikazu vremena tijekom odvijanja programa

Poruka	Uzrok i rješenje
Svjetli -Ø-	Regulator za odabir programa je nakon pokretanja programa okrenut na drugi položaj. ■ Okrenite regulator za odabir programa u izvorni položaj.

Na upravljačkoj ploči svjetli indikator za kraj programa

Problem	Uzrok i rješenje
Svjetli indikator Ø.	Tijekom pranja je nastalo previše pjene. ■ Kod sljedećeg pranja dozirajte manju količinu sredstva za pranje te se pridržavajte preporuka s pakiranja sredstva.
Svjetli indikator i.	Prilikom pranja se već duže vrijeme nije se pokretao program na temperaturi iznad 60°C. ■ Pokrenite program <i>Pamuk 90°C</i> upotrijebivši Miele sredstvo za čišćenje perilica ili univerzalno praškasto sredstvo za pranje. Perilica rublja se čisti te se sprječava stvaranje klica i neugodnog mirisa.

Što učiniti, ako ...

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Perilica rublja ima neugodan miris.	Niste poštovali indikator  . Prilikom pranja se već duže vrijeme nije se pokretao program na temperaturi iznad 60°C. <ul style="list-style-type: none">■ Za sprječavanje rasta klica i stvaranja neugodnih mirisa u perilici pokrenite program <i>Pamuk</i> 90°C s Miele sredstvom za čišćenje perilica ili upotrijebite univerzalno praškasto sredstvo za pranje.
	Vrata i ladica za doziranje sredstva za pranje zatvorena su nakon pranja. <ul style="list-style-type: none">■ Vrata i ladicu za doziranje sredstva za pranje ostavite malo otvorene kako bi se mogle osušiti.
Perilica rublja nije mirna za vrijeme centrifugiranja.	Nožice uređaja nisu pravilno podešene i učvršćene protumaticama. <ul style="list-style-type: none">■ Poravnajte perilicu rublja tako da stoji stabilno i učvrstite nožice protumaticama.
Perilica rublja nije centrifugirala rublje kao inače i rublje je još mokro.	Tijekom završnog centrifugiranja utvrđena je velika neravnoteža i broj okretaja je automatski smanjen. <ul style="list-style-type: none">■ U bubanj uvijek stavljajte zajedno velike i male komade rublja kako bi se bolje rasporedili.
Čuju se neobični zvukovi rada pumpe.	Nije kvar! Zvuk usisavanja na početku i kraju ispumpavanja je normalan.
U ladici za doziranje sredstva za pranje zaostaju veće količine ostataka sredstva za pranje.	Tlak vode nije dostatan. <ul style="list-style-type: none">■ Očistite sito na dovodu vode.■ Po potrebi odaberite dodatnu funkciju <i>Više vode</i>.
	Praškasto sredstvo u kombinaciji s omekšivačem vode skloni je sljepljivanju. <ul style="list-style-type: none">■ Očistite ladicu za doziranje i ubuduće prvo dodajte sredstvo za pranje, a zatim omekšivač vode.

Općeniti problemi s perilicom rublja

Problem	Uzrok i rješenje
Omekšivač nije potpuno ispran iz pretinca ili u pretincu ☈ ostaje veća količina vode.	Usisna cijev nije pravilno postavljena ili je začepljena. ■ Očistite usisnu cijev prema opisu u poglaviju „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Čišćenje ladice za doziranje“.
Na kraju programa u kapsuli je ostalo još tekućine.	Cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se utiče kapsula, začepljena je. ■ Očistite cjevčicu. Nije kvar! Iz tehničkih razloga ostaje mala količina vode u kapsuli.
U pretincu ☈ uz kapsulu ima vode.	Nije aktivirano doziranje kapsulom. ■ Kod sljedećeg korištenja kapsule pazite da je doziranje kapsulom aktivirano pomoću senzorske tipke  . Nakon posljednjeg pranja prazna kapsula nije izvadena. ■ Izvadite i zbrinite u otpad kapsulu nakon svakog pranja. Začepljena je cjevčica za odvod u ladici za doziranje na koju se umeće kapsula. ■ Očistite cjevčicu.

Što učiniti, ako ...

Nezadovoljavajući učinak pranja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje oprano tekućim sredstvom za pranje nije čisto.	Tekuća sredstva za pranje ne sadrže izbjeljivače. Mrlje od voća, kave ili čaja ne mogu se uvijek ukloniti. <ul style="list-style-type: none">■ Upotrijebite praškasto sredstvo za pranje s izbjeljivačem.■ Koristite odgovarajuću kapsulu ili dodajte sol za uklanjanje mrlja u pretinac .■ Nikada nemojte zajedno stavljati tekuće sredstvo za pranje i sol za mrlje u pretinac ladice za doziranje.
Na opranom rublju vide se sivi elastični ostaci.	Dozirana je premala količina sredstva za pranje. Rublje je bilo jako zaprljano masnoćom (ulje, masti). <ul style="list-style-type: none">■ Ubuduće dodajte veću količinu sredstva za pranje za ista zaprljanja ili upotrijebite tekuće sredstvo za pranje.■ Prije sljedećeg pranja pokrenite program na 60°C s tekućim sredstvom za pranje i bez rublja.
Na opranom tamnom rublju vide se bijeli ostaci koji liče na ostatke sredstva za pranje.	Sredstvo za pranje sadrži sastojke koji nisu topivi u vodi (zeolite) za omekšavanje vode. Oni su se natapoljili na rublju. <ul style="list-style-type: none">■ Pokušajte ostatke ukloniti četkom nakon sušenja.■ Ubuduće perite tamno rublje sredstvima za pranje bez zeolita. Tekuća sredstva za pranje obično ne sadrže zeolite.■ Perite rublje na programu <i>Tamno rublje/Traper</i>.


Vrata se ne mogu otvoriti

Problem	Uzrok i rješenje
Vrata se tijekom programa pranja ne mogu otvoriti.	Bubanj je zaključan tijekom programa pranja. ■ Slijedite napomene u poglaviju „5. Pokretanje programa“, odlomak „Dodavanje/vađenje rublja“.
Nakon prekida programa na prikazu vremena svijetli niz L...L...L... .	Radi zaštite od opeketina, vrata se ne mogu otvoriti ako je temperatura lužine viša od 55°C. ■ Pričekajte dok se ne snizi temperatura u bubenju, i do trenutka kada u prikazu vremena treperi niz.
U vremenskom prikazu naizmjenično svijetli F i 35	Brava vrata je blokirana. ■ Nazovite servis.

Što učiniti, ako ...

Otvaranje vrata kod začepljenja odvoda i/ili prekida napajanja

- Isključite perilicu rublja.

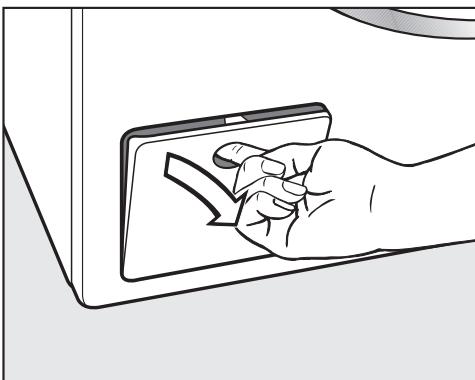

- Otvorite poklopac pumpe za lužinu.

Začepljen odvod

Ako je odvod začepljen, u perilici rublja se može nalaziti veća količina vode.

⚠️ Opasnost od opeklina vrućom lužinom.


Lužina koja izlazi je vruća ukoliko je neposredno prije prano na visokim temperaturama.

Pažljivo ispustite lužinu.

Postupak pražnjenja

Ne odvrćite filter za lužinu do kraja.


- Postavite posudu ispod poklopca, primjerice univerzalni lim za pečenje.

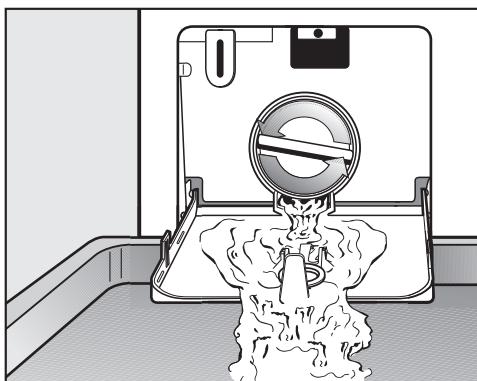


- Lagano odvrnute filter toliko da voda počne izlaziti.

- Ponovno zavrnete filter kako bi prekinuli dovod vode.

Kad voda više ne istječe:

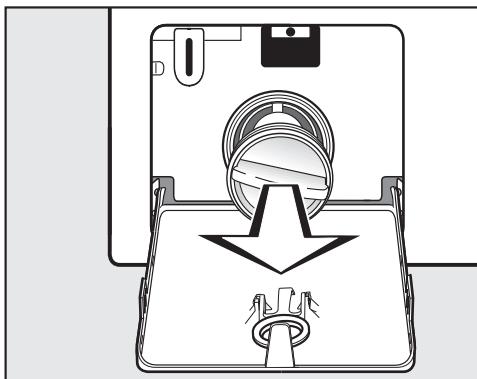

- Do kraja odvrnute filter za lužinu.

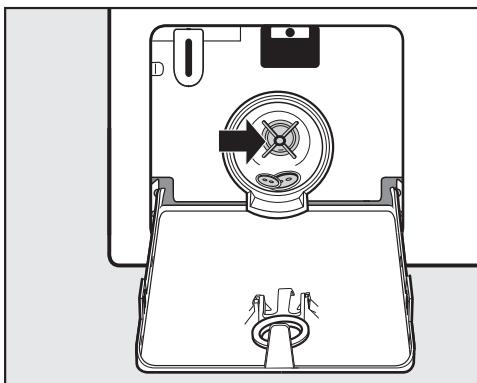

- Temeljito očistite filter.
- Provjerite okreće li se rotor pumpe neometano i po potrebi uklonite strane predmete (gumbe, kovanice i sl.) te očistite unutrašnjost.
- Ponovno umetnите filter za lužinu i čvrsto ga zavrnite.
- Zatvorite poklopac pumpe za lužinu.


 Šteta uzrokovana vodom koja istječe

Ako se filter ne vrati na mjesto i ne zavrne čvrsto, iz perilice će istjecati voda.

Ponovno umetnите filter za lužinu i čvrsto ga zavrnite.

Otvaranje vrata

 Opasnost od ozljeda koje može uzrokovati bubanj u pokretu.
Posezanje u bubanji koji se okreće može uzrokovati ozbiljne ozljede.
Prije vađenja rublja, uvjerite se da bubanj miruje.

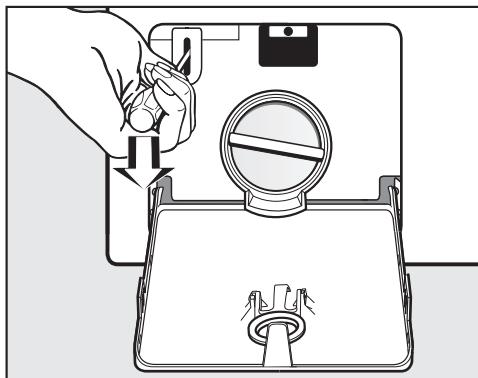

- Pomoću tankog odvijača otključajte vrata.
- Otvorite vrata povlačenjem.

Servis

Kontakt u slučaju smetnji


U slučaju problema koje ne možete sami riješiti obratite se primjerice svojem Miele zastupniku ili Miele servisu.

Miele servisnu službu možete rezervirati online na www.miele.com/service.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servis je potrebna oznaka modela i tvornički broj (fabr./SN/br.). Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

Tipsku naljepnicu naći ćete kod otvorenih vrata iznad stakla u vratima.

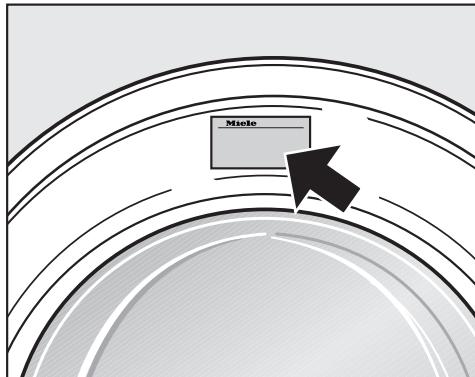

Dodatni pribor


Za ovu perilicu rublja možete nabaviti dodatni pribor u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili putem Miele servisa.

Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Prednja strana

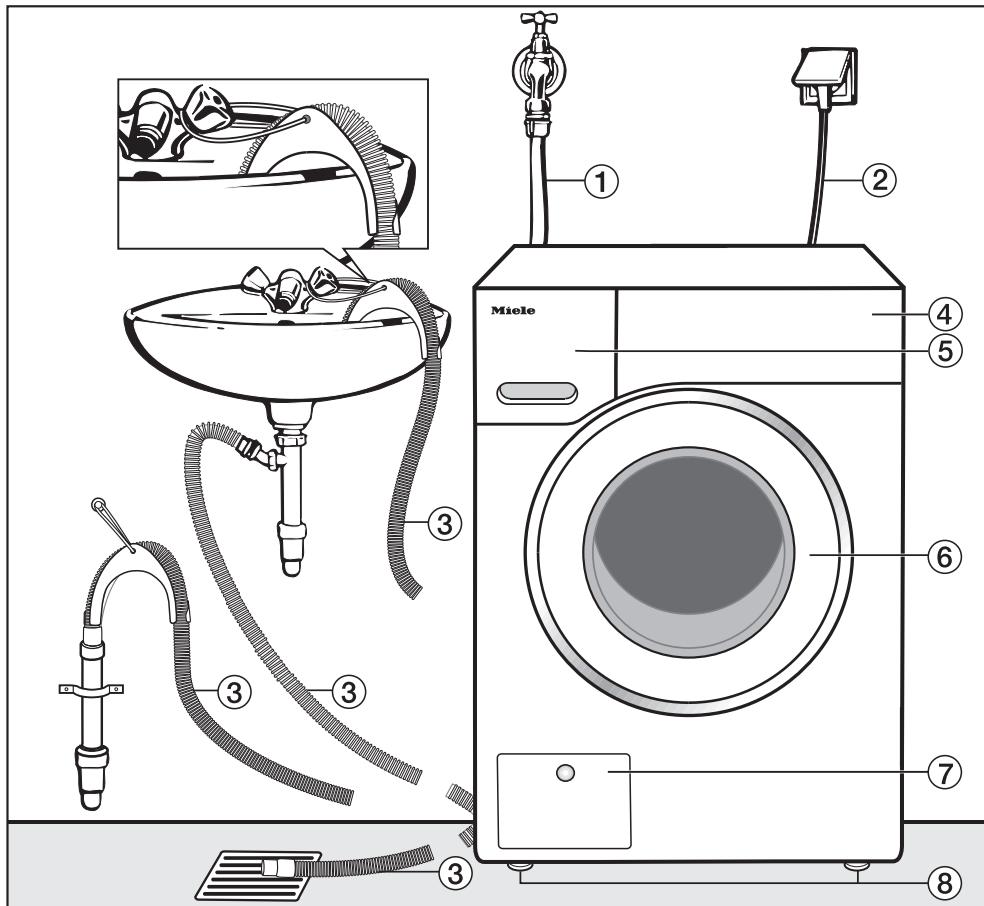


- ① Crijev za dovod vode (otporno do 7.000 kPa)
- ② Električni priključak
- ③ Odvodno crijevo s koljenom (pribor) te mogućnosti odvoda vode.
- ④ Upravljačka ploča

- ⑤ Ladica za doziranje sredstva za pranje
- ⑥ Vrata
- ⑦ Poklopac filtra za lužinu, pumpe za lužinu i ručke za otključavanje
- ⑧ Četiri nožice podesive po visini

Ugradnja

Stražnja strana

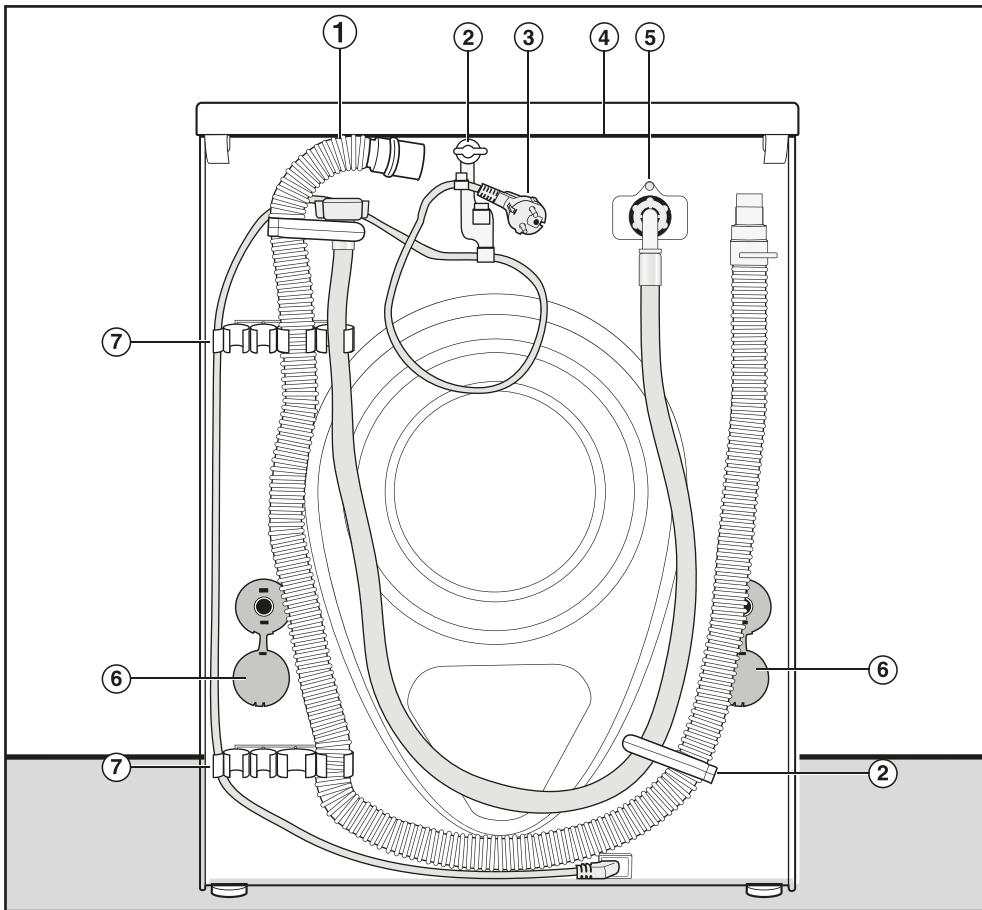

- ① Odvodno crijevo
- ② Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva te električnog kabela
- ③ Električni priključak
- ④ Poklopac s produženim dijelom s mogućnosti prihvata prilikom transporta
- ⑤ Crijevo za dovod vode (otporno do 7.000 kPa)
- ⑥ Osigurači s transportnim šipkama
- ⑦ Transportni držači dovodnog i odvodnog crijeva i držač za izvađene transportne šipke

Površina za postavljanje

Za površinu postavljanja najbolji je izbor betonska ploča. Perilica postavljena na pod od drvenih greda ili sličnih „mekih“ materijala često se kod centrifugiranja može pomicati.

Obratite pažnju:

- Perilicu rublja postavite okomito i stabilno.
- Perilicu rublja nemojte postavljati na mekane podne površine jer bi tijekom centrifugiranja moglo doći do vibracija.

Kod postavljanja na podnu ploču od drvenih greda:

- Postavite perilicu rublja na ivericu (najmanjih dimenzija 59 x 52 x 3 cm). Ploča treba biti vijcima spojena na što veći broj greda, ne samo na podne daske.

Savjet: Ako je moguće, postavite uređaj u kut prostorije. Tamo je stabilitet svakog poda najveća.

⚠️ Opasnost od ozljeda uzrokovanih ne osiguranom perilicom rublja.

Perilicu rublja prilikom postavljanja morate osigurati od pada ili prevrtanja postoljem na mjestu ugradnje (betonskim ili ciglenim postoljem).

Perilicu rublja morate osigurati okovom za pričvršćenje (MTS pričvršćenje za pod) (koje možete nabaviti u Miele prodavaonicama ili u Miele servisu).

Prenošenje perilice rublja do mjesta postavljanja


⚠️ Opasnost od ozljeda u slučaju ne pričvršćenog poklopca.

Stražnje pričvršćenje na poklopцу može se oštetiti vanjskim utjecajima. Poklopac se pri nošenju može potragati.

Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

- Perilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.



Uklanjanje transportnog osiguranja

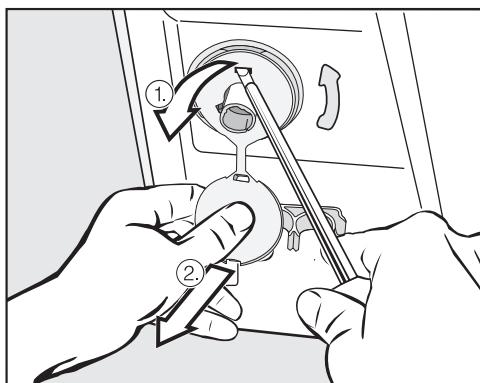



- Uklonite lijevu i desnu šipku zakretnog transportnog osiguranja.

1. Otvorite poklopac zakretnog osiguranja te
2. odvijačem oslobođite gornju i donju kukicu.

Ugradnja

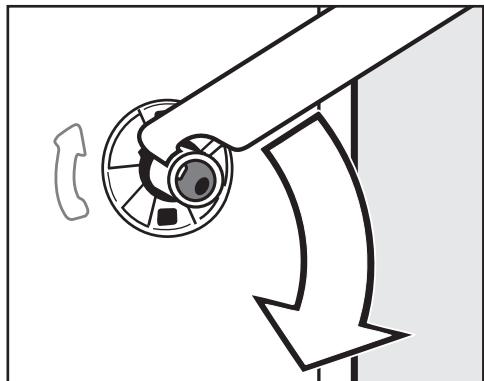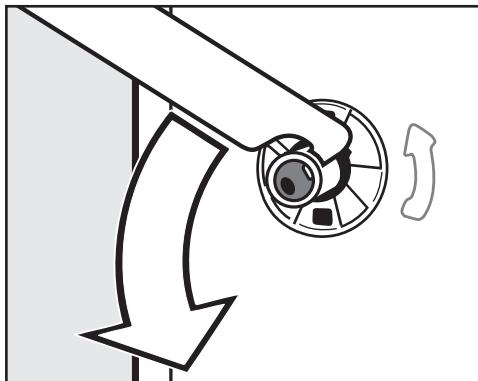

- Zakrenite lijevu šipku transportnog osiguranja priloženim ključem za 90° te

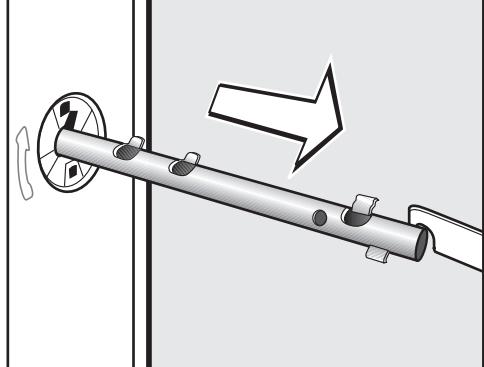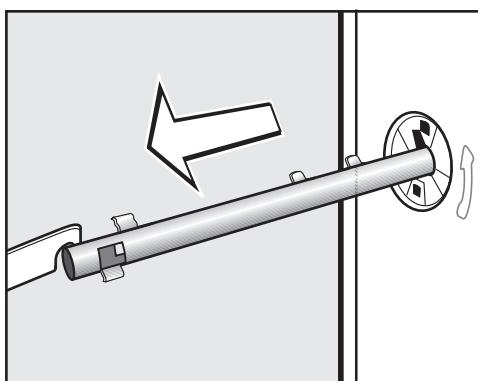


- izvucite šipku transportnog osiguranja.


⚠️ Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rubovima.

Posežete li u ne zatvorene otvore, postoji opasnost od ozljeda.

Otvore zatvorite nakon vađenja transportnog osiguranja.

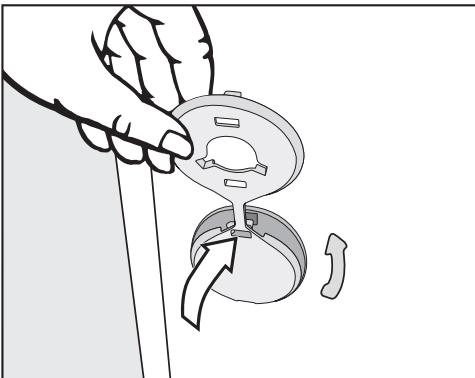

- Zatvorite otvore poklopacima.

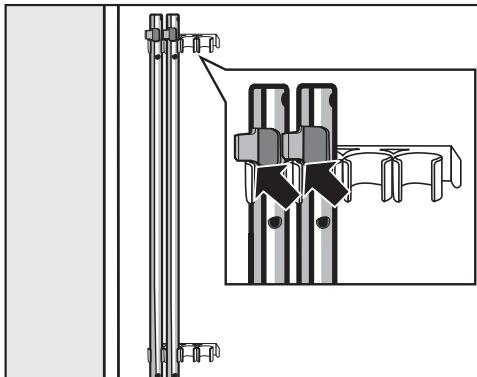

- Šipke transportnog osiguranja učvrstite na stražnjoj strani perilice rublja. Pripazite da gornje kukice stoje iznad držača.

⚠️ Šteta uzrokovana pogrešnom transportom.

Vršite li transport bez transportnog osiguranja perilica se može oštetiti. Sačuvajte transportno osiguranje. Prije transporta perilice rublja (primjerice prilikom selidbe) ponovo ugradite transportno osiguranje.

Postavljanje transportnog osiguranja

Ugradnja transportnog osiguranja vrši se obrnutim redoslijedom.

Ugradnja


Izravnavanje

Perilica rublja mora stajati okomito i ravnomjerno na sve četiri nožice kako bi se osigurao pravilan rad.


Nepravilno postavljanje povećava potrošnju vode i energije, a perilica rublja se može i pomicati.

Odvrtanje i fiksiranje nožica

Izravnavanje perilice rublja vrši se pomoću četiri navojne nožice. Pri isporuci su sve četiri nožice zavrнуте.

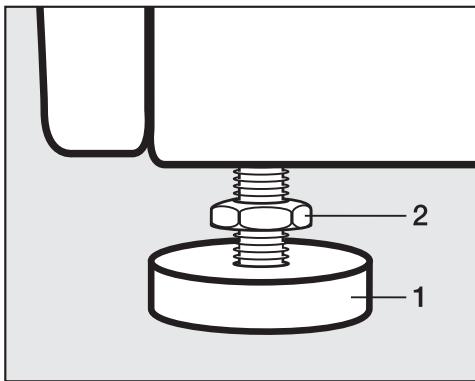

- Priloženim ključem zakrenite protumaticu **2** u smjeru kazaljki na satu. Odvrnite protumaticu **2** zajedno s nožicom **1**.

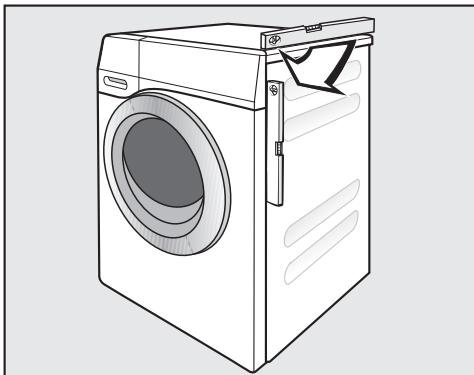

- Pomoću libele provjerite stoji li perilica okomito.
- Obuhvatite nožice **1** klještim. Protumaticu **2** pomoću ključa ponovo čvrsito zavrnite prema kućištu.

 Šteta uzrokovana pogrešno postavljenom perilicom.

Ako nožice nisu dobro pričvršćene postoji opasnost od pomicanja perilice.

Na nožicama zavrnite sve četiri kontarne matice u kućište. Provjerite i nožice koje pri izravnavanju perilice nisu odvrtane.

Ugradnja ispod radne ploče

 Električni udar uzrokovani izloženim kabelom

Kada je poklopac skinut možete dotaknuti dijelove pod naponom.

Ne skidajte poklopac perilice.


Ova perilica rublja može se ugraditi cijela (s poklopcom) ispod radne ploče ako je ploča dovoljno visoko.

Stup za pranje i sušenje

Perilica rublja može se s Miele sušilicom postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to je potreban vezni element* (WTV).

Dijelovi označeni s * mogu se nabaviti u Miele specijaliziranim prodavaonicama ili u Miele servisu.

Obratite pažnju:

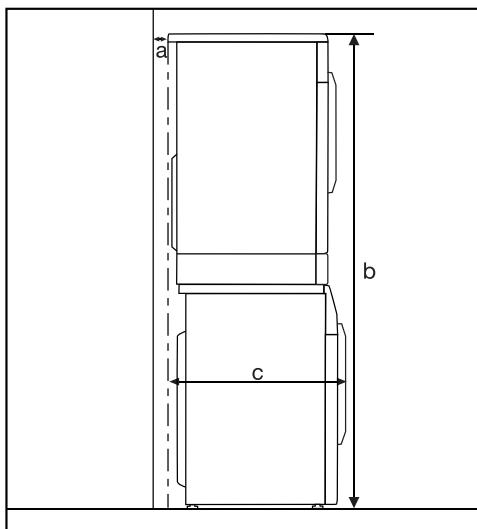

a = minimalno 2 cm

b = WTV obična: 172 cm
WTV ladica: 181 cm

c = 68 cm

Ugradnja

Sustav za zaštitu od izljevanja vode

Miele sustav za zaštitu od izljevanja vode nudi sveobuhvatnu zaštitu od šteta zbog izljevanja vode iz perilice rublja.

Sustav se sastoji od sljedećih dijelova:

- dovodnog crijeva
- elektronike te zaštite od izljevanja i prelijevanja
- odvodnog crijeva

Dovodno crijevo

- Zaštita od pucanja crijeva

Dovodno crijevo otporno je na punanje do tlaka od 7.000 kPa.

Elektronika i kućište

- Podna posuda

Voda koja iscuri uslijed propuštanja perilice rublja otječe u podnu posudu. Ventili za dovod vode se zatvaraju preko prekidača s plovkom. Daljnji dovod vode je prekinut, a voda iz spremnika za lužinu se ispumpava.

- Zaštita od izljevanja

Na ovaj način se sprječava preljevanje vode iz perilice rublja uslijed nekontroliranog uzimanja vode. Ako razina vode prijeđe određenu granicu, uključuje se odvodna pumpa kako bi se voda kontrolirano izbacila.

Odvodno crijevo

Odvodno crijevo je osigurano sustavom odzračivanja. Time se sprečava da perilica rublja uzima vodu 'na prazno'.

Dovod vode

 Opasnost za zdravlje i oštećenja uzrokovani onečišćenom ulaznom vodom.

Kvaliteta ulazne vode mora biti u skladu s propisima za pitku vodu zemlje, u kojoj se perilica rublja koristi.

Perilicu rublja uvijek priključite na pitku vodu.

Perilica se smije spojiti na dovod pitke vode bez nepovratnog ventila jer je napravljena prema važećim DIN normama.

Priklučni tlak vode mora biti između 100 kPa i 1.000 kPa. Ako je tlak vode viši od 1.000 kPa, mora se ugraditi reduksijski ventil.

Za priključak je potreban zaporni ventil s priključnim navojem od $\frac{3}{4}$ ". Ako zaporni ventil nedostaje, perilicu rublja na sustav pitke vode smije priključiti isključivo ovlašteni instalater.

Priklučna navojna matica je pod tlakom vodovodne instalacije.

Zato nepropusnost provjerite tako da polako otvorite slavinu. Po potrebi ispravite položaj brtve ili navoja.

Perilica nije predviđena za spajanje na dovod tople vode.

Perilicu nemojte priključivati na dovod tople vode.

Održavanje

Ako je potrebna zamjena dovodnog crijeva, upotrijebite isključivo originalno crijevo Miele koja ima tlak pucanja preko 7.000 kPa.

 Šteta uzrokovana prljavštinom u vodi.

Za zaštitu dovodnog ventila perilica rublja ima jedno sito na slobodnom kraju dovodnog crijeva, a drugo u uvodnom nastavku.

Ne uklanljajte ova sita za zaštitu od prljavštine.

Pribor - produžetak crijeva

Kao dodatni pribor mogu se nabaviti crijeva duljine 2,5 m ili 4,0 m preko Miele specijalizirane prodavaonice ili servisa.

Ugradnja

Odvod vode

Lužina se ispumpava pomoću pumpa s visinom pumpanja 1 m. Kako se ne bi ometao odvod vode, crijevo mora biti postavljeno bez prijeloma.

Crijevo se po potrebi može produljiti do 5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Za visinu ispumpavanja veću od 1 m (do 1,8 m) u Miele specijaliziranoj prodavaonici ili Miele servisu može se nabaviti zamjenska odvodna pumpa. Kod visine odvoda od 1,8 m crijevo se može produljiti do 2,5 m. Pribor se može nabaviti u Miele prodavaonicama ili Miele servisu.

Mogućnosti odvoda vode:

1. Vješanje na umivaonik ili izljev:

Obratite pažnju:


- Osigurajte crijevo od pada!
- Ako se voda odvodi u umivaonik, mora dovoljno brzo otjecati. U suprotnom, postoji opasnost od prelijevanja ili vraćanja dijela vode u perilicu rublja.

2. Spajanje na plastičnu odvodnu cijev s gumenom brtvom (sifon nije nužan).

3. Ispust u podni odvod.

4. Spajanje na sifon umivaonika putem plastičnog nastavka.

Obratite pažnju:

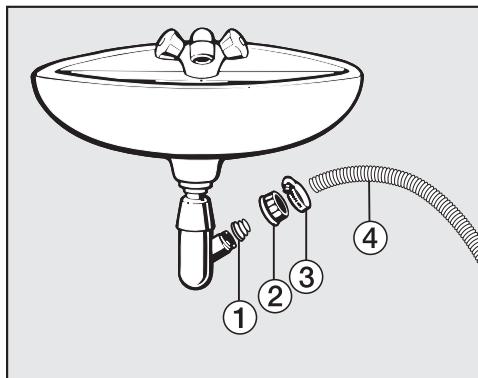

① Adapter

② Spojna matica sifona

③ Obujmica crijeva

④ Završetak crijeva

■ Ugradite adapter ① pomoću spojne matice sifona ② na sifon umivaonika.

■ Navucite završetak crijeva ④ na adapter ①.

■ Pomoću odvijača čvrsto stegnite obujmicu crijeva ③ odmah iza spojne matice sifona.

Električni priključak

Perilica rublja je serijski opremljena s utikačem za priključivanje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Perilicu rublja postavite tako da je utičnica lako dostupna. Ukoliko utičnica nije lako dostupna, u sklopu instalacije mora postojati naprava za odvajanje za svaki pol.

 Opasnost od požara zbog pregrijavanja.

Uporaba perilice rublja koja je priključena na višestruke utičnice i produžni kabel može uzrokovati preopterećenje kabela.

Iz sigurnosnih razloga nemojte upotrebjavati višestruke utičnice ni produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Oštećeni priključni kabel smije se zamjeniti samo specijalnim priključnim kabelom istog tipa (dostupan u Miele servisu). Iz sigurnosnih razloga zamjenu smije obavljati samo kvalificirano osoblje ili Miele servis.

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su na tipskoj naljepnici. Usporedite podatke sa tipske naljepnice s onima električne mreže.

U slučaju sumnje obratite se stručno osposobljenom električaru.

Perilica rublja se ne smije priključivati na izolirane izmjenjivače koji se upotrebljavaju kod autar. opskrbe električnom energijom kao primjerice kod solarne opskrbe električnom energijom. Inače kod uključivanja perilice rublja zbog zastoja napona može doći do sigurnosnog isključivanja. Elektronika se može oštetiti.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	636 mm
Dubina s otvorenim vratima	1.054 mm
Visina za ugradnju	850 mm
Širina za ugradnju	600 mm
Masa	oko 100 kg
Kapacitet	7 kg suhog rublja
Priklučni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priklučna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Podaci o potrošnji	Pogledajte poglavje Podaci o potrošnji
Minimalan tlak vode	100 kPa
Maksimalan tlak vode	1.000 kPa
Duljina dovodnog crijeva	1,60 m
Duljina odvodnog crijeva	1,50 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Maks. visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna duljina pumpanja	5,00 m
LED diode	klasa 1
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu

Tehnički podaci

Informacijski list za kućanske perilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 1061/2010

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	WCA 030 Active
Nazivni kapacitet ¹	7,0 kg
Razred energetske učinkovitosti	
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)	A+++
Godišnja potrošnja energije (AE _c) ²	175 kWh/god
Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 60°C" (pri punom kapacitetu punjenja)	0,90 kWh
Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 60°C" (pri djelomičnom kapacitetu punjenja)	0,88 kWh
Potrošnja energije za standardni program pranja "Pamuk 40°C" (pri djelomičnom kapacitetu punjenja)	0,50 kWh
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P _o)	W
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P _i)	W
Godišnja potrošnja vode (AW _c) ³	10.340 Litre/Godi-na
Razred učinkovitosti centrifugiranja	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	B
Maksimalna brzina centrifuge ⁴	1.400 okr/min
Preostala vлага ⁴	53 %
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu ⁵	Pamuk 60/40 sa strelicom
Trajanje standardnih programa	
"Pamuk 60°C" (pun kapacitet punjenja)	179 min
"Pamuk 60°C" (djelomičan kapacitet punjenja)	179 min
"Pamuk 40°C" (djelomičan kapacitet punjenja)	179 min
Trajanje stanja mirovanja (T _i) ⁶	min
Emisija buke	
Pranje ⁷	50 dB(A) re 1 pW
Centrifugiranje ⁷	74 dB(A) re 1 pW
Uredaj namijenjen za ugradnju	-
Ovaj proizvod tijekom ciklusa pranja ne ispušta srebrne ione.	

- Da, na raspolaganju

- ¹ u kg pamuka za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja ili za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri punom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja
- ² na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja i u režimu niske potrošnje energije. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi
- ³ na temelju 220 standardnih ciklusa pranja za programe pranja pamuka na 60 °C i 40 °C pri punom i djelomičnom kapacitetu punjenja. Stvarna potrošnja vode ovisit će o načinu na koji se uređaj koristi
- ⁴ Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost manja i postignuti sadržaj preostale vlage za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja i za standardni program pranja pamuka na 40 °C pri djelomičnom kapacitetu punjenja, ovisno o tome koja je vrijednost veća.
- ⁵ Programi pogodni za pranje normalno zaprljanog pamučnog rublja i da su to najučinkovitiji programi s obzirom na kombiniranu potrošnju energije i vode.
- ⁶ Ako je kućanska perilica rublja opremljena sustavom za upravljanje potrošnjom energije
- ⁷ Za standardni program pranja pamuka na 60 °C pri punom kapacitetu punjenja

Podaci o potrošnji

	°C	Punjene kg	Energija kWh	Voda litra	Vrijeme rada h : min	Preostala vlažnost %
Pamuk  *	60	7,0	0,90	50	2:59	53
	60	3,5	0,88	48	2:59	53
	40	3,5	0,50	40	2:59	53
Pamuk	90	7,0	2,00	50	2:29	53
	60	7,0	1,20	50	2:29	53
	60	3,5	1,00	48	2:19	53
	40	7,0	0,84	69	2:39	53
	40	3,5	0,60	48	2:29	53
	20	7,0	0,35	69	2:39	53
Jednostavno za održavanje	30	3,5	0,35	47	1:59	30
Osjetljivo rublje	30	2,0	0,25	30	1:09	–
Vuna 	30	2,0	0,23	35	0:38	–
Brzi program 20 ¹	40	3,5	0,34	30	0:20	–
Košulje ²	60	2,0	0,77	40	1:31	–

1 Uključena je dodatna opcija *Kratko*

2 Isključena je dodatna opcija *Predglašanje*

Vrijednosti potrošnje mogu odstupati od navedenih ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, količini rublja, oscilacijama u mrežnom naponu i odabranim dodatnim opcijama.

Napomena za usporedna ispitivanja

* Ispitni program prema EN 60456 i označavanje energije sukladno smjernici 1061/2010

Odabir probnog programa

Probne programe prema EN 60456 i označavanje energije sukladno odredbi 1061/2010 možete odabrati putem programa *ECO 40-60*.

- Okrenite regulator za odabir programa na program *ECO 40-60*.

Na prikazu temperature svijetle temperature 60 i 40.

- Senzorsku tipku dodirnite **jednom**.

Svijetli samo temperatura 60. Odabran je probni program Pamuk <60°C.

- Senzorsku tipku dodirnite **2 puta**.

Svijetli samo temperatura 40. Odabran je probni program Pamuk <40°C.

Funkcije programiranja

Pomoću funkcija programiranja možete elektroniku perilice prilagoditi promjenjenim zahtjevima. Funkcije programiranja mogu se promjeniti u svakom trenutku.

Otvaranje razine programiranja

Programiranje se vrši u 8 koraka (1, 2, 3 ... 8) pomoću senzorskih tipki.

Pretpostavka:

- Perilica rublja je uključena (regulator za odabir programa je na programu pranja).
- Vrata perilice rublja su otvorena.

1 Dodirnite senzorsku tipku ►II i držite ju dodirnutom tijekom koraka 2 i 3.

2 Zatvorite vrata perilice rublja.

Pričekajte dok natpis *Pokretanje/Naknadno umetanje rublja trajno svijetli* ...

3 ... te potom pustite senzorsku tipku ►II.

Na prikazu vremena svijetli P13

Biranje funkcije programiranja

Broj funkcije programiranja prikazuje se na prikazu vremena s P u kombinaciji s jednom brojkom, primjerice P13.

4 Dodirom senzorske tipke ▲ postepeno birate sljedeću funkciju programa:

Funkcije programiranja	
P13	Ton tipki
P14	PIN kôd
P22	Isključivanje indikatora
P24	Memorija
P26	Dodatno vrijeme pretrpanja Pamuk
P27	Vrijeme namakanja
P28	Nježno pranje
P29	Smanjenje temperature
P30	Više vode
P31	Razina Više vode
P32	Maksimalna razina ispiranja
P33	Hlađenje lužine
P34	Zaštita od gužvanja
P49	Niski tlak vode

■ Dodirnite senzorsku tipku ►II, kako biste potvrdili funkciju programiranja.

Obrada i pohrana funkcije programiranja

Funkciju programiranja možete uključiti/isključiti ili odabrati različite opcije.

- ❶ Dodirom na senzorsku tipku ▲ uključujete/isključujete funkciju programiranja ili birate opciju:

Funkcija programiranja		Mogući odabir				
		-00	-01	-02	-03	-04
P13	●	✓				
P14	✓	●				
P22	●	✓				
P24	✓	●				
P26	✓	●	●	●		
P27	✓	●	●	●		
P28	✓	●				
P29	✓	●				
P30		✓	●	●		
P31		✓	●	●	●	
P32	✓	●				
P33	✓	●				
P34	●	✓				
P49	✓	●				

● = moguće odabratи

✓ = Tvornička postavka

- ❷ Kako biste potvrdili odabir dodirnite senzorsku tipku ►II.

Sada ponovno svijetli broj funkcije programa: npr. P13.

Napuštanje razine programiranja

- ❸ Regulator za odabir programa okrećite na ○.

Programiranje je trajno pohranjeno. Možete ga promijeniti u svakom trenutku.

P13 Ton tipki

Pritisak senzorske tipke potvrđuje se zvučnim signalom.

Odabir

-00 = Ton tipki je isključen

-01 = Ton tipki je uključen (**tvornička postavka**)

Funkcije programiranja

P14 PIN kôd

Pomoću PIN kôda možete zaštititi perilicu rublja od neovlaštene uporabe.

Ako je aktiviran PIN kôd, nakon uključivanja sušilice treba unijeti PIN kôd kako bi se perilica rublja mogla upotrebljavati.

Odabir

-00 = PIN kôd je isključen (**tvornička postavka**)

-01 = Aktiviran je PIN kôd.

Upravljanje perilicom rublja s PIN kôdom

PIN kôd glasi **125** i ne može se promjeniti.

■ Uključite perilicu rublja.

Na prikazu vremena stoji 0__ i treperi 0 zahtjev za unos kôda.

■ Dodirnite senzorsku tipku ▲.

Na prikazu vremena stoji: /___.

■ Broj potvrdite sa senzorskog tipkom ►II.

Pohranjena je prva brojka i sada pomoću senzorske tipke ▲ možete unijeti drugu brojku.

■ Unesite i drugu i treću brojku te brojeve potvrdite senzorskog tipkom ►II.

Zaključavanje je deblokirano. Program pranja možete odabrati i pokrenuti.

P22 Isključivanje indikatora

Za uštedu energije indikatori se isključuju nakon 15 minuta.

Odabir

-00 = isključeno
indikatori se ne isključuju dok je perilica rublja uključena.

-01 = uključeno (**tvornička postavka**)
indikatori se zatamnuju nakon 15 minuta, ukoliko je uslijedio početak programa.

Ali: nakon isteka vremena odgode početka programa ili nakon završetka faze zaštite od gužvanja, indikatori svijetle po 15 minuta.

P24 Memorija

Perilica rublja pohranjuje zadnje postavke programa pranja (temperatura, broj okretaja i neke dodatne funkcije) nakon pokretanja programa.

Kod ponovnog odabira programa pranja, perilica rublja prikazuje memorirane postavke.

Odabir

- 00 = Memorija je isključena (**tvornička postavka**)
- 01 = Memorija je uključena

P25 Dodatno vrijeme pretptranja Pamuk

Kad imate posebne zahtjeve za pretptranje, možete produljiti osnovno vrijeme trajanja.

Odabir

- 00 = **bez** produljenja pretptranja (**tvornička postavka**)
- 01 = **+ 6 minuta** produljenje pretptranja
- 02 = **+ 9 minuta** produljenje pretptranja
- 03 = **+ 12 minuta** produljenje pretptranja

P27 Vrijeme namakanja

Možete podesiti vrijeme namakanja od 30 minuta do 2 sata.

Možete odabratr trajanje u koracima od 30 minuta. Kod odabira dodatne opcije *Namakanje* provodi se odabran vreme.

Odabir

- 00 = **30 minuta** vremena namakanja (**tvornička postavka**)
- 01 = **1 sat** vremena namakanja
- 02 = **1 sat 30 minuta** vremena namakanja
- 03 = **2 sata** vrijeme namakanja

P28 Nježno pranje

Ako se odabere opcija nježnog pranja, okretanje bubnja se smanjuje. Tako se manje zaprljano rublje može nježnije oprati.

Nježno pranje može se aktivirati za programe *Pamuk* i *Jednostavno za održavanje*.

Odabir

- 00 = Nježno pranje je isključeno (**tvornička postavka**)
- 01 = Nježno pranje je uključeno

Funkcije programiranja

P29 Smanjenje temperature

Na visinama voda ima nižu točku vrednosti. Kada su visine veće od 2000 m Miele preporučuje uključivanje smanjenja temperature. Kako bi spriječili „Kuhanje vode“ maksimalna temperatura se smanjuje na 80°C, čak iako je odabrane viša temperatura.

Odabir

- 00 = Smanjenje temperature je isključeno (**tvornička postavka**)
- 01 = Uključeno je smanjenje temperature

P30 Više vode

Možete odrediti potrebnu količinu vode za dodatnu opciju Više vode.

Odabir

- 01 = Povećava se razina vode (više vode) za pranje i ispiranje (**tvornička postavka**)
- 02 = Dodaje se još jedno ispiranje
- 03 = Povećava se razina vode kod pranja i ispiranja, te se vrši dodatno ispiranje

P31 Razina Više vode

Razinu vode možete aktiviranjem dodate funkcije Više vode podizati u tri stupnja.

Odabir

- 01 = bez povećanja razine vode (**tvornička postavka**)
- 02 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 1 stupanj
- 03 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 2 stupnja
- 04 = Povećanje razine vode u pranju i ispiranju za 3 stupnja

P32 Maksimalna razina ispiranja

Stanje vode pri ispiranju može uvijek biti podešeno na maksimalnu vrijednost.

Ova funkcija važna je za alergičare, kako bi postigli vrlo dobar rezultat ispiranja. Potrošnja vode se povećava.

Odabir

- 00 = Isključena je maksimalna razina ispiranja (**tvornička postavka**)
- 01 = uključena je maksimalna razina ispiranja

P33 Hlađenje lužine

Pred kraj glavnog pranja dovodi se voda u bубањ како би се отопина за прање rashladila.

Hlađenje lužnate otopine за прање проводи се ако је одабран програм Pamuk код температуре од 70°C и више.

Hlađenje lužnate otopine за прање треба укључити у следећим slučajevima:

- kod стављања одводног кријева на руб умиваоника како би се спречила опасност од опекотина.
- у зградама чије одводне цјеви нису према норми DIN 1986.

Oдабир

- 00 = Hlađenje lužine je укључено
(тврниčка поставка)
- 01 = Hlađenje lužine je укључено

P34 Заšтита od gužvanja

Zаштита од гуžванja смањује гуžvanje након завршетка програма.

Bубањ се окреће још до 30 минута након завршетка програма. Врата perilice rublja могу се отворити у сваком trenутку.

Oдабир

- 00 = Заšтита од гуžванja je isključena
- 01 = Заšтита од гуžванja je укључена **(тврниčка поставка)**

P49 Niski tlak vode

Ako je tlak vode нижи од 100 kPa (1 bar) perilica прекида програм с по руком о грешки .

Ako se tlak vode не може пovećati, активирана функција onemogućava прекид програма.

Oдабир

- 00 = Niski tlak vode je isključen
(тврниčka поставка)
- 01 = Укључен је niski tlak vode

Sredstva za pranje i njegu

Za ovu perilicu rublja raspoloživa su kao dodatan pribor sredstva za pranje, sredstva za njegu tekštila, aditive i sredstva za održavanje uređaja. Svi proizvodi priлагodeni su Miele perilicama rublja.

Ove i brojne druge zanimljive proizvode možete naručiti na Internet stranici www.miele.hr. Možete ih nabaviti i u Miele servisu i kod Vašeg Miele prodavača.

Sredstvo za pranje

UltraWhite (praškasto sredstvo za pranje)

- Najbolji rezultati na 20/30/40/60/95°C
- Blistavo bijelo zahvaljujući snažnoj formuli s aktivnim kisikom
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

UltraColor (tekuće sredstvo za pranje)

- Najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60°C
- S formulom za zaštitu boja
- Izvrsno uklanjanje mrlja čak i na niskim temperaturama

WoolCare sredstvo za pranje osjetljivog rublja (tekuće sredstvo za pranje)

- Za vunu, svilu i svo nježno rublje
- Poseban sastav njege čine pšenični proteini i formula za boju
- Najbolji rezultati pranja na 20/30/40/60°C

Specijalna sredstva za pranje

Ova specijalna sredstva za pranje dostupna su u kapsulama za jednostavno pojedinačno doziranje.

Sport kapsule

- za pranje sintetičkih materijala
- neutralizira mirise ugrađenom apsorpcijom mirisa
- sprječava elektrostaticki naboj odjeće
- zadržava oblik i prozračnost sintetičkih tekstila

DownCare kapsule

- za pranje perjem punjenih tekstila
- održava elasticitet i sposobnost dišanja perjem punjenih tekstila
- učinkovito čišćenje i nježna njega uz lanolin
- perje se neće zgrudati i ostat će mekano

WoolCare kapsule

- sredstvo za pranje za vunu i osjetljivo rublje
- poseban sastav njage od bjelančevina
- tehnologija zaštite vlakana od zapetljavanja
- zaštita boja za nježno čišćenje

CottonRepair kapsule

- posebno sredstvo za pranje za vune te textile
- vidljivo obnavlja textile u samo jednom pranju
- posebna Miele receptura s Novozymes tehnologijom
- uklanja piling i obnavlja intenzitet i punoču boje
- koristite maksimalno 1 do 2 puta godišnje po tekstu

Sredstva za pranje i njegu

Sredstva za njegu tkanina

Ova sredstva za njegu tkanina raspoloživa su kao kapsule za jednostavno pojedinačno doziranje.

Omekšivač u kapsulama

- omekšivač za svježi miris rublja
- čisto savršenstvo, svjež miris i dubinska čistoća
- za mekano rublje
- sprječava elektrostatički naboј odjeće

Aditivi

Aditiv je raspoloživ u kapsulama za jednostavno pojedinačno doziranje.

Booster kapsule

- učinkovito sredstvo za uklanjanje mrlja
- tehnologija enzima protiv tvrdokornih mrlja
- za bijelo i šareno rublje
- za besprijekorne rezultate pranja, čak i na niskim temperaturama

Održavanje uređaja

Sredstvo za uklanjanje kamenca

- uklanja veće naslage kamenca
- blago i nježno prirodnom limunskom kiselinom
- čuva grijache, bubanj i druge dijelove

IntenseClean

- za higijensku čistoću u perilici za rublje
- uklanja masnoće, bakterije i nastale neugodne mirise
- učinkovito i temeljito čišćenje

Sredstvo za omekšavanje vode u tabletama

- smanjeno doziranje sredstva za pranje kod tvrde vode
- manje ostataka deterdženta na rublju
- manje kemije u odvodu zbog smanjenog doziranja deterdženta



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

WCA 030 Active

hr-HR

M.-Nr. 11 546 970 / 00