

Upute za uporabu Sušilica rublja s toplinskom pumpom



Prije postavljanja - instaliranja - prve uporabe, **obvezno** pročitajte upute za uporabu. Time ćete zaštititi sebe i izbjegći oštećenja.

Vaš doprinos zaštiti okoliša

Zbrinjavanje transportne ambalaže

Ambalažu štiti sušilicu od oštećenja tijekom transporta. Ambalažni materijal odabran je imajući u vidu utjecaj na okoliš i mogućnost zbrinjavanja te se zato može reciklirati.

Recikliranjem ambalažnog materijala štede se sirovine i smanjuje nakupljanje otpada.

Zbrinjavanje dotrajalog uređaja

Električni i elektronički uređaji sadrže brojne korisne materijale. Sadrže i određene tvari, mješavine i dijelove, koji su bili neophodni za njihovu funkciju i sigurnost. Te tvari u kućnom otpadu ili zbog nepropisnog zbrinjavanja mogu naškoditi zdravљu ljudi i okolišu. Stoga dotrajali uređaj nikada nemojte bacati u kućni otpad.



Umjesto takvog načina zbrinjavanja korištite službene sabirne centre za prihvativ i daljnju obradu dotrajalih električnih i elektroničkih uređaja u zajednici, na prodajnom mjestu ili kod tvrtke Miele. Ukoliko se na uređaju nalaze osobni podaci, iste preporučujemo izbrisati. Ukoliko ih ostavite na uređaju, to činite na vlastitu odgovornost. Molimo pazite da je do transporta Vaš stari uređaj zbrinut na način da ne dovodi djecu u opasnost.


Vaš doprinos zaštiti okoliš	2
Sigurnosne napomene i upozorenja	6
Rukovanje sušilicom	18
Upravljačka ploča.....	18
Način funkcioniranja upravljačkog polja.....	20
Prva uporaba.....	22
Štednja energije	23
1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja	24
Već kod pranja pripazite	24
Priprema rublja za sušilicu.....	24
Simboli za održavanje	25
Održavanje rublja sa sušilicom..	25
2. Punjenje susilice	26
3. Odabir i pokretanje programa	27
Odabir programa	27
Odabir Nježno sušenje+ (po potrebi).....	28
Odabir Odgode početka programa (po potrebi).....	29
Pokretanje programa	29
4. Vađenje rublja po završetku programa	30
Završetak programa/Zaštita od gužvanja.....	30
Vađenje rublja.....	30
Odgoda početka programa	31
Pregled programa.....	32
Promjena tijeka programa	36
Čišćenje i održavanje	37
Pražnjenje spremnika za kondenzat	37
Filtar za niti	38
Uklanjanje vidljivih niti	38
Temeljno čišćenje filtera za niti i prostora za prolazak zraka.....	39

Sadržaj

Filtar podnožja	40
Vađenje iz sušilice	40
Čišćenje filtra u podnožju	40
Poklopac filtra u podnožju	40
Provjera izmjenjivača topline	41
Umetanja filtra u podnožju	42
Mirisni umetak	44
Postavljanje mirisnog umetka za sušilicu	44
Zamjena mirisnog umetka	46
Što učiniti, ako	48
Kontrolni prikaz i napomene	48
Nezadovoljavajući rezultat sušenja	50
Ostali problemi	51
Servis	53
Kontakt u slučaju smetnji	53
Dodatni pribor	53
Jamstvo	53
Postavljanje i priključivanje	54
Prednja strana	54
Stražnja strana	55
Transportiranje sušilice	55
Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja	56
Postavljanje uređaja	56
Izravnavanje sušilice	56
Period mirovanja nakon postavljanja	57
Ventilacija	57
Prije kasnijeg transporta	57
Dodatni uvjeti za ugradnju	57
Vanjski odvod kondenzata	58
Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil	58
Premještanje odvodnog crijeva	59
Primjer: Odvođenje kondenzata	59
Zamjena graničnika na vratima	62
Promjena okova	62
Montaža	67
Električni priključak	68
Podaci o potrošnji	69

Tehnički podaci.....	70
Informacijski list za kućanske bubnjaste sušilice rublja	71
Funkcije programiranja	73
Programiranje	73
<i>P01</i> Stupnjevi suhoće za pamuk	75
<i>P02</i> Stupnjevi suhoće za rublje jednostavno za održavanje	75
<i>P04</i> Producenje vremena hlađenja	75
<i>P05</i> Glasnoća zvučnog signala	75
<i>P06</i> Ton tipki	76
<i>P07</i> PIN kôd.....	76
<i>P08</i> Vodljivost	77
<i>P11</i> Isključivanje upravljačkog polja	77
<i>P12</i> Isključivanje sušilice	78
<i>P13</i> Memorija	78
<i>P14</i> Zaštita od gužvanja	78
<i>P19</i> Aktivni zvučni signal	79
<i>P20</i> Indikator zračnih putova.....	79
<i>P23</i> Prigušena svjetlina polja	79

Sigurnosne napomene i upozorenja



- ▶ Obavezno pročitajte ove upute za uporabu.

Ova sušilica odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Međutim, nepropisna uporaba može dovesti do ozljeda osoba ili oštećenja stvari.

Prije prve uporabe sušilice pročitajte upute za uporabu. U njima se nalaze važne napomene o sigurnosti, uporabi i održavanju sušilice. Na taj način štitite sebe i izbjegavate oštećenja na sušilici.

Sačuvajte ove upute za uporabu i predajte ih eventualnom budućem vlasniku uređaja.

Namjenska uporaba

- ▶ Ova sušilica rublja predviđena je za uporabu u kućanstvima i kućanstvu sličnim okruženjima.
- ▶ Ova sušilica nije namijenjena korištenju na otvorenom.
- ▶ Sušilice rublja smiju se upotrebljavati samo u kućanskim uvjetima isključivo za sušenje rublja opranog u vodi za koje njegov proizvođač na etiketi za održavanje navodi da je prikladno za strojno sušenje. Drugi načini uporabe nisu dozvoljeni. Tvrta Miele ne preuzima odgovornost za štete nastale nemamjenskom uporabom ili nepravilnim rukovanjem.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Osobe koje zbog svog fizičkog, senzornog ili duševnog stanja, ili nedostatka iskustva ili neznanja nisu u stanju sigurno rukovati ovom sušilicom istu ne smiju upotrebljavati bez nadzora ili uputa odgovorne osobe.

Djeca u kućanstvu

► Djeca mlađa od osam godina ne smiju biti u blizini sušilice, osim kad su pod stalnim nadzorom.

► Djeca starija od osam godina sušilicu smiju koristiti bez nadzora samo ukoliko im je rukovanje objašnjeno tako da njome mogu rukovati sigurno. Djeca moraju biti sposobna prepoznati i razumjeti opasnosti pogrešnog rukovanja uređajem.

► Djeca ne smiju čistiti ni održavati sušilicu bez nadzora.

► Nadgledajte djecu koja se zadržavaju u blizini sušilice. Nemojte djeci dopustiti da se igraju sušilicom.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Tehnička sigurnost

- ▶ Pročitajte upute u poglavljiju „Postavljanje i priključivanje“ kao i poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ Pregledajte sušilicu prije postavljanja kako biste uočili eventualna vidljiva oštećenja.
Oštećenu sušilicu nemojte postavljati niti uključivati.
- ▶ Prije priključivanja sušilice obavezno usporedite priključne podatke (osigurač, napon i frekvencija) s natpisne pločice s onima električne mreže. U slučaju sumnje, obratite se električaru.
- ▶ Pouzdana i sigurna uporaba sušilice jamči se samo kad je sušilica priključena na javnu strujnu mrežu.
- ▶ Električna sigurnost ove sušilice može se zajamčiti samo ako je spojena na propisno instaliranu instalaciju sa zaštitnim vodičem. Vrlo je važno da se ovaj temeljni sigurnosni uvjet provjeri i, u slučaju sumnje, kućna instalacija prepusti na provjeru stručnoj osobi. Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete nastale zbog nepostojanja ili neispravnosti zaštitnog vodiča.
- ▶ Iz sigurnosnih razloga, nemojte upotrebljavati produžne kablove (opasnost od požara zbog pregrijavanja).

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Neispravni dijelovi smiju se zamijeniti isključivo originalnim Miele rezervnim dijelovima. Samo uporabom tih dijelova tvrtka Miele može jamčiti potpuno ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva.
- ▶ Nestrucni popravci mogu uzrokovati ozbiljne opasnosti za korisnika za koje tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost. Popravke smiju izvoditi samo ovlašteni Miele servisi, jer u suprotnom za nastale štete ne vrijedi jamstvo.
- ▶ Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se sušilica mogla odspojiti od napajanja.
- ▶ Ako se priključni kabel oštetи, mora ga zamijeniti ovlašteni Miele servis kako bi se izbjegla opasnost za korisnika.
- ▶ U slučaju problema ili tijekom čišćenja i održavanja sušilice, sušilica je odspojena od napajanja samo u sljedećim slučajevima:
 - izvučen je utikač iz utičnice ili
 - isključen automatski osigurač u kućnoj električnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut rastalni osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Tumačenja vezana za toplinsku pumpu i sredstvo za hlađenje:
Ova sušilica radi s plinovitim sredstvom za hlađenje koje se kondenzira u kompresoru. Sredstvo za hlađenje, koje se kondenziranjem u kompresoru dovodi na višu razinu temperature i pretvara u tekućinu, u zatvorenom se optoku vodi kroz jedinicu izmjenjivača topline gdje se odvija izmjena topline sa zrakom za sušenje koji struji okolo.

⚠️ Oštećenje sušilice prijevremenim pokretanjem.

Pritom možete oštetiti toplinsku pumpu.

Pričekajte jedan sat nakon postavljanja sušilice, prije no što istu pokrenete.

- Zujanje koje toplinska pumpa proizvodi tijekom postupka sušenja je normalno. Zujanje ne utječe na besprijekorno funkcioniranje sušilice.
- Sredstvo za hlađenje je nezapaljivo i neeksplozivno.
- Ova sušilica sadrži fluorirane stakleničke plinove. Hermetički zatvoreno.

Oznaka sredstva za hlađenje	R134a	R134a	R450A
Količina sredstva za hlađenje	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Potencijal globalnog zatopljenja za sredstvo za hlađenje	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Potencijal globalnog zatopljenja za uređaj	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e
Na tipskoj naljepnici (na poleđini uređaja) navedene su za ovu sušilicu relevantna oznaka i količina sredstva za hlađenje kao i potencijal globalnog zatopljenja.			

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Time bi se spriječio dostatan dovod zraka za hlađenje.
- ▶ U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.
- ▶ Ova se sušilica ne smije koristiti na pokretnim mjestima (npr. na brodovima).
- ▶ Nemojte preinacavati sušilicu ni na koji način bez izričite suglasnosti tvrtke Miele.
- ▶ Ova sušilica je uslijed posebnih zahtjeva (npr. temperature, vlage, otpornosti na kemikalije, trošenje i vibracije) opremljena specijalnim rasvjetnim tijelima (ovisno o modelu). Ova rasvjetna tijela se smiju koristiti samo za predviđenu namjenu. Navedena nisu prikladna za osvjetljenje prostorija. Izmjenu rasvjetnih tijela smije vršiti samo Miele servis.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Pravilna uporaba

- ▶ Ne postavljajte sušilicu rublja u prostorije gdje postoji mogućnost smrzavanja. Temperature oko točke ledišta utječu na funkcionalnost sušilice. Zamrznuti kondenzat u pumpi i odvodnom crijevu može izazvati oštećenja.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 8,0 kg (suhog rublja). O manjim količinama punjenja za pojedine programe informacije ćete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.
- ▶ Opasnost od požara!
Ova se sušilica ne smije koristiti s utičnicama kojima se može upravljati (primjerice sa satom ili s električnim sustavom koji se isključuje u slučaju vršnog opterećenja).
Ako se program sušenja prekine prije faze hlađenja postoji opasnost da se rublje zapali.
- ▶ **Upozorenje!**: Sušilicu nikada nemojte isključivati prije završetka programa sušenja. Ako se to dogodi, rublje treba odmah izvaditi i rasporediti tako da se ohladi.
- ▶ Fazu grijanja kod mnogih programa slijedi faza hlađenja, kako bi se jamčilo da komadi rublja ostaju pri temperaturi kod koje se ne mogu oštetiti (npr. izbjegavanje samozapaljenja rublja). Tek nakon toga je program završen.
Rublje uvijek izvadite neposredno i kompletno nakon završetka programa. Fazu grijanja kod mnogih programa slijedi faza hlađenja, kako bi se jamčilo da komadi rublja ostaju pri temperaturi kod koje se ne mogu oštetiti (npr. izbjegavanje samozapaljenja rublja). Tek nakon toga je program završen. Rublje uvijek izvadite neposredno i kompletno nakon završetka programa.

Sigurnosne napomene i upozorenja

► Zbog opasnosti od požara, rublje se ne smije sušiti u sljedećim situacijama:

- ako nije oprano,
- ako nije dovoljno oprano ili na njemu nalaze ostaci ulja, masti i sličnih tvari (npr. kuhinjsko rublje ili kozmetičko rublje s ostacima jestivog ulja, masti, kreme). Ako rublje nije dovoljno oprano, postoji opasnost od požara uslijed samozapaljenja rublja, čak i nakon završetka programa sušenja i izvan sušilice.
- ako je oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje ili sadrži ostatke acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentina, voska ili kemikalija (kao kod npr. mop-krpi, krpi za skupljanje tekućine ili brisanje).
- zaprljano učvršćivačem za kosu, lakom za kosu, sredstvom za skidanje laka s noktiju ili sličnim ostacima.

Zbog toga ovako jako zaprljano rublje operite posebno temeljito: Upotrijebite dodatnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.

► Iz džepova izvadite sve predmete kao što su npr. upaljači, šibice.

Sigurnosne napomene i upozorenja

- ▶ Zbog opasnosti od požara, rublje ili ostali predmeti se ne smiju sušiti u sljedećim situacijama:
 - ako su za pranje upotrijebljene industrijske kemikalije (npr. za kemijsko čišćenje).
 - ako predmeti sadrže pjenastu gumu, gumu ili gumi slične dijelove. To su npr. predmeti od lateksa, kape za tuširanje, vodonepropus-tan tekstil, gumirani predmeti i odjevni predmeti, jastuci sa ispu-nom od pjenaste gume.
 - ako su opremljeni punjenjima i oštećeni (primjerice jastuci ili jak-ne). Punjenje koje ispada može prouzročiti požar.
- ▶ Zatvorite vrata nakon svakog sušenja. Na taj način izbjegavate sl-jedeće:
 - da djeca uđu u sušilicu ili u njoj ostavljaju predmete.
 - da u sušilicu uđu male životinje.
- ▶ Nemojte se podupirati ili naslanjati na vrata sušilice. Sušilica se može prevrnuti.
- ▶ Filtri za niti moraju nakon svakog sušenja biti očišćeni!
- ▶ Filtri za niti ili filtri u podnožju moraju se osušiti nakon mokrog čišćenja. Uporaba mokrih filtera za niti/u podnožju može uzrokovati funkcionalne smetnje pri sušenju!

Sigurnosne napomene i upozorenja

- Ova se sušilica ne smije koristiti bez
 - s oštećenim filtrima za niti.
 - s oštećenim filtrom u podnožju.

U protivnom bi se u sušilici nakupljalo previše niti, što bi izazvalo kvar!

- Odvodite li kondenzat izvan sušilice, osigurajte odvodno crijevo od klizanja, ako ste ga npr. objesili na umivaonik. U suprotnom crijevo može skliznuti, a istekla voda može prouzročiti štete.
- Kondenzat nije pitka voda.
Može djelovati štetno na zdravlje ljudi i životinja ako ga popiju.
- Prostoriju u kojoj je sušilica održavajte čistom od prašine i niti. Nečistoće u usisanom zraku za hlađenje mogu utjecati na ubrzano začepljivanje izmjenjivača topline.
- Sušilicu nemojte prskati mlazom vode.
- Omekšivač za rublje ili slične proizvode treba koristiti na način opisan u uputama dotičnog sredstva.

Sigurnosne napomene i upozorenja

Uporaba mirisnog umetka (dodatni pribor)

- ▶ Dozvoljeno je koristiti samo originalne Miele mirisne umetke.
- ▶ Mirisni umetak za sušilicu pohranjuje se i čuva samo u originalnoj ambalaži, stoga istu sačuvajte.
- ▶ Oprez, miris može iscuriti! Mirisni umetak za sušilicu ili filter za niti s montiranim mirisnim umetkom uvijek držite ravno te ga nemojte odlagati ili okretati.
- ▶ Miris koji je iscurio iz umetka odmah obrišite krpom koja ima dobru moć upijanja: s poda, sušilice, dijelova sušilice (primjerice filtra za niti).
- ▶ Kada miris dođe u kontakt s tijelom: **Kožu** temeljito operite vodom i sapunom. **Oči** ispirite čistom vodom minimalno 15 minuta. U slučaju da ste miris progutali, **usta** dobro isperite čistom vodom. U slučaju kontakta s očima ili gutanja mirisa, konzultirajte liječnika!
- ▶ Odjeću koja je došla u kontakt s mirisom odmah promijenite. Odjeću ili ručnike temeljito operite s puno vode i sredstva za pranje rublja.
- ▶ U slučaju ne poštivanja ovih napomena postoji opasnost od požara ili oštećenja sušilice:
 - Mirisni umetak nikada ne punite mirisom.
 - Ne koristite oštećen mirisni umetak.
- ▶ Prazan umetak za miris zbrinite s kućnim otpadom i nikada ga ne koristite u neke druge svrhe.
- ▶ Obratite pažnju na informacije priložene na samom mirisnom umetku za sušilice.

Pribor

- ▶ Pribor se smije nadograđivati ili ugrađivati samo ako ga je izričito dozvolila tvrtka Miele. Ako se nadograde ili ugrade drugi dijelovi, gubi se jamstvo, učinak i/ili pouzdanost uređaja.
- ▶ Miele sušilica rublja i Miele perilica rublja mogu se postaviti u stup za pranje i sušenje. U tu svrhu je potreban Miele element za povezivanje perilice i sušilice koji se može naknadno kupiti. Pazite da element za povezivanje sušilice i perilice odgovara Miele sušilici i perilici rublja.
- ▶ Pazite da naknadno kupljeno Miele postolje odgovara predmetnoj sušilici rublja.

 Tvrtka Miele ne može preuzeti odgovornost za štete uzroke-vane nepoštivanjem sigurnosnih napomena i upozorenja.

Rukovanje sušilicom

Upravljačka ploča




- ① Upravljačko polje
- ② Senzorske tipke za stupnjeve suhoće
- ③ Indikatori ☀ ● ○ svijetle u slučaju potrebe
- ④ Senzorska tipka **Nježno sušenje+** za nježno sušenje
- ⑤ Prikaz vremena za trajanje programa
- ⑥ Senzorske tipke < ⌂ > za odabir vremena
- ⑦ Senzorska tipka **Start/Stop** za početak/prekid programa
- ⑧ Optičko sučelje za servis
- ⑨ Regulator za odabir programa i za isključivanje. Sušilica se odabirom programa uključuje, a pomoću regulatora za odabir programa na ⌁ se isključuje.

Rukovanje sušilicom

de	hr
Baumwolle	Pamuk
Bügelfeucht	Vlažno za glačanje
Express	Brzi program
Extratrocken	Posebno suho
Feinwäsche	Osjetljivo rublje
Finish Wolle	Završna obrada vune
Imprägnieren	Impregnacija
Jeans	Traper
Lüften warm	Toplo prozračivanje
Mangelfeucht	Vlažno za strojno glačanje
Oberhemden	Košulje
Outdoor	Outdoor
Perfect Dry	Perfect Dry
Pflegeleicht	Jednostavno za održavanje
Schonen +	Nježno sušenje +
Schranktrocken	Suho za ormar
Start/Stop	Start/Stop
Vorbügeln	Predglačanje

Rukovanje sušilicom

Način funkcioniranja upravljač-kog polja

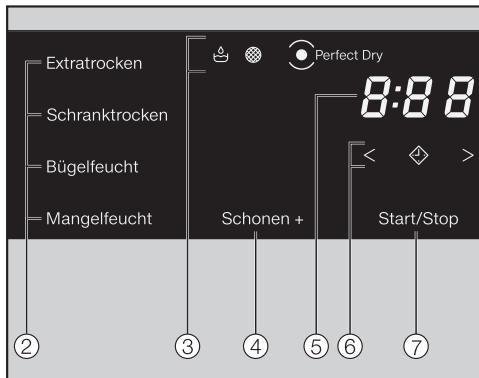

Senzorske tipke ②, ④, ⑥ i ⑦ reagiraju na dodir vrha prsta. Odabir je moguć dok je dotična senzorska tipka osvijetljena.

Senzorska tipka koja svjetli znači da je odabir napravljen

Senzorska tipka koja prigušeno svjetli znači da je odabir moguć

② Senzorska tipka za stupnjeve suhoće

Nakon odabira programa sušenja pomoći okretnog regulatora, svjetli preporučeni stupanj suhoće.

Ostali stupnjevi koji se mogu odabrati svijetle prigušeno.

③ Kontrolni indikatori

- ☀ svijetli kada se mora isprazniti spremnik za kondenzat.

- ☀ svijetli kada se mora očistiti filter podnožja.

- ⓧ PerfectDry

Sustav Perfect Dry mjeri preostalu vlažnost rublja u programima stupnja suhoće i brine za točnu suhoću.

Prikaz . . .

. . . treperi nakon pokretanja programa sve dok se program učitava i potom se gasi.

. . . svijetli s postignutim stupnjem sušenja sve do kraja programa.

. . . kod ovih programa tamno ostaje sljedeće: *Završna obrada vune, Toplo prozračivanje*.

④ Senzorska tipka Nježno sušenje+

Za sušenje tektila osjetljivih na temperaturu sa simbolom ☷. Kada se odabere, svijetli *Nježno sušenje+*

U nekim je programima *Nježno sušenje* + uvijek aktivno (svijetli) odnosno nije aktivno (ne svijetli).

⑤ Prikaz vremena

Preostalo vrijeme trajanja programa prikazuje se u satima i minutama.

Trajanje većine programa može varirati pa može doći do vremenskih preskakanja. Ovisno je između ostalog i o količini, vrsti ili preostaloj vlažnosti rublja. Elektronika sa sposobnošću učenja se prilagođava i postaje sve točnija.

⑥ Senzorske tipke < ⌂ >

- ⌂

Nakon što ste dotaknuli senzorsku tipku ⌂ odabran je kasniji početak programa (Odgoda početka programa). Kad je odabran, jače svijetli ⌂.

- < >

Dodirom na senzorsku tipku < ili > bira se trajanje odgode početka programa ili trajanje programa *Toplo progr-ačivanje*.

⑦ Senzorska tipka Start/Stop

Dodirom na senzorsku tipku *Start/Stop* pokreće se odabrani program ili se pokrenuti program prekida. Kada se neki program može pokrenuti senzorska tipka pulsirajući svijetli, a nakon što je program započet svijetli konstantno.

Prva uporaba

Uklanjanje zaštitne folije i reklama

■ Uklonite

- zaštitnu foliju s vrata.
- sve reklamne naljepnice (ukoliko ih ima) s prednje strane i s poklopca.

 Na ovom uređaju izvršeno je sveobuhvatno ispitivanje te se stoga u bubnju nalaze ostaci vode.

Nakon postavljanja

 Prije prve upotrebe treba ispravno postaviti i priključiti sušilicu. Ako je transport obavljen suprotno opisu u poglavlju „Postavljanje i priključivanje“, sušilica mora mirovati oko sat vremena prije priključivanja na električnu mrežu.

Prva uporaba prema uputama za uporabu

- Pročitajte poglavlja „1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja“ i „2. Punjenje sušilice“.
- Nakon toga možete napuniti sušilicu i odabrati program na način opisan u poglavlju „3. Odabir i pokretanje programa“.

Možete izbjeći nepotrebno produživanje vremena sušenja i povećanu potrošnju energije:

- Rublje centrifugirajte uz maksimalan broj okretaja centrifuge u perilici. Možete uštedjeti oko 20% energije i vremena kod sušenja ako, npr. centrifugirate rublje na 1600 okr/min umjesto na 1000 okr/min
- Za svaki program sušenja koristite maksimalnu količinu punjenja. U tom slučaju je potrošnja energije najmanja u usporedbi s ukupnom količinom rublja.
- Pazite da temperatura prostorije nije previsoka. Ako se u prostoriji nalaze ostali uređaji koji stvaraju toplinu, prozračite prostoriju ili isključite te uređaje.
- Nakon svakog sušenja očistite filter za niti u području otvora za punjenje.

Napomene o čišćenju filtra za niti i filtra u podnožju naći ćete u poglavljju „Čišćenje i održavanje“.

- Ako je moguće koristite povoljnije tarife električne energije. Raspitajte se kod tvrtke koja Vas opskrbuje električnom energijom. U tome će Vas podržati funkcija odgode početka programa ove sušilice: možete izabrati kada će unutar narednih 24 sata automatski započeti proces sušenja.

1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja

Već kod pranja pripazite

- Jako zaprljano rublje operite posebno temeljito: upotrijebite dovoljnu količinu sredstva za pranje i odaberite visoku temperaturu. U slučaju sumnje, operite više puta.
- U sušilici nemojte sušiti rublje s kojeg još kapa voda. Centrifugirajte rublje u perilici na maksimalnom broju okretaja centrifuge. Što je broj okretaja centrifuge veći, to ćete više energije i vremena uštedjeti kod sušenja.
- Novu obojanu odjeću prije prvog sušenja temeljito zasebno operite i ne sušite zajedno sa svijetlim rubljem jer ga može obojiti (kao i plastične dijelove sušilice). Isto tako, na odjeću se mogu primiti vlakna različitih boja.
- Štirkano rublje možete sušiti. Za željeni apreturni efekt dozirajte dvostruku količinu štirke.

Priprema rublja za sušilicu

 Šteta uzrokovana stranim predmetima koje niste izvadili iz rublja. Strani predmeti mogu se rastopiti, zapaliti ili eksplodirati.

Iz rublja uklonite sve strane predmete (npr. mjerice za doziranje sredstva za pranje, upaljače itd.).

 Opasnost od požara zbog pogrešne primjene i uporabe.

Rublje se može zapaliti te uništiti sušilicu i okolnu prostoriju.

Pročitajte i pridržavajte se uputa u poglavljiju „Sigurnosne napomene i upozorenja“.

- Razvrstajte rublje prema vrsti vlakana i tkanja, jednakoj veličini, jednakim simbolima za održavanje te željenom stupnju suhoće.
- Provjerite obrube i šavove tekstila/rublja. Na taj način ćete izbjegići da dođe do ispadanja punila. Prilikom sušenja postoji opasnost od požara.
- Raširite rublje.
- Zavežite pojaseve na odjeći i trake na pregačama.
- Navlake popluna i jastučnice zatvorite kako u njih ne bi dospjeli sitni dijelovi.
- Zatvorite kukice i ušice.
- Otvorite jakne i dugačke patentne zatvarače kako bi se rublje ravnomjerno osušilo.
- Labave žice na grudnjacima zašijte ili uklonite.
- U ekstremnim slučajevima smanjite količinu punjenja. Gužvanje rublja jednostavnog za održavanje pojačava se što je veća količina punjenja. To se događa posebno kod vrlo osjetljivih tkanina (npr. muških košulja, bluza).

1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja

Simboli za održavanje

Sušenje	
	normalna/visoka temperatura
	smanjena temperatura: odabratи <i>Nježno sušenje+</i> za osjetljivo rublje
	nije prikladno za strojno sušenje
Glačanje i strojno glaćanje	
	jako vruće
	vruće
	toplo
	ne glaćati/strojno glaćati

Održavanje rublja sa sušilicom

Pročitajte poglavlje „Pregled programa“.

Ovdje se nalaze svi programi i količine punjenja.


- Uvijek vodite računa o maksimalnoj količini punjenja za svaki program. U tom slučaju je potrošnja energije najmanja u usporedbi s ukupnom količinom rublja.
- Birajte stupanj suhoće prema želji, npr. . . .
 - . . . *Suho za ormar*, kada nakon sušenja želite složiti rublje i pospremiti ga u ormar.
 - . . . *Suho za strojno glaćanje*, kada nakon sušenja rublje želite dodatno obraditi, npr. strojno glaćati.
- Čiste lanene tkanine smijete sušiti samo ako je to navedeno na etiketi za održavanje. U suprotnom vlakna mogu ohrapaviti.

- Vuna i mješavina vune sklona je zaplitanju i skupljanju. Ovakvo rublje održavajte samo u programu *Završna obrada vune*.
- Tkana odjeća (npr. majice kratkih rukava, donje rublje) često se skuplja u prvom pranju. Zato se takva odjeća ne smije presušiti kako bi se izbjeglo dodatno skupljanje. Eventualno možete kupiti tkanu odjeću za jedan ili dva broja veću.
- Kod rublja koje je posebno osjetljivo na temperaturu i gužvanje, smanjite količinu punjenja i odaberite *Nježno sušenje+*.

2. Punjenje sušilice

⚠ Obavezno prvo pročitajte poglavlje „1. Obratite pažnju na pravilnu njegu rublja“.

Otvaranje vrata

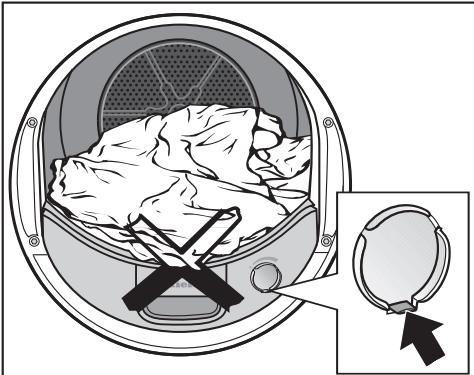

Ako sušite bez mirisnog umetka: jezičak na poluzi mora biti gurnut sasvim prema dolje (strelica).


- Povucite vrata na strani s oznakom narančaste boje.
- Rastresito stavite rublje u bubanj.

⚠ Nikad nemojte napuniti bubanj s previše rublja.

Inače se rublje uništava, rezultati sušenja su lošiji i dolazi do pojačanog gužvanja.

**⚠ Pazite da kod zatvaranja vrata ne priklještite rublje u otvor vrata.
Moguća su oštećenja rublja!**

Zatvaranje vrata

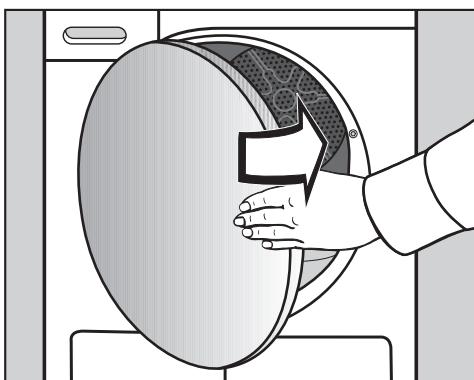


- Zatvorite vrata laganim zamahom.

3. Odabir i pokretanje programa

Odabir programa

Sušilica se uključuje odabirom programa i isključuje pomoću regulatora za odabir programa ⏪.

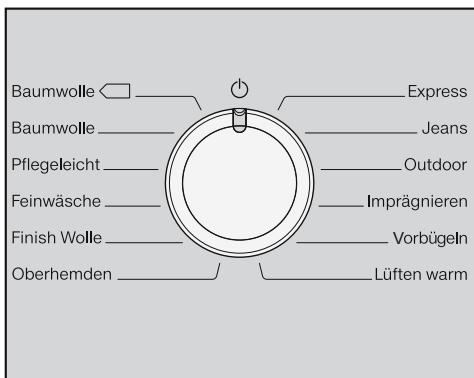

- Okrenite regulator za odabir programa.

Dodatno može svijetliti stupanj suhoće i prikazuju se vremena na pokazivaču vremena.

Programi s određivanjem stupnja suhoće

- *Pamuk, Jednostavno za održanje, Osjetljivo rublje, Brzi program, Košulje, Traper, Košulje, Outdoor, Predglačanje/Ravnanje*

Nakon odabira ovog programa možete naknadno promijeniti stupanj suhoće.

Extratrocken

Schranktrocken

Bügelfeucht

Mangelfeucht

- Dodirnite senzorsku tipku željene razine sušenja, koja onda svijetli.

Kod programa *Pamuk* i *Brzi program* na raspolaganju su vam svi stupnjevi suhoće. Kod ostalih programa izbor je ograničen.

3. Odabir i pokretanje programa


Drugi i vremenski regulirani programi

- *Pamuk* , *Završna obrada Vuna, Impregnacija*

Sušilica automatski zadaje stupanj suhoće/trajanje i ne može se promijeniti.

– *Toplo prozračivanje*

Možete odabrati trajanje u koracima od deset minuta. Od *0:20* minuta do *2:00* sati.

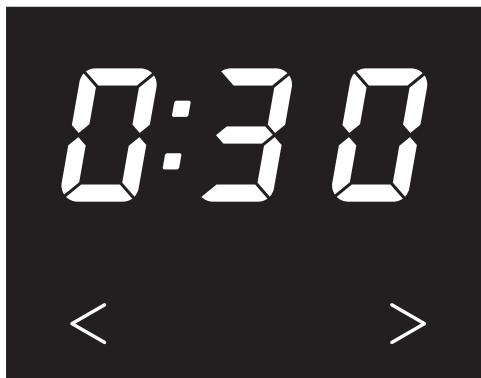

- Dodirnite senzorsku tipku > ili < koliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuće trajanje programa.

Odabir Nježno sušenje+ (po potrebi)

Osjetljivo rublje (sa simbolom za održavanje ☼, primjerice od akrila) suše se na nižoj temperaturi i dulje vrijeme.


- Dodirnite senzorsku tipku *Nježno sušenje+* koja u tom slučaju svijetli.
- *Nježno sušenje+* možete odabrati uz sljedeće programe:
 - *Pamuk*
 - *Jednostavno za održavanje*
 - *Košulje*
 - *Traper*
 - *Toplo prozračivanje*
- U programima *Osjetljivo rublje*, *Predglačanje/Ravnanje*, *Outdoor* je *Nježno sušenje+* uvijek aktivno/ne može se mijenjati.

3. Odabir i pokretanje programa

Odabir Odgode početka programa (po potrebi)

Odgoda početka programa omogućuje Vam kasniji početak programa: od 0:30 minuta do 24h (sati).

Ali: Nije moguće odabrati odgodu početka rada u kombinaciji s programom *Toplo prozračivanje*. Ostale informacije potražite u poglavljiju „Odgoda početka programa“.

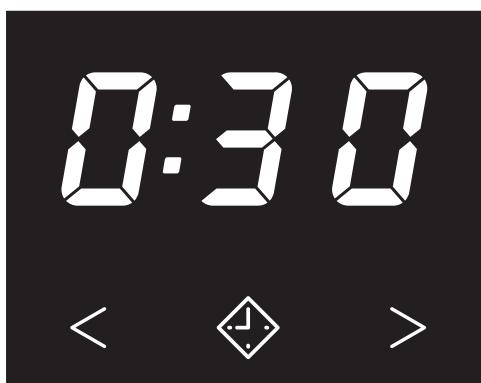

- Dodirnite senzorsku tipku  svijeli
- Dodirnite senzorsku tipku > ili < toliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuća odgoda početka programa.

Pokretanje programa

- Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* koja pulsirajuće svijetli.

Svjetli tipka *Start/Stop*

Napomene:

- Indikator *Perfect Dry* treperi/svijetli samo kod programa sa stupnjevima suhoće (pogledajte poglavlje „Rukovanje sušilicom“).
- Ova sušilica mjeri vlažnost rublja i izračunava potrebno trajanje programa. Ako sušilicu napunite sa malo rublja ili suhim rubljem ono će se sušiti/ventilirati u točnim vremenskim intervalima. U ovom slučaju na kraju programa ne svijetli *Perfect Dry*.



Nemojte presušiti rublje i tekstil.
Rublje i tekstil se inače uništava!

Ušteda energije:

Indikatori se isključuju nakon 10 minuta, a senzorska tipka *Start/Stop* pulsirajući svijetli.

- Da biste ponovo uključili indikatore dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* (to ne utječe na program u tijeku).

4. Vađenje rublja po završetku programa

Završetak programa/Zaštita od gužvanja

Završetak programa: svijetli **0:00**, a senzorska tipka **Start/Stop** više ne svijetli.

Po završetku programa se na maks. 2 h nadovezuje zaštita od gužvanja. Bez zaštite od gužvanja: *Završna obrada vune*.

Pogledajte poglavje „Funkcija programiranja“, odlomak „**PI4 Zaštita od gužvanja**“.


Ušteda energije:

- 10 minuta po završetku programa počinje lagano treperenje senzorske tipke **Start/Stop** i indikatori se zatamnuju.
- Ova sušilica automatski se isključuje 15 minuta nakon završetka ritma zaštite od gužvanja (kod programa bez zaštite od gužvanja 15 minuta nakon završetka programa).

Vađenje rublja

Otvorite vrata tek nakon što je postupak sušenja završen. Inače se rublje neće pravilno osušiti do kraja niti ohladiti.

- Povucite vrata na strani s oznakom narančaste boje.

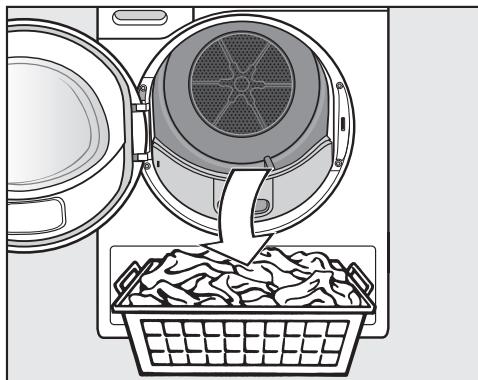

- Izvadite rublje.

Zaboravljeno rublje se može oštetiti ponovnim sušenjem.
Uvijek iz bубnja izvadite svo rublje.

- Regulator za odabir programa okrenite na
- Uklonite niti iz dva filtra za niti u području otvora za punjenje: poglavje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „**Filtar za niti**“.
- Zatvorite vrata laganim zamahom.
- Ispraznjite spremnik za kondenzat.


Osvjetljenje bубnja

Bubanj je osvjetljen kako prilikom pražnjenja ne biste u njemu previdjeli komad rublja.

Osvjetljenje bубnja se automatski isključuje (štednja energije).

Odgoda početka programa

Odabir

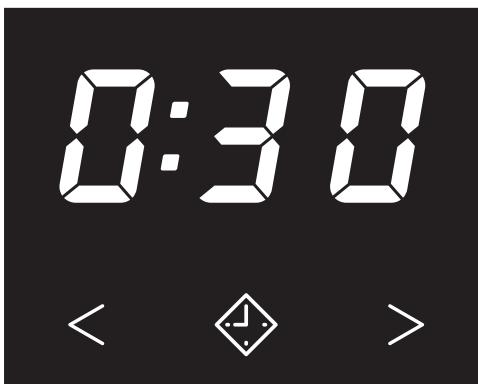

- Dodirnite senzorsku tipku \diamond .
 \diamond svijeli
- Dodirnite senzorsku tipku $>$ ili $<$ toliko puta da na zaslonu počne treperiti odgovarajuća odgoda početka programa.
 - Podešavanje se vrši u koracima od 0:30 (minute) do 10h (sati) u koracima od pola sata i nakon toga 24h u koracima od sat vremena.
 - Kod trajnog držanja senzorske tipke $>$ ili $<$ vrijeme se povećava odnosno smanjuje.
 - Ako se senzorska tipka \diamond ponovno pritisne, briše se odabrano vrijeme.

Pokretanje

- Dodirnite senzorsku tipku Start/Stop.
 - Sviđe Start/Stop i \diamond
 - Više ne svijetle senzorske tipke $<$ $>$
 - Vrijeme odgode se odbrojava u satima preko 10h i zatim u minutama do početka programa.

- Nakon svakih sat vremena babanj se kratko okreće do početka programa (zaštita od gužvanja).

Izmjena

- Dodirnite senzorsku tipku Start/Stop.
- Vrijeme možete promijeniti pomoću senzorskih tipki $<$ $>$.
- Dodirnite senzorsku tipku Start/Stop, kako bi i dalje tekla odgoda početka programa.

Dodavanje/vađenje rublja

- Možete otvoriti vrata i dodati/izvaditi rublje.
 - Sve postavke programa ostaju nepromijenjene.
 - Stupanj suhoće možete još jednom promijeniti, ako želite.
- Zatvorite vrata.
- Dodirnite senzorsku tipku Start/Stop, kako bi i dalje tekla odgoda početka programa.

Prekid

- Za isključenje okrenite regulator za odabir programa na \odot .

Pregled programa

Pamuk  **		maksimalno 8,0 kg*
Predmet	Uobičajeno mokro pamučno rublje, kao što je opisano u programu <i>Pamuk Suhu za ormar</i>	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">– Suši se isključivo sa stupnjem suhoće <i>Suhu za ormar</i>.– Program <i>Pamuk</i>  energetski je najefikasniji za sušenje uobičajeno mokrog pamučnog rublja.	
Pamuk		maksimalno 8,0 kg*
Posebno suho, suho za ormar		
Predmet	Jednoslojno ili višeslojno rublje od pamuka: majice kratkih rukava, donje rublje, dječja odjeća, radna odjeća, pregače, puloveri, mali i veliki ručnici od frotira, kućni ogrtači od frotira, posteljina od flanela.	
Vlažno za glaćanje, Vlažno za strojno glaćanje		
Predmet	Tekstil od pamuka ili lana, koji će se naknadno obrađivati: stolno rublje, posteljina, štirkano rublje.	
Napomena	Rublje za strojno glaćanje smotajte kako bi zadržalo vlagu.	
Jednostavno za održavanje		maksimalno 4,0 kg*
Suhu za ormar, Vlažno za glaćanje		
Predmet	Rublje za jednostavno održavanje od sintetike, pamuka ili miješanih vlakana: radna odjeća, puloveri, haljine, hlače, stolnjaci, čarape.	

* Težina suhog rublja

** Napomena za institute koji vrše testiranja:

Program za testiranje sukladno odredbi 392/2012/EU za energetsku oznaku, mjerenju prema EN 61121

Pregled programa

Osjetljivo rublje		maksimalno 2,5 kg*
Suho za ormar, Vlažno za glačanje		
Predmet	Osjetljivo rublje sa simbolom za održavanje sintetičkih vlakana, miješanih vlakana, umjetne svile ili pamuka za jednostavno održavanje, npr. košulje, bluze, intimno rublje, rublje s aplikacijama.	
Napomena	Za sušenje s iznimno malo gužvanja smanjite punjenje.	
Završna obrada vune		maksimalno 2,0 kg*
Predmet	Tekstil od vune i tekstil od mješavine vune: puloveri, pletene veste, čarape.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">– Vuneno rublje kratko se protresa i postaje mekše, ali se ne suši potpuno.– Rublje izvadite odmah nakon završetka programa.	
Košulje		maksimalno 2,0 kg*
Suho za ormar, Vlažno za glačanje		
Artikl	Košulje, bluze	
Brzi program		maksimalno 4,0 kg*
Posebno suho, Suho za ormar, Suho za glačanje, Suho za strojno glačanje		
Predmet	Neosjetljivo rublje iz programa Pamuk	
Napomena	Skraćeno trajanje programa	

* Težina suhog rublja

Pregled programa

Traper		maksimalno 3,0 kg*
Suho za ormar, Vlažno za glačanje		
Predmet	Sav traper: hlače, jakne, suknje, košulje	
Outdoor		maksimalno 2,5 kg*
Suho za ormar, Vlažno za glačanje		
Artikl	Outdoor odjeća prikladna za strojno sušenje	
Impregnacija		maksimalno 2,5 kg*
Suho za ormar		
Artikl	Za sušenje rublja pogodnog za sušenje u sušilici, poput mikro vla-kana, odjeće za skijanje i outdoor odjeće, finog debelog pamuka (popelin), stolnjaka.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">– Ovaj program sadrži dodatnu fazu fiksiranja za impregniranje.– Impregnirano rublje smije se obrađivati isključivo sredstvom za impregniranje s napomenom „prikladno za rublje s membranom“. Ova se sredstva zasnivaju na kemijskim spojevima fluora.– Ne smijete sušiti rublje koje je impregnirano sredstvima koja sad-rže parafin! Opasnost od požara!	

* Težina suhog rublja

Pregled programa

Predglačanje		maksimalno 1,0 kg*
Suho za ormar, Vlažno za glaćanje		
Artikl	<ul style="list-style-type: none">– Pamučna ili lanena vlakna– Rublje za jednostavno održavanje od pamuka, miješanih vlakana ili sintetike: pamučne hlače, vjetrovke, košulje.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">– Program za smanjenje gužvanja nakon prethodnog centrifugiranja u perilici.– Prikladno i za suhi tekstil.– Rublje izvadite odmah nakon završetka programa.	
Toplo prozračivanje		maksimalno 8,0 kg*
Predmet	<ul style="list-style-type: none">– Dodatno sušenje višeslojnog rublja koje se neravnomjerno suši zbog svojih svojstava: jakne, jastuci, vreće za spavanje i ostalo voluminozno rublje.– Sušenje pojedinačnih komada tekstila: ručnika za kupanje, ogrtača za kupanje, krpa za umivanje.	
Napomena	Na početku ne birajte najduže vrijeme. Isprobavanjem utvrđite koje vrijeme najbolje odgovara Vašim potrebama.	
Savjet	Koristite <i>Toplo prozračivanje</i> za uklanjanje ili smanjivanje neugodnih mirisa kod čiste odjeće od pamuka (vrijeme: 1/2-1 sat). Učinak osvježavanja bit će bolji ako rublje navlažite prije prozračivanja i koristite mirisne umetke (dodatni pribor). Kod sintetike je učinak smanjenja mirisa manji.	

* Težina suhog rublja

Promjena tijeka programa

Nije moguće odabratи drugi program (zaštitа od slučajne promjene programa).

Ako se regulator za odabir programa premjesti na drugu poziciju, -*0*- svijetli dok se ne postavi prvotni program.

Iznimka: Sušilica se isključuje pomoću regulatora za odabir programa *0*.

Kako biste odabrali drugi program, program se mora prekinuti.

 Pazite jer nakon što otvorite vrata iz uređaja može izaći vruća para.

Prekid programa u tijeku i odabir novog programa

■ Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Rublje će se hladiti ukoliko je postignuto određeno vrijeme i temperatura sušenja.

Ako tijekom tog postupka ponovno dodirnete *Start/Stop*, zasvijetlit će *0:00*.

■ Za isključenje okrenite regulator za odabir programa na *0*.

■ Odaberite i izravno pokrenite novi program.

Dodavanje ili vađenje rublja

■ Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Rublje će se hladiti ukoliko je postignuto određeno vrijeme i temperatura sušenja.

Ako tijekom tog postupka ponovno dodirnete senzorsku tipku *Start/Stop*, zasvijetlit će *0:00*.

 Opasnost od opeklina:

Nemojte dodirivati stražnju stranu bubnja kod dodavanje/vađenja rublja! Unutar bubnja postoji visoka temperatura.

■ Dodajte ili izvadite dio rublja.

■ Zatvorite vrata.

Nastaviti program:

(ako potrebno prethodno odabratи stupanj suhoće)

■ Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Trajanje programa

Promjene tijeka programa mogu dovesti do promjene vremena na vremenskom prikazu.

Pražnjenje spremnika za kondenzat

Kondenzat nastao sušenjem odvodi se u spremnik za kondenzat.


Ispraznite spremnik za kondenzat nakon sušenja!

Ako se spremnik za kondenzat napuni do maksimalne razine, svijetli .


Brisanje : otvorite i zatvorite vrata dok je sušilica uključena.

 Oštećenje vrata i ručke prilikom izvlačenja spremnika za kondenzat*. Vrata i ručka mogu se oštetiti. Vrata uvijek zatvorite do kraja.

*Kod izvedbe „Graničnik na vratima desno“ možete ovo upozorenje ignorirati.

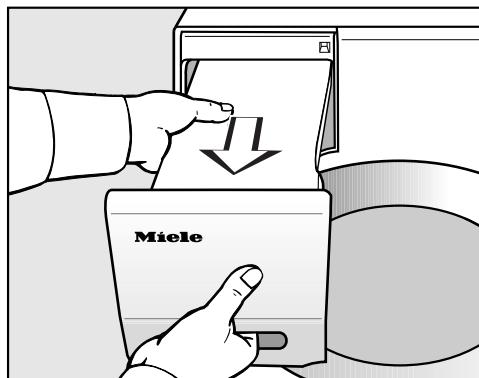

- Izvucite spremnik za kondenzat.
- Nosite spremnik za kondenzat vodo-ravno kako voda ne bi iscurila. Spremnik za kondenzat držite za ručku za izvlačenje i za kraj.

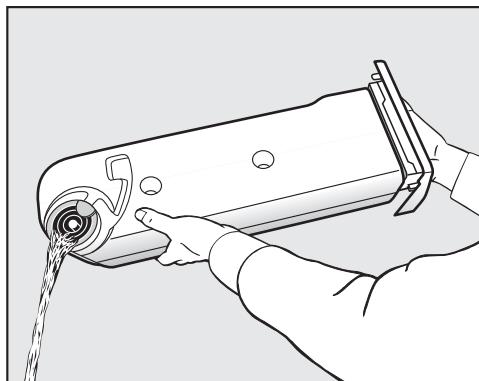

- Ispraznite spremnik za kondenzat.
- Vratite spremnik za kondenzat natrag u sušilicu.

Opasan je po zdravlje ljudi ili životinja.

Kondenzat nemojte piti.

Kondenzat možete upotrijebiti u kućanstvu (npr. za punjenje glaćala na paru ili ovlaživača zraka). Prethodno procijedite kondenzat preko fine cijeliljke ili filtra za kavu. Time će se ukloniti fina vlakna koja bi mogla uzrokovati štetu.

Čišćenje i održavanje

Filtar za niti

Ova sušilica raspolaže s 2 filtra za niti kod vrata otvora za punjenje: Gornji i donji filter hvataju sve niti koje nastaju za vrijeme sušenja.


Uklanjanje vidljivih niti

Nakon svakog programa sušenja uklonite skupljene niti.


Savjet: Niti možete ukloniti bez dodirivanja pomoću usisivača prašine.

- Otvorite vrata.


 Mirisni umetak za sušilicu (ako ga koristite) se mora prvo izvaditi, Pogledajte poglavlje „Mirisni umetak za sušilicu“.

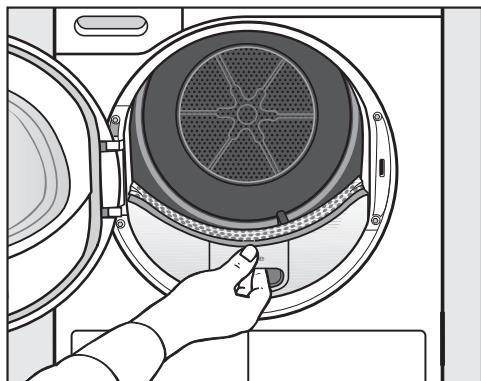

- Povucite gornji filter za niti prema naprijed.

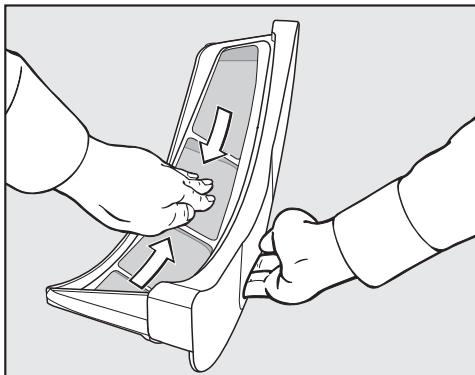

- Uklonite niti (pogledajte strelice) . . .

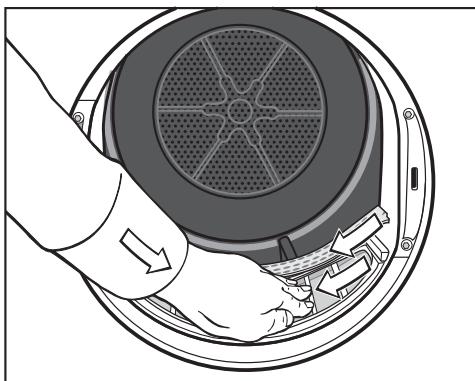

- . . . s površina svih filtera za niti.
- . . . s perforirane zaštite rublja.
- Ugurajte gornji filter za niti do graničnika.
- Zatvorite vrata.

 Kod posebno velikog začepljenja: pogledajte sljedeće.


Čišćenje i održavanje

Temeljno čišćenje filtara za niti i prostora za prolazak zraka


⚠ Temeljno sve očistite ako se vrijeme sušenje produljilo ili ako su površine filtara za niti vidljivo zalijepljene/začepljene.

⚠ Kod uporabe mirisnog umetka: izvadite isti!


- Povucite gornji filter za niti prema naprijed.

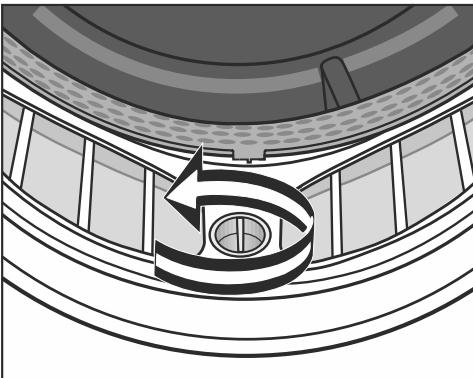

- Na donjem filtru za niti zakrenite žutu bravicu u smjeru strelice (do graničnika).

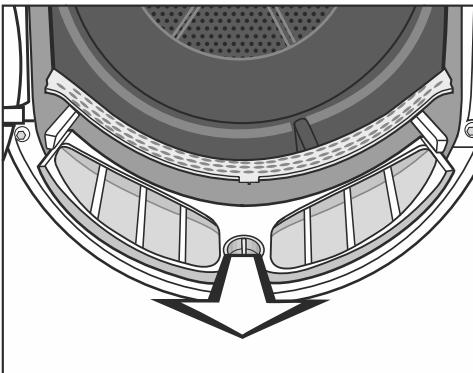

- Izvucite filter za niti (primite ga za bravicu) prema naprijed.

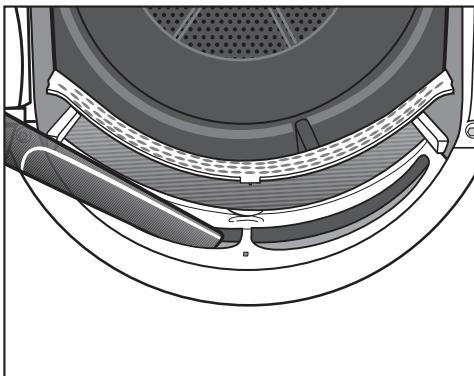

- Uklonite vidljive niti usisavačem i dugom cijevi usisavača iz gornjeg prostora za prolazak zraka (otvor).

Mokro čišćenje filtara za niti

- Isperite površine filtara za niti tekućom toploim vodom.
- Filtre za niti dobro istresite i oprezno ih osušite.

⚠ Zbog mokrih filtara za niti može doći do smetnji u radu sušilice:

- Ugurajte donji filter za niti sasvim unutra i zaključajte žutu bravicu.
- Sasvim ugurajte gornji filter za niti.
- Zatvorite vrata.


Čišćenje i održavanje

Filtar podnožja

Očistite filter podnožja samo kada svijetli .


 brisati: dok je sušilica uključena otvorite i zatvorite vrata.

Vađenje iz sušilice

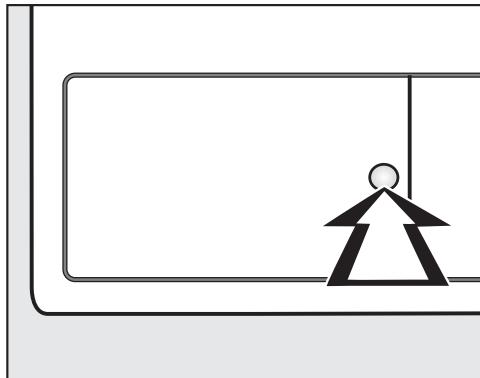

- Za otvaranje pritisnite okruglu, udubljenu površinu na poklopcu izmjenjivača topline.


Poklopac se otvara.

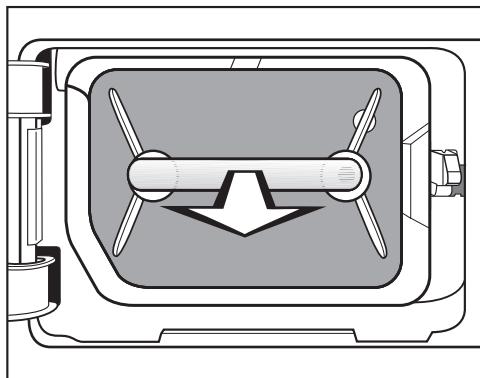

- Izvucite filter iz podnožja držeći za dršku.

U sušilici izlazi desni zatik vodilice. On služi tome da se poklopac izmjenjivača topline zatvara samo, kada je filter u podnožju ispravno umetnut.

Čišćenje filtra u podnožju

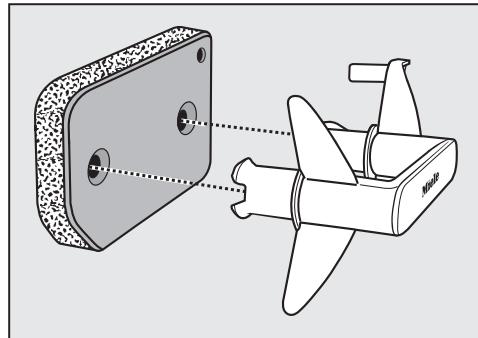


- Izvucite dršku iz filtra podnožja.
- Filter u podnožju temeljito isperite pod tekućom vodom.
- Snažno istisnite filter u podnožju.

Filter u podnožju prije ponovnog postavljanja ne smije biti mokar. Može doći do smetnji u radu.

- Vlažnom krpom uklonite niti s drške.

Poklopac filtra u podnožju

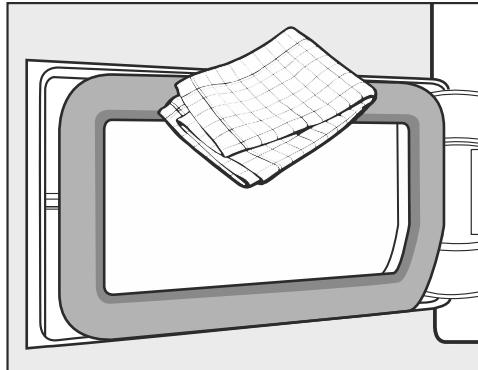

- Vlažnom krpom uklonite vlakna.
Pri tome nemojte oštetiti gumenu brt-vu!
- Provjerite jesu li rebra za hlađenje onečišćena vlaknima (naknadno).


Provjera izmjenjivača topline

 Opasnost od ozljeda uzrokovanih oštrim rebrima za hlađenje.
Možete se porezati.
Rebra ne dodirujte rukama.

- Provjerite jesu li se nakupile niti.

U slučaju vidljive prljavštine:


 Šteta uzrokovana pogrešnim čišćenjem izmjenjivača topline.
Kada su rebra oštećena ili savijena, sušilica ne suši dovoljno.
Čistite usisavačem i usisnim kistom.
Usisnim kistom lagano i bez pritiska prelazite preko rebara za hlađenje izmjenjivača topline.

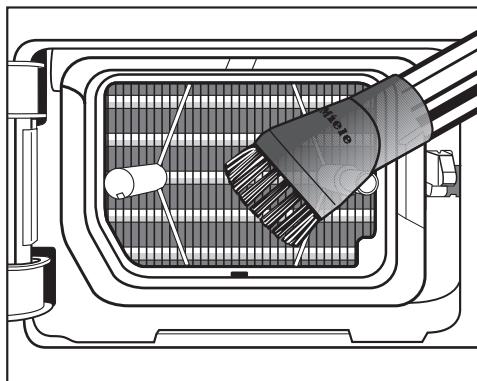

- Vidljivu prljavštinu pažljivo usisajte.

Čišćenje i održavanje

Umetanja filtra u podnožju

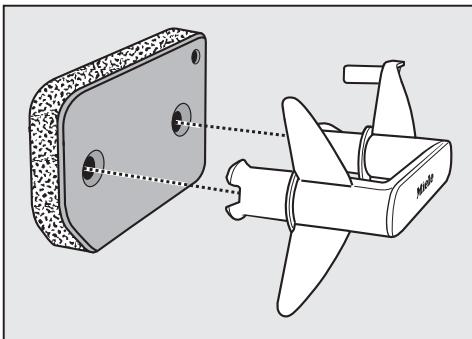


! Šteta ili sušenje bez učinka u slučaju sušenja bez filtra u podnožju ili s otvorenim poklopcem izmjenjivača topline.

Pretjerano nakupljanje niti može trajno oštetiti sušilicu. Ne izoliran sustav uzrokuje sušenje bez efekta.

Sušilicu smijete upotrebljavati samo kad je filter postavljen u podnožje i kada je poklopac izmjenjivača topline zatvoren.

- Pravilno umetnите filter podnožja na dršku.

Kako bi filter u podnožju pravilno sjeo ispred jedinice izmjenjivača topline:

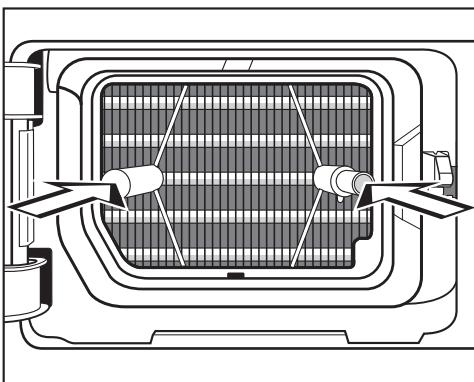

- Dršku s filtrom podnožja pravilno postavite naprijed na izbočine na vodilici:
 - Natpis Miele na ručki ne smije biti okrenut naglavačke.
 - Filter umetnите do kraja u podnožje.
- Ujedno se umeće i desni zatik vodilice.
- Zatvorite poklopac izmjenjivača topline.


Sušilica rublja

 Odsvojite sušilicu od napajanja.

 Nemojte upotrebljavati sredstva koja sadrže otapala, abrazivna sredstva, univerzalna ili sredstva za čišćenje stakla!

Ona mogu oštetiti plastične površine i druge dijelove.

- Čistite sušilicu mekom krpom lagano natopljenom otopinom blagog sredstva za pranje ili sapunicom.

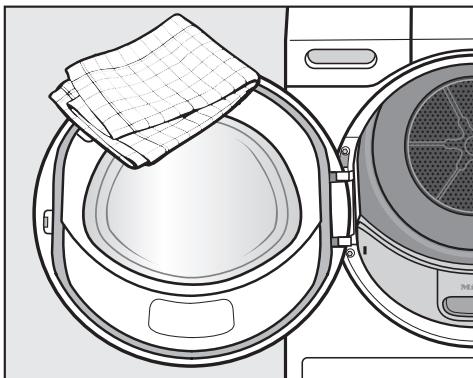

- Brtvu na unutarnjoj strani vrata obrišite uokolo vlažnom krpom.
- Sve osušite mekom krpom.
- Nehrdajući čelik (npr. bubanj) možete čistiti prikladnim sredstvom za nehrdajući čelik, što ipak nije nužno potrebno.

Mirisni umetak


Koristite mirisni umetak (dodatni pribor) kada želite da vam rublje poprimi poseban miris.

⚠ Prvo pročitajte poglavje „Sigurnosne napomene i upozorenja“, od-lomak „Uporaba mirisnog umetka (dodatni pribor).“


Postavljanje mirisnog umetka za sušilicu

Mirisni umetak za sušilicu držite kako je prikazano na slici. Nemojte ga držati ukoso niti okretati jer će miris iscuriti iz umetka.

⚠ Ako ne koristite mirisni umetak: zasun mora uvijek biti zatvoren (jezičak gurnite sasvim prema dolje)!

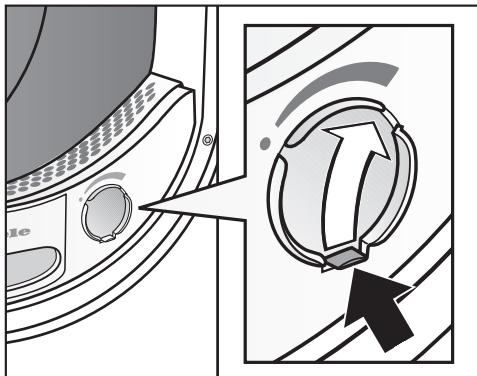


- Zasun otvorite na jezičku, dok se jezičak ne nalazi desno gore.

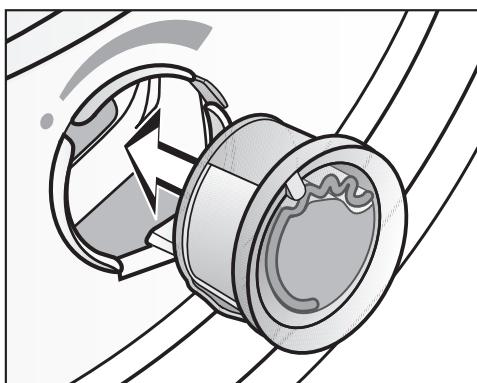

- Mirisni umetak gurnite u držač do samog ruba.

- Čvrsto obuhvatite mirisni umetak - kako se ne bi slučajno otvorio!
- Uklonite zaštitu.
- Otvorite vrata sušilice.

Mirisni umetak umeće se u gornji filter za niti. Otvor se nalazi desno pored udubljenja.

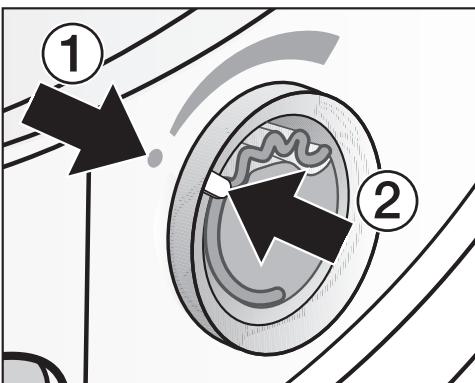


Oznake ① i ② moraju biti jedna nasuprot drugoj.

- Osjetit ćete lagani otpor, a potom ćete čuti tih zvuk „klik“.

Oznaka ② mora biti u položaju ①: to je položaj u kojem osjećate otpor, budući da se tu nalazi urez.


Prije sušenja

Možete odabrati intenzitet mirisa.

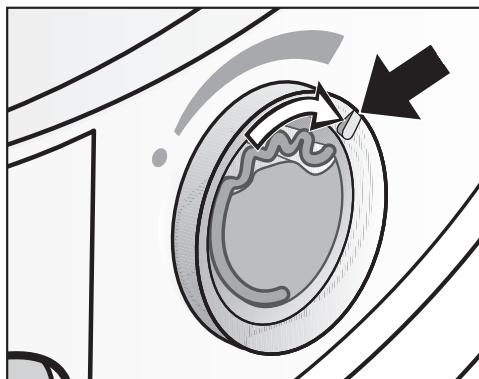


- Vanjski prsten okrenite udesno: što je mirisni umetak jače otvoren, intenzitet mirisa je jači.

Miris se zadovoljavajuće širi kada je rublje vlažno i vrijeme sušenja rublja duže, uz dovoljan prijenos topline. Miris se pritom osjeti u prostoriji u kojoj je postavljena sušilica za rublje.

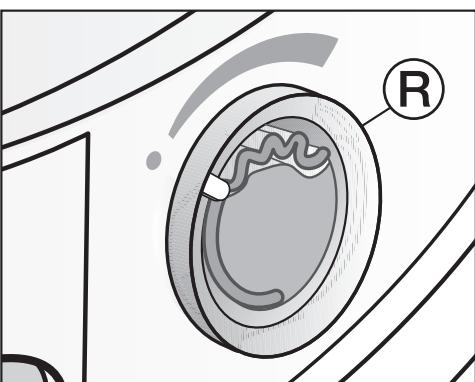


- Vanjski prsten okrenite malo udesno.

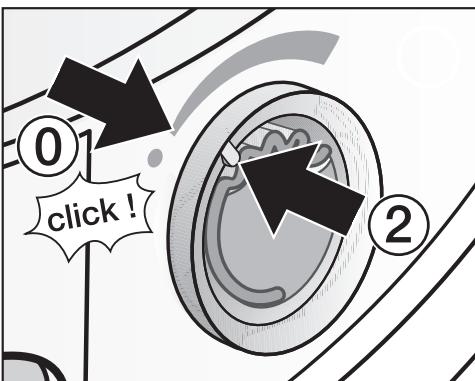

Mirisni umetak

Nakon sušenja

Kako miris ne bi nepotrebno iscurio iz umetka:

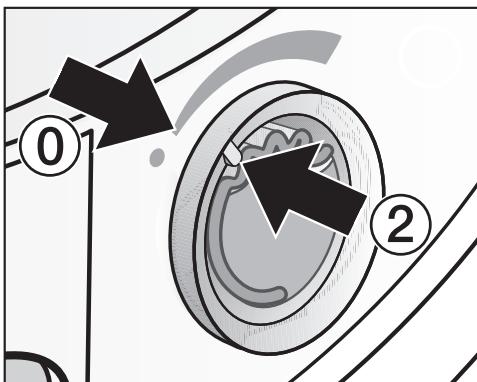


- Vanjski prsten okrenite ulijevo kako bi se oznaka ② podudarala s položajem ①.

– Osjetit ćete lagani otpor.


Ako povremeno želite sušiti bez dodatka mirisa: izvadite mirisni umetak za sušilicu i pohranite u ambalažu, pogledajte sljedeće.

Zamjena mirisnog umetka

Ako intenzitet mirisa više nije dovoljan:

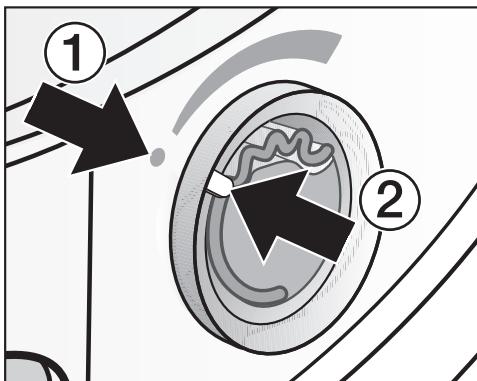


- Vanjski prsten okrenite ulijevo kako bi oznake ① i ② bile jedna nasuprot drugoj.

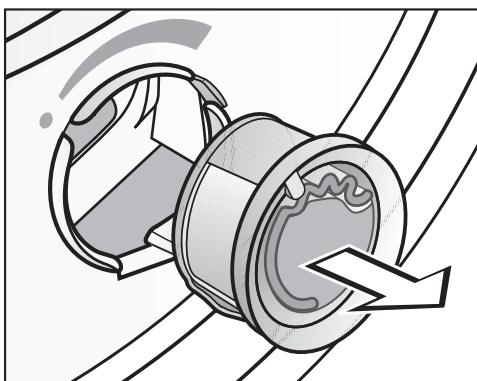

- Zamijenite mirisni umetak.

Mirisni umetak za sušilicu možete kupiti kod Miele partnera, u Miele servisu ili naručiti putem interneta.

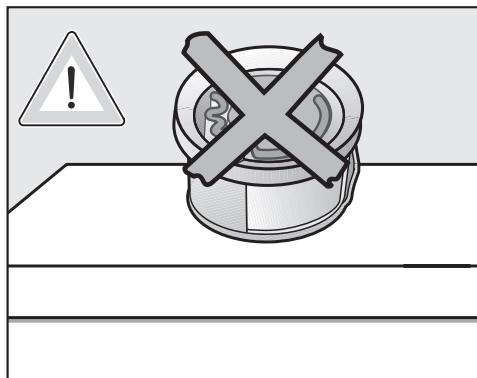

⚠ Mirisni umetak za sušilicu nemojte poleći - miris će inače iscuriti iz umetka!

Čišćenje filtra za niti

Ako filter za niti i filter u podnožju ne čistite, intenzitet mirisa se reducira!


⚠ Mirisni umetak za sušilicu se mora izvaditi, kada se čisti filter niti.

⚠ Kako miris ne bi iscurio iz umetka:

Mirisni umetak za sušilicu čuva se, kao što je prikazano, samo u originalnoj ambalaži.

■ Očistite filter za niti i filter podnožja. Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Skladištenje mirisnog umetka za sušilicu samo u originalnoj ambalaži

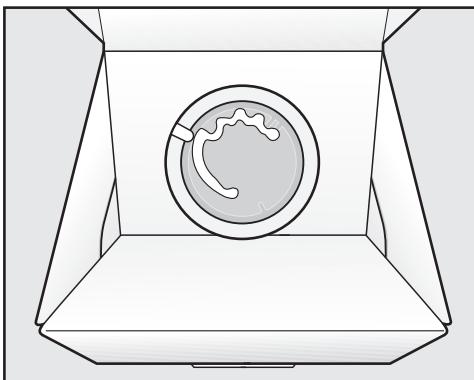

- Ako se mirisni umetak, primjerice za vrijeme čišćenja filtra za niti privremeno uskladišti: ambalažu nemojte odlagati bočno ili naopako jer će miris iscuriti iz umetka.
- odložiti na hladno i suho mjesto
- ne izlagati sunčevoj svjetlosti
- prilikom kupnje: zaštitu uklonite neposredno prije korištenja

Što učiniti, ako ...

Sami možete ukloniti većinu grešaka i smetnji, koje se mogu pojaviti u svakodnevnom korištenju. U mnogo slučajeva možete uštedjeti vrijeme i novac, jer nećete morati zvati servis.

Sljedeće tablice pomoći će Vam u otkrivanju uzroka smetnji ili pogreški i pronađenju njihovog rješenja.

Kontrolni prikaz i napomene

Problem	Uzrok i rješenje
 svijetli nakon prekida programa, oglašava se zvučni signal	<p>Spremnik za kondenzat je pun ili je odvodno crijevo presavijeno.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Ispraznjite spremnik za kondenzat.■ Provjerite odvodno crijevo.■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“:  isključiti: ■ Otvorite i zatvorite vrata (dok je sušilica uključena).
 svijetli na završetku programa	<p>Na rublju ima ostataka sitnih niti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Očistite filter za niti.■ Očistite filter u podnožju.■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“: Isključivanje : ■ Otvorite i zatvorite vrata (dok je sušilica uključena). <p>Moguće pojavljivanje  možete sami riješiti: pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odlomak „P20 Indikator zračnih putova“.</p>
-0- zasvijetli	<p>Regulator za odabir programa je pomaknut.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite prvobitni program, tada će ponovo zasvijetliti preostalo vrijeme.
Na kraju programa treperi oznake: L...L...L...L...	<p>Program je završio no rublje se još hlađi.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Rublje možete izvaditi i raširiti ili pričekati da se još ohladi.
Nakon uključivanja treperi / svijetli ---, odabir programa nije moguć	<p>Aktiviran je PIN kod.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odlomak „P07 PIN kod“.

Problem	Uzrok i rješenje
F i 065 trepere nakon prekida programa, oglašava se zvučni signal	<p>Na rublu ima previše ostataka sitnih niti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter za niti. ■ Očistite filter u podnožju. ■ Očistite zračne putove: Područje za provođenje zraka ispod filtra u podnožju i izmjenjivača topline. ■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“: <i>F 065</i> isključiti: ■ Isključite i ponovno uključite sušilicu.
Po prekidu programa treperi F i druga kombinacija brojeva, oglašava se zvučni signal	<p>Uzrok se ne može sa sigurnošću utvrditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovno uključite sušilicu. ■ Pokrenite program. <p>Ako se program ponovno prekine i prikaže dojava pogreške, došlo je do kvara. Obavijestite Miele servis.</p>
Svjetli 0:00 te je program prekinut, oglašava se zvučni signal.	<p>Rublje se neravnomjerno raspodijelilo ili namotalo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Otpetljajte rublje te eventualno izvadite dio rublja van. ■ Isključite i ponovno uključite sušilicu. ■ Pokrenite program.

Što učiniti, ako ...

Nezadovoljavajući rezultat sušenja

Problem	Uzrok i rješenje
Rublje nije zadovoljavajuće osušeno.	<p>Punjene je sadržavalo rublje od različitih vrsta tkanina.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Naknadno sušite na programu <i>Toplo prozračivanje</i>.■ Sljedeći put odaberite prikladniji program. <p>Savjet: stupnjeve suhoće kod nekih programa možete podešiti po vlastitoj želji. Pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odlomke „<i>P01 Stupnjevi suhoće za pamuk</i>“; „<i>P02 Stupnjevi suhoće za rublje lako za održavanje</i>“.</p>
Rublje ili perjem punjeni jastuci imaju neugodan miris tijekom sušenja	<p>Rublje je oprano s premalo sredstva za pranje. Za perje je karakteristično da kod zagrijavanja poprima neugodne mirise.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pranje: Prilikom pranja koristite dovoljno sredstva za pranje.■ Jastuci: Prozračite ih izvan sušilice.■ Kada želite poseban miris prilikom sušenja koristite mirisni umetak (dodatni pribor).
Rublje od sintetičkih vlakana je nakon sušenja statički nabijeno.	<p>Sintetika je skljona statičkom naboju.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dodavanje omekšivača kod zadnjeg ispiranja nakon pranja može smanjiti pojavu statičkog naboja tijekom sušenja.
Nakupljaju se vlakna	<p>Oslobađaju se vlakna nastala uglavnom zbog trenja tijekom nošenja i djelomično tijekom pranja rublja. Utjecaj sušenja u sušilici je neznatan.</p> <p>Otpala vlakna hvataju se na filtre za niti i filter podnožja te se mogu lako ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“:

Ostali problemi

Problem	Uzrok i rješenje
Postupak sušenja traje jako dugo ili se prekida*	<p>Prostorija u kojoj se ugrađuje uređaj je previše topla.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Dobro prozračite. <p>Ostaci sredstva za pranje, vlasti i sitna vlakna mogu uzrokovati začepljenje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Očistite filter za niti i filter podnožja. ■ Uklonite vidljive niti, iza poklopca u jedinici izmjenjivača topline (vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odlomak „Filter u podnožju“).
	<p>Rešetka dolje desno je začepljena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Uklonite košaru s rubljem ili druge predmete.
	<p>Filtri za niti i filter podnožja su umetnuti mokri.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Filtri za niti i filter podnožja moraju biti suhi.
	<p>Rublje je previše mokro.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Centrifugirajte rublje na višem broju okretaja u perilici.
	<p>U bubenju je previše rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Poštujte maksimalne količine punjenja u programima sušenja.
	<p>Zbog utjecaja metalnih patentnih zatvarača nije pravilno utvrđen preostali stupanj vlažnosti rublja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ubuduće otvorite patentne zatvarače. ■ Ako se problem ponovi, sušite rublje samo u programu <i>Toplo prozračivanje</i>.
	<p>* Prije svakog novog pokretanja programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključite i ponovno uključite sušilicu.
Čuju se šumovi za vrijeme rada uređaja (šuštanje / bruanje)	<p>To nije smetnja! Kompressor radi.</p> <p>To su normalni zvukovi koje uzrokuje rad kompresora.</p>
Program se ne može pokrenuti.	<p>Uzrok se ne može sa sigurnošću utvrditi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Utaknite utikač u utičnicu ■ Uključite sušilicu ■ Zatvorite vrata sušilice ■ Provjerite osigurač kućne instalacije <p>Nestanak napajanja? Nakon povratka napajanja, automatski se nastavlja tekući program.</p>

Što učiniti, ako ...


Problem	Uzrok i rješenje
Samo još pulsirajući svjetli tipka Start/Stop.	<p>Po završetku programa senzorska tipka <i>Start/Stop</i> 10 minuta pulsirajući svjetli i indikatori se isključuju: štednja energije. To nije kvar, već normalan način rada.</p> <p>Ako sušilica suši u programu Zaštita od gužvanja, bubrej se s vremena na vrijeme okreće.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Kako biste uključili indikatore dodirnite senzorsku tipku. <p>Pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odlomak „// Isključivanje upravljačkog polja“.</p>
Sušilica je nakon zavrsitka programa isključena	<p>Sušilica se isključuje automatski: štednja energije. To nije kvar, već normalan način rada.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odaberite program kako biste uključili sušilicu. <p>Savjet: Navedeno možete promijeniti. Pogledajte poglavlje „Funkcije programiranja“, odlomak „PIZ Isključivanje sušilice“.</p>
Ne svjetli osvjetljenje bubnja	<p>Osvjetljenje bubnja isključuje se automatski kod zatvorenih vrata. ... kod otvorenih vrata nakon nekoliko minuta (ušteda energije).</p> <p>Osvjetljenje bubnja svjetli prilikom otvaranje vrata, kad je sušilica uključena.</p>

Kontakt u slučaju smetnji

U slučaju problema koje ne možete sami riješiti обратите se Miele zastupniku ili Miele servisu.

Telefonski broj Miele servisa naći ćete na zadnjoj stranici ovog dokumenta.

Servisu je potrebna oznaka modela i tvornički broj. Oba podatka nalaze se na tipskoj naljepnici.

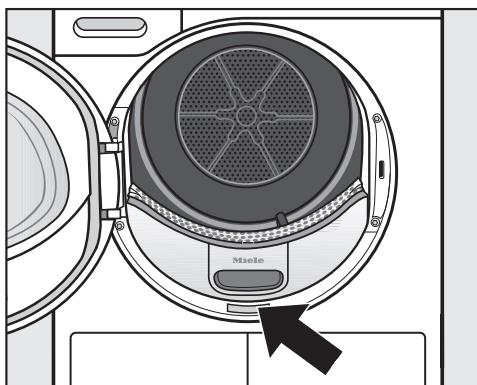

Dodatni pribor

Za ovu sušilicu možete nabaviti dodatni pribor preko Miele prodavatelja ili Miele servisa.

Ove i mnoge druge interesantne proizvode možete naručiti i putem interneta.

Košara za sušilicu

Košarom za sušilicu možete sušiti ili prozračivati predmete koji se ne smiju mehanički naprezati.

Mirisni umetak

Koristite mirisni umetak kada želite poseban miris prilikom sušenja.


Jamstvo

Trajanje jamstva je 2 godine.

Ostale informacije naći ćete u priloženim uvjetima jamstva.

Postavljanje i priključivanje

Prednja strana

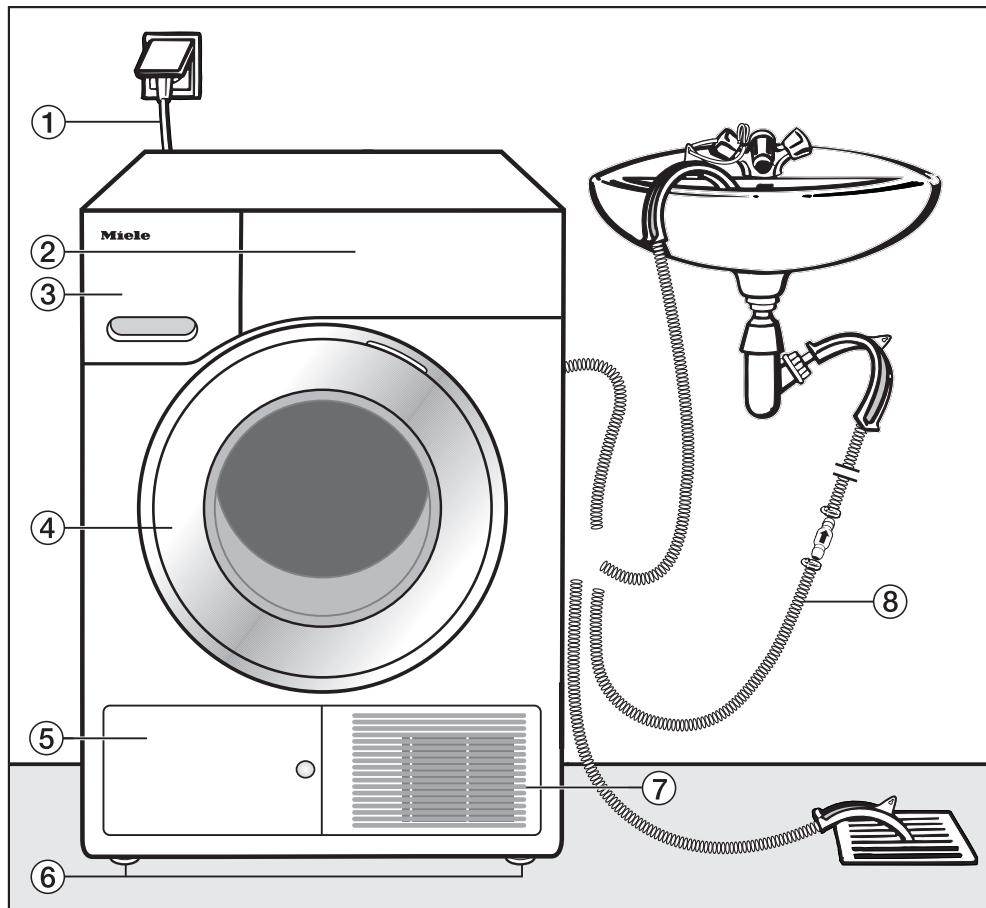

- ① Priklučni kabel
- ② Upravljačka ploča
- ③ Spremnik za kondenzat
 - isprazniti nakon sušenja
- ④ Vrata
 - ne otvarati tijekom sušenja

- ⑤ Poklopac izmjenjivača topline
 - ne otvarati tijekom sušenja
- ⑥ Četiri nožice podesive po visini
- ⑦ Otvor za hladan zrak
 - ne blokirati košarom za rublje ili drugim predmetima
- ⑧ Odvodno crijevo za kondenzat


Postavljanje i priključivanje

Stražnja strana

Ovisno o izvedbi Vaše sušilice odvodno crijevo za kondenzat na poledini uređaja može biti različito izvedeno.

Izvedba 1


Odvodno crijevo ③ za kondenzat namotano je gore lijevo. Pribor ② za vanjski priključak za kondenzat nalazi se na sušilici.

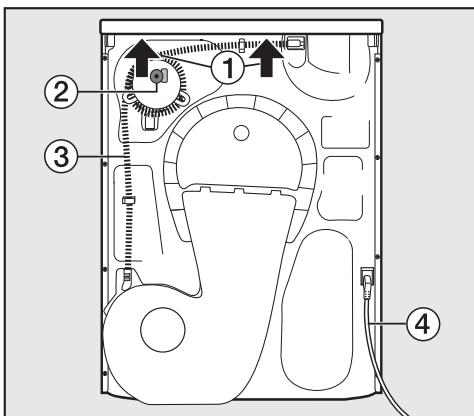

- ① Mogućnosti prihvaćanja pri prenosa ispod ruba poklopca (strelice)
- ② Pribor za vanjski priključak za kondenzat: obujmica crijeva, adapter i držač crijeva
- ③ Odvodno crijevo za kondenzat
- ④ Priključni kabel

Izvedba 2

Odvodno crijevo ② za kondenzat namotano je na sredini poleđine sušilice. Pribor za vanjski priključak za kondenzat je priložen.

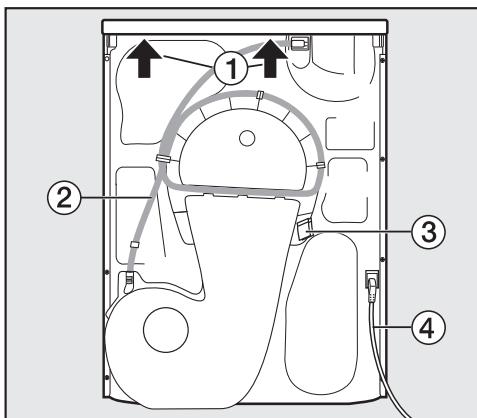

- ① Mogućnosti prihvaćanja pri prenosa ispod ruba poklopca (strelice)
- ② Odvodno crijevo za kondenzat
- ③ Kukica za namatanje priključnog kabla pri transportu
- ④ Priključni kabel


Transportiranje sušilice

 Pogrešan transport može ozlijediti ljude ili uzrokovati materijalnu štetu.

Ukoliko se sušilica prevrne, može doći do ozljeda i prouzrokovanja štete.

Prilikom transporta sušilice pazite na njezinu stabilnost.

Postavljanje i priključivanje

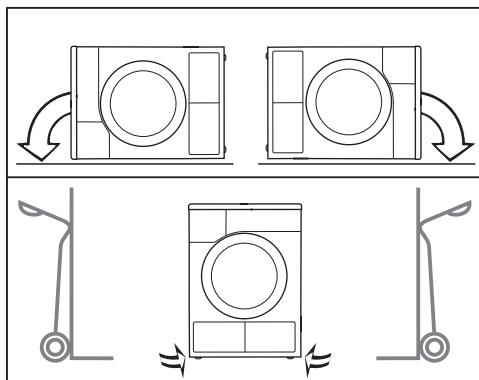

- Kod transportiranja u vodoravnom položaju: sušilica se smije položiti samo na lijevu ili desnu bočnu stranu.
- Kod transporta u okomitom položaju: služite li se transportnim kolicima, u tom slučaju sušilicu također transportirajte samo na lijevoj ili desnoj bočnoj strani.

Prenošenje sušilice na mjesto postavljanja

⚠ Stražnje pričvršćenje na poklopcu može se oštetiti vanjskim utjecajima.

Poklopac se pri nošenju može potragati.


Prije nošenja provjerite je li poklopac s produženim dijelom čvrsto na svom mjestu.

- Sušilicu nosite za prednje nožice i za stražnji produženi dio poklopca.


Postavljanje uređaja

Izravnavanje sušilice

U području otvaranja vrata sušilice ne smiju se nalaziti vrata koja se mogu zatvoriti, klizna vrata ili vrata koja se zatvaraju u suprotnom smjeru.

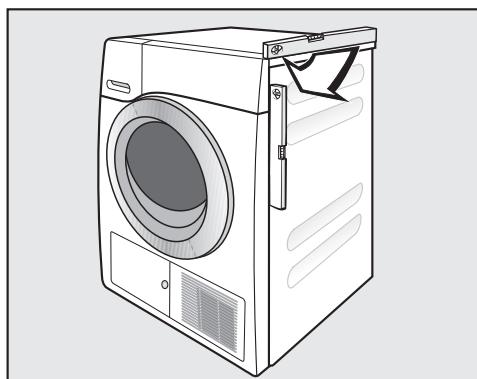

Sušilica mora stajati okomito kako bi se osigurao pravilan rad.

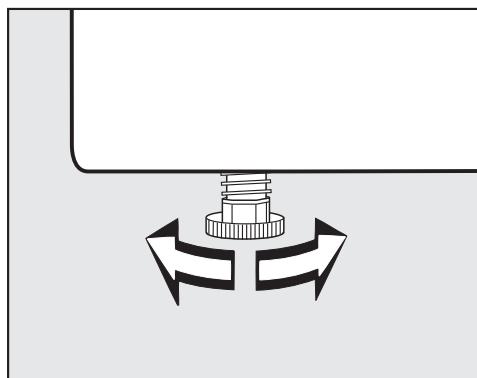

Neravnine poda izjednačavaju se zakretanjem okretnih nožica.

Period mirovanja nakon postavljanja

 Oštećenje sušilice prijevremenim pokretanjem.

Pritom možete oštetiti toplinsku pumpu.

Pričekajte jedan sat nakon postavljanja sušilice, prije no što istu pokrenete.

Ventilacija

Ne blokirajte otvor za hladni zrak na prednjoj strani. U suprotnom se ne može osigurati dosta hlađenje izmjenjivača topline.

Slobodan prostor između donjeg ruba sušilice i poda ne smije se smanjiti rubnim letvicama, visokim tepihom i sl. Time bi se sprječio dostatan dovod zraka za hlađenje.

Topli zrak koji je ispuhuje tijekom hlađenja izmjenjivača topline, zagrijava zrak u prostoriji. Zbog toga se pobrinite za dosta prozračivanje prostorije, primjerice tako da otvorite prozor. U suprotnom će se vrijeme sušenja produljiti (veća potrošnja energije).

Prije kasnijeg transporta

Nakon svakog sušenja u pumpi se задрžava manja količina kondenzata. Ovaj kondenzat može iscuriti ako se sušilica nagne. Zato preporučujemo da se prije transporta pokrene program *Toplo prozračivanje* na oko 1 minutu. Preostali kondenzat ispumpat će se tako u spremnik za kondenzat/ preko odvodnog crijeva.

Dodatni uvjeti za ugradnju

Ugradnja ispod radne ploče

Ova se sušilica smije postaviti ispod radne površine.

Kvar na uređaju zbog stvaranja topline.

Pobrinite se za odvod toplog zraka koji izlazi iz sušilice.

- Nije moguće skinuti poklopac uređaja.
- Električni priključak mora se instalirati u blizini sušilice i mora biti pristupačan.
- Vrijeme sušenja može se neznatno produžiti.

Dodatni pribor

– Element za povezivanje perilice i sušilice

Ova sušilica može se s Miele perilicom rublja postaviti u stup za pranje i sušenje. Za to se smije isključivo koristiti Miele element za povezivanje perilice i sušilice.

– Podnožje

Za ovu sušilicu dostupno je podnožje s ladicom.

Postavljanje i priključivanje

Vanjski odvod kondenzata

Napomena

Kondenzat nastao sušenjem ispumpava se preko odvodnog crijeva na stražnjoj strani sušilice u spremnik za kondenzat.


Kondenzat preko odvodnog crijeva na stražnjoj strani perilice možete odvoditi i prema van. Tada više ne morate prazniti spremnik za kondenzat.

Duljina crijeva: 1,49 m

Maks. visina pumpanja: 1,50 m

Maks. udaljenost pumpanja: 4,00 m

Pribor za ispumpavanje

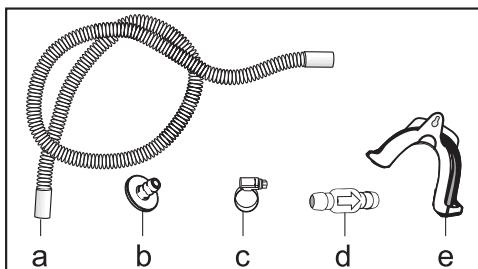

- Priloženo je sljedeće: adapter (b), obujmica za crijevo (c), držač za crijevo (e);
- U tvrtki Miele možete naknadno kupiti sljedeći pribor: set za ugradnju „nepovratnog ventila“ za vanjski priključak vode. Priložen je nepovratni ventil (d), nastavak za crijevo (a) i obujmice za crijevo (c).

Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil

! Materijalna šteta uzrokovana kondenziranim vodom koja se vraća. Voda može teći ili biti usisana natrag u sušilicu. Ova voda može oštetiti sušilicu i prostoriju u kojoj se nalazi sušilica.

Kad se završetak crijeva može uroniti u vodu ili instalirati na razne priključke koji dovode vodu upotrijebite nepovratni ventil.

Maks. visina pumpanja s nepovratnim ventilom: 1,00 m

Posebni uvjeti spajanja kod kojih je potreban nepovratni ventil, su:

- ispust u umivaonik ili u podni odvod, ako je završetak crijeva utopljen u vodu.
- spajanje na sifon umivaonika.
- različiti načini spajanja, kod kojih je dodatno spojena npr. perilica rublja ili posuđa.

Ispumpavanje nije moguće ako je nepovratni ventil pogrešno ugrađen.

Nepovratni ventil ugradite tako da je strelica na nepovratnom ventilu okrenuta u smjeru protoka.


Postavljanje i priključivanje

Premještanje odvodnog crijeva


! Oštećenje odvodnog crijeva nestručnim rukovanjem.

Voda koja izlazi kroz oštećeno odvodno crijevo može uzrokovati štetu. Nemojte previše povlačiti odvodno crijevo, rastezati ga niti presavijati.

U odvodnom crijevu nalazi se manja količina zaostale vode. Stoga pripremite posudu.

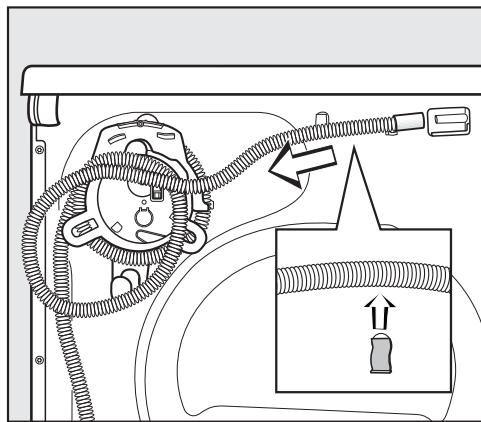

Izvedba 1

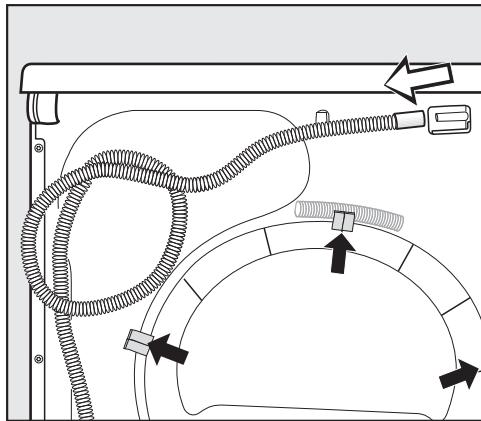


Izvedba 2

■ Izvucite odvodno crijevo sa spojnog nastavka.

■ Odmotajte crijevo s koluta i pažljivo ga izvucite iz opružnih držača.

■ Ispustite zaostalu vodu u posudu.

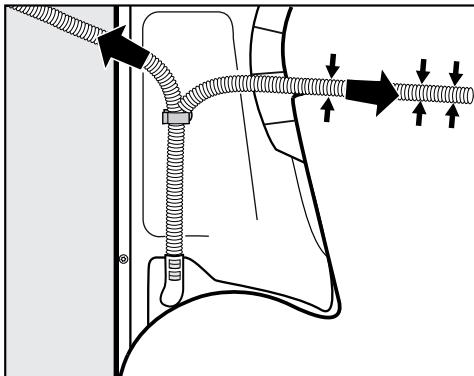

■ Provedite crijevo prema potrebi – udesno ili ulijevo.

– Ako ga postavljajte desno možete crijevo pričvrstiti u utor.

– Ostavite crijevo spojeno na donji opružni držač kako se ne bi slučajno presavilo.


Primjeri: Odvođenje kondenzata

Prikazano je vađenje pribora za vanjski priključak za kondenzat za izvedbu 1. Za izvedbu 2 pribor za vanjski priključak za kondenzat je priložen.

- ispust u umivaonik ili u podni odvod

Kako biste izbjegli prelamanje odvodnog crijeva, upotrijebite držač crijeva.

Postavljanje i priključivanje

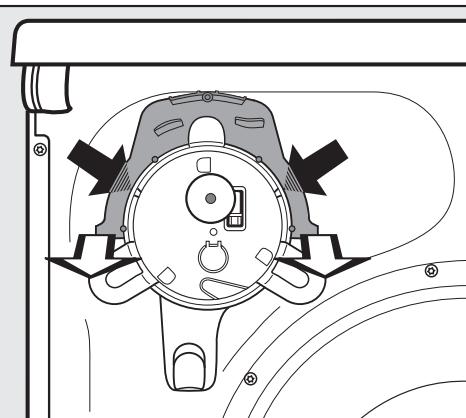


- Palcem pritisnite lijevo i desno u držaču crijeva male kukice (tamne strelice) i ...
- ... izvucite držač crijeva prema naprijed van (svijetle strelice).*

! Osigurajte odvodno crijevo od pada, npr. tako da ga zavežete, ako ste ga objesili na npr. umivaonik: pogledajte sliku prednja strana.
U suprotnom prolivena voda može uzrokovati štetu.

- Nepovratni ventil možete umetnuti u završetak crijeva.


* Držač crijeva kasnije možete ponovno nataknuti, kada kondenzat više ne želite odvoditi eksterno.

- direktan priključan na sifon umivaonika

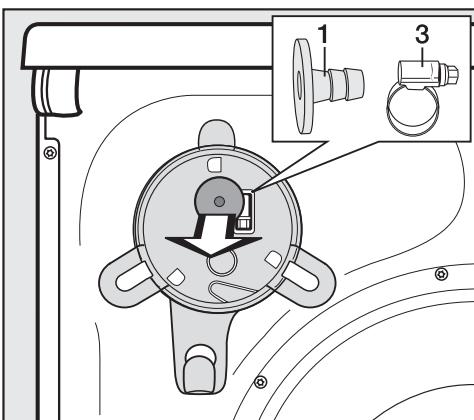

- Skinite adapter s gornje stražnje strane sušilice 1 i obujmicu koja se nalazi ispod njega 3.
- Priklučite odvodno crijevo kako je opisano u nastavku.

Postavljanje i priključivanje

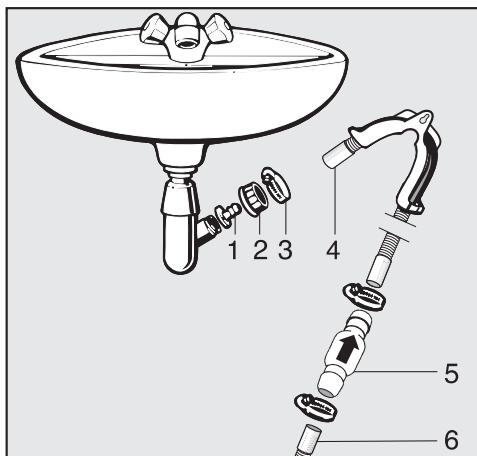

1. Adapter
2. Spojna matica sifona
3. Obujmica crijeva
4. Završetak crijeva (pričvršćen na držaću crijeva)
5. Nepovratni ventil
6. Odvodno crijevo sušilice

- Instalirajte adapter **1** sa spojnom maticom **2** na sifon umivaonika . U pravilu je spojna matica sifona opremljena pločicom koju treba izvaditi.
- Navucite završetak crijeva **4** na adapter **1**.
- Upotrijebite držać crijeva.
- Pomoću odvijača čvrsto stegnite obujmicu crijeva **3** odmah iza spojne matice sifona.
- Nepovratni ventil **5** umetnите u odvodno crijevo **6** sušilice.

Nepovratni ventil **5** mora se ugraditi tako da je strelica okrenuta u smjeru protoka (prema umivaoniku).

- Učvrstite nepovratni ventil obujmica-ma.

Postavljanje i priključivanje

Zamjena graničnika na vratima

Kod ove sušilice možete sami promijeniti graničnik na vratima.

Iz sigurnosnih razloga sušilica se mora odpojiti s mreže.


Potrebno Vam je:

- odvijač Torx T20 i T30
- plosnati odvijač ili šiljata kliješta
- priloženi poklopac „podloška za bravu“
- priloženi poklopac za „okov od vrata“
- mekana podloga (deka)

Promjena okova

1. Skidanje vrata sa sušilice

- Otvorite vrata.

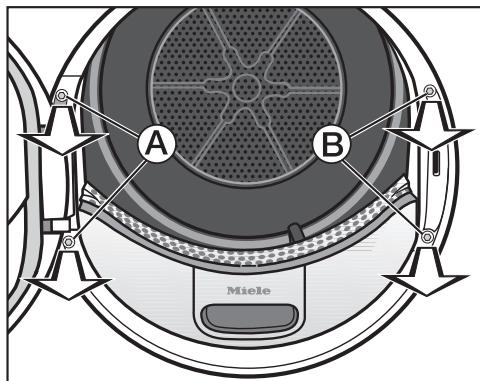

- Odvrnite dva vijka na podnožju okova **A** uz pomoć Torx-odvijača T30.


Vrata ne mogu otpasti.

- Čvrsto pridržite vrata i povucite ih prema naprijed: Noga okova vrata mora se izvući s 2 čepa iz otvora sušilice.

Vrata položite s vanjskom stranom na mekanu podlogu (deku), kako bi izbjegli ogrebotine.

2. Promjena bravice na vratima sušilice.

- Odvrnite oba vijka s bravice vrata **B** uz pomoć Torx-odvijača T30.

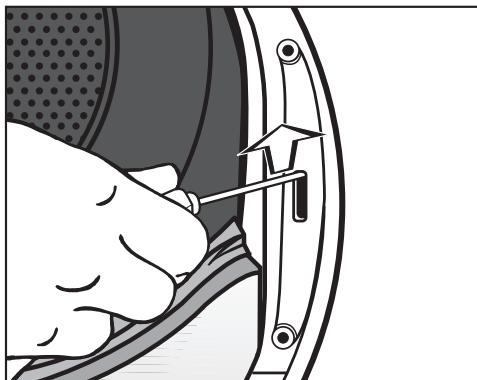


- Pritisnite bravicu vrata sa odvijačem prema gore.

Bravica iskače iz svoje pozicije i može se izvaditi.


Postavljanje i priključivanje

- Bravicu okrenite za 180°.

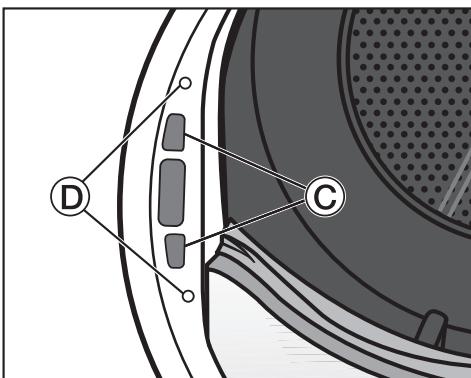


- Utisnite bravicu na suprotnu stranu otvora vrata u odgovarajuće otvore (C).
- Podesite bravicu u njenu poziciju tako da se navoji poklopenavojima u prednjem zidu (D).
- Da bi pričvrstili bravicu potrebno je umetnuti i zavrnuti oba Torx-vijka.

3. Skidanje škripavca brave s vrata

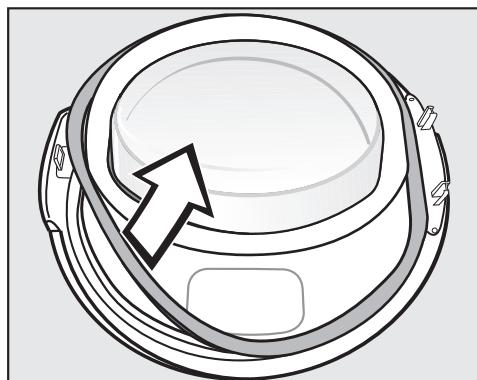


- Prvo potegnite brtvu s vrata i stavite je sa strane.

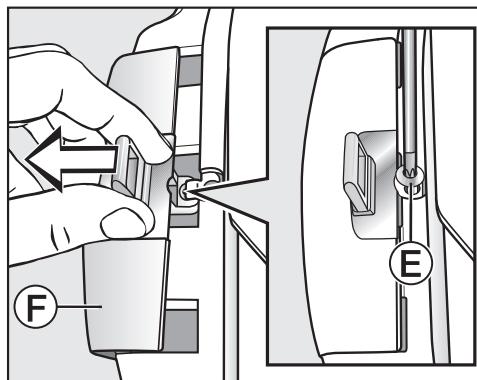


- Okrenite vijak (E) na škripcu brave uz pomoć Torx-odvijača T20.
- Skinite škripac brave s „Poklopcem škripca brave“ (F).

Postavljanje i priključivanje

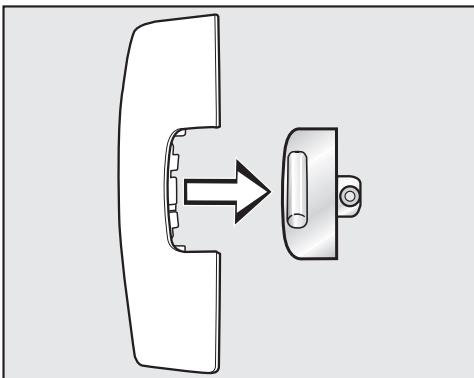

- Uklonite škripac brave.


Ovaj „podložak za bravu“ Vam više neće biti potreban.

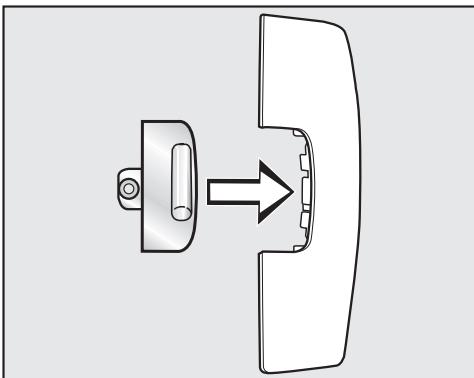

- Škripac brave postavite na novi, pri-loženi poklopac.
- „Podložak za bravu“ prvo stavite sa strane.

4. Skidanje okova s vrata

„Pokrov okova od vrata“ može se skinuti i ukloniti preko točke ureza **G**.

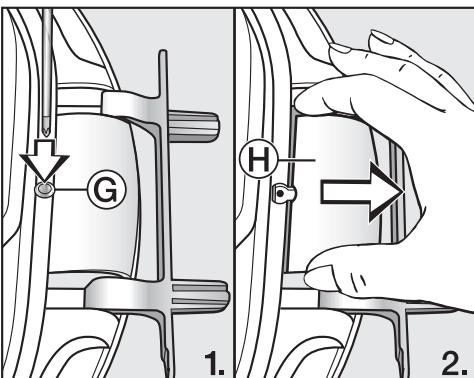


- Sa odvijačem lagano pritisnite točku ureza **G** na „Poklopcu okova od vrata“.
- Izvucite „pokrov za okove vrata“ **H** primjenivši malo snage.

Ovaj „pokrov za okove vrata“ više Vam neće biti potreban.


Postavljanje i priključivanje

5. Promjena okova na vratima

Okov je na vratima pričvršćen s 2 kutnika. Ti kutnici se moraju izvaditi pomoću odvijača ili šiljastih kliješta.

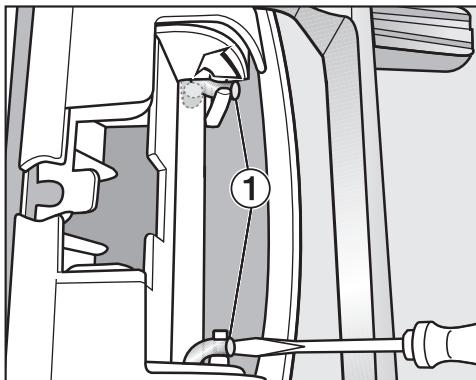


- Donja dva kutnika uhvatite s vrškom odvijača ① i tako kutnike okrenite u uspravni položaj.

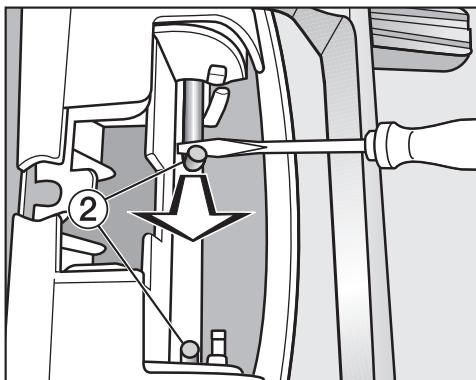

- Vodite prvo jedan zatim drugi kutnik ② s odvijačem ili sa šiljastim kliještim prema sredini, sve dok se svaki u potpunosti ne može izvaditi.

Savjet: Kutnici bi mogli biti jako čvrsto spojeni. Međutim uz male pomake uz istovremeno povlačenje možete sa svojim alatom polako oslabiti ležište kutnika.


- Uklonite okov i okrenite ga za 180°.
- Postavite okov na suprotnu stranu vrata.

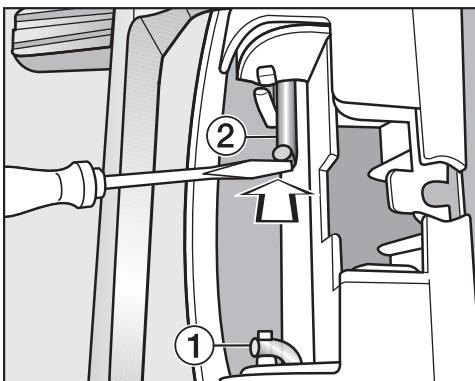

- Pričvrstite okov s dva kutnika ②.
- Vrhom odvijača posegnite ispod kutnika te ih tako gurnite u odgovarajući položaj ①.

Postavljanje i priključivanje


Sada Vam je potreban novi, uz sušilicu priložen pokrov za okov vrata.

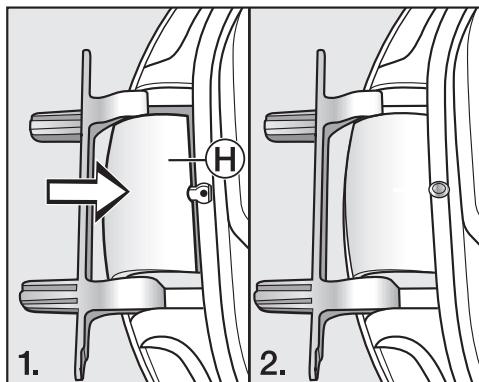

- Postavite novi pokrov za okov **H** sve dok ne sjedne u svoj položaj.

6. Promjena škripavca brave na vrati-ma

Potreban Vam je novi, „poklopac škripac brave“ na koji ste već postavili škripac brave.

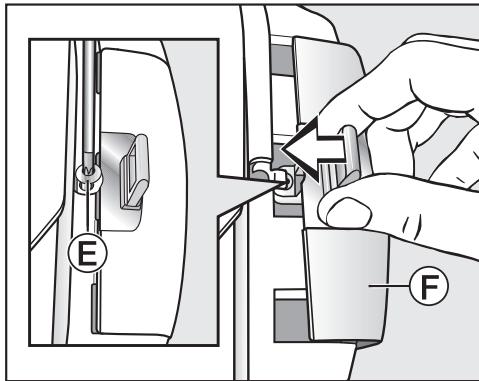


- Umetnите „podložak za bravicu“ **F** sa škripcem brave.
- Zavrnite vijak**E**.

Postavljanje i priključivanje


Montaža

7. Montiranje vrata

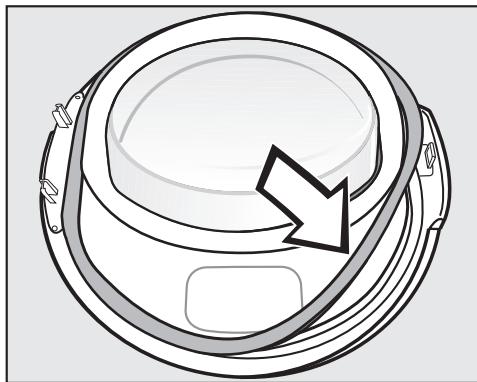


- Ponovno utisnite brtvenu gumu u utor na vratima.
- Pridržite vrata ispred sušilice.
- Umetnите nogu okova vrata s 2 ulođka u otvore na sušilici.

Noga okova vrata mora leći na prednji zid sušilice: kada sjedne na svoje mjesto vrata više ne mogu otpasti.

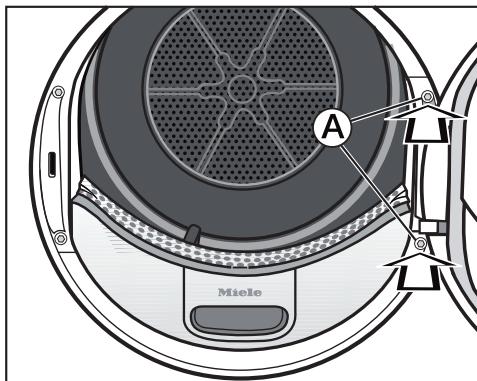

- Zavrnite vrata na nogama okova **A** na sušilici.

! Budući da ste promijenili okov na vratima, vrata se odmah povlače na suprotnu stranu.

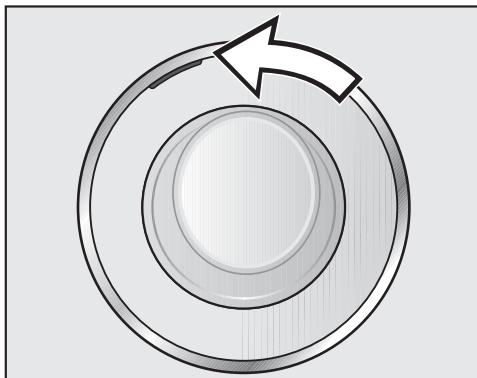

- Umetnите narančastu oznaku na suprotnu stranu, kako bi označili na kojoj strani morate povući vrata prilikom otvaranja.

Napomena

! Oba poklopca koja Vam više nisu potrebna („poklopac škripca“ i „poklopac okova“) morate pohraniti. Isti će Vam biti potrebni ukoliko, na primjer nakon preseljenja poželite vratiti početni položaj otvaranja vrata.

Postavljanje i priključivanje

Električni priključak

Ova sušilica je spremna za spajanje jer je opremljena kabelom s utikačem.

Utikač mora biti uvijek dostupan kako bi se sušilica mogla odspojiti od napajanja.

Spajanje se smije vršiti samo preko fiksne instalacije izvedene prema VDE 0100.

Ni u kom slučaju se ova sušilica ne smije spajati preko produžnih kabela ili višestrukih utičnica i sl. kako bi se izbjegla moguća opasnost (opasnost od požara).

Nazivna snaga i jačina osigurača navedeni su na natpisnoj pločici. Molimo usporedite podatke s natpisne pločice s onima električne mreže.

Podaci o potrošnji

	Punjjenje ¹ kg	Jačina centri-fugiranja okr/min	Preostala vlažnost %	Energija kWh	Vrijeme rada min
Pamuk  ²	8,0 4,0	1000 1000	60 60	1,41 0,78	177 106
Pamuk suho za ormar	8,0 8,0 8,0	1200 1400 1600	53 50 44	1,25 1,20 1,05	160 152 136
Pamuk Suho za ormar uklij. Nježno sušenje+	8,0	1000	60	1,47	188
Pamuk Vlažno za glaćanje	8,0 8,0 8,0 8,0	1000 1200 1400 1600	60 53 50 44	1,20 1,05 1,00 0,85	154 135 126 107
Jednostavno za održavanje Suho za ormar	4,0	1200	40	0,48	71
Jednostavno za održavanje Suho za ormar uklij. Nježno sušenje+	4,0	1200	40	0,48	71
Impregnacija	2,5	800	50	0,82	117
Završna obrada vune	2,0	1000	50	0,02	5
Brzi program Suho za ormar	4,0	1000	60	0,82	114
Košulje suho za ormar	2,0	600	60	0,45	71
Traper suho za ormar	3,0	900	60	1,00	146
Outdoor suho za ormar	2,5	800	50	0,55	82

¹ Masa suhog rublja

² Program za testiranje sukladno odredbi 392/2012/EU za energetsku oznaku, mjereno prema EN 61121.

Sve vrijednosti koje nisu navedene određuju se prema normi EN 61121

Potrošnja el. energije u isključenom stanju:	0,4 W
Potrošnja el. energije kad uređaj radi	1,5 W

Napomena za usporedna ispitivanja:

Kod ispitivanja prema normi EN 61121 prije početka stvarnog ispitivanja treba izvršiti program *Pamuk, Suho za ormar* s 3 kg pamučnog rublja prema gore navedenoj normi sa 70% početne vlage.

Podaci o potrošnji mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o količini punjenja, različitim vrstama tekstila, preostaloj vlažnosti nakon centrifugiranja i odstupanju napona električne mreže.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	643 mm
Dubina s otvorenim vratima	1077 mm
Ugradnja ispod radne ploče	da
Postavljanje u stup	da
Masa	oko 62 kg
Volumen bубња	120 l
količina punjenja	8,0 kg (masa suhog rublja)
Volumen spremnika za kondenzat	4,8 l
Duljina crijeva	1,49 m
Maks. visina pumpanja	1,50 m
Maks. duljina pumpanja	4,00 m
Duljina priključnog kabela	2,00 m
Priklučni napon	Pogledajte tipsku naljepnicu
Priklučna vrijednost	Pogledajte tipsku naljepnicu
Osigurač	Pogledajte tipsku naljepnicu
Dodijeljene ispitne oznake	Pogledajte tipsku naljepnicu
Potrošnja energije	pogledajte poglavlje „Podaci o potrošnji“
LED diode	klasa 1

Informacijski list za kućanske bubenjaste sušilice rublja

prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 392/2012

MIELE	
Identifikacijska oznaka modela	TWF500WP
Nazivni kapacitet ¹	8,0 kg
Vrsta kućanske bubenjaste sušilice rublja (Ventilacijska / Kondenzacijska)	- / ●
Razred energetske učinkovitosti	
A+++ (najviša učinkovitost) do D (najniža učinkovitost)	A+++
Ponderirana godišnja potrošnja energije (AE_c) ²	171 kWh/god
Kućanska bubenjasta sušilica rublja (automatska / neautomatska)	● / -
Potrošnja energije u standardnim programima	
Potrošnja energije pri punom teretu	1,41 kWh
Potrošnja energije pri djelomičnom teretu	0,78 kWh
Ponderirana potrošnja energije u stanju isključenosti (P_0)	0,40 W
Ponderirana potrošnja energije u stanju mirovanja (P_l)	0,40 W
Trajanje stanja mirovanja (T_l) ³	15 min
Standardni program znači standardni ciklus pranja na koji se odnose podaci navedeni na oznaci i u informacijskom listu ⁴	Pamuk suh za ormara
Trajanje standardnog programa „Pamuk“	
Ponderirano vrijeme programa	136 min
Vrijeme programa pri punom teretu	177 min
Vrijeme programa pri djelomičnom teretu	106 min
Razred kondenzacijske učinkovitosti⁵	
A (najviša učinkovitost) do G (najniža učinkovitost)	A
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost kod „standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu“	94 %
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri punom teretu	93 %
Prosječna kondenzacijska učinkovitost standardnog pamučnog programa pri djelomičnom teretu	94 %
Emisija buke (L_{WA}) ⁶	66 dB(A) re 1 pW
Uredaj namijenjen za ugradnju	-

- Da, na raspolaganju

¹ u kg pamučnog rublja, za standardni pamučni program pri punom teretu

² na temelju 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i djelomičnom teretu, te potrošnja pri režimu niske snage. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o tome kako se uređaj koristi

Tehnički podaci

³ Ako je kućanska bubenjasta sušilica rublja opremljena sustavom upravljanja snagom

⁴ Program primjereno za sušenje uobičajenog mokrog pamučnog rublja, te da je to najucinkovitiji program za pamuk u smislu potrošnje energije

⁵ Ako je kućanska bubenjasta sušilica rublja kondenzacijska bubenjasta sušilica

⁶ Za standardni pamučni program kod punog tereta

Programiranje

Pomoću funkcija programiranja možete elektroniku sušilice prilagoditi svojim osobnim zahtjevima.

Programiranje se vrši u 8 koraka (1, 2, 3 ... 8) pomoću senzorskih tipki.

Ulaz u razinu programiranja

Pretpostavka

- Sušilica je uključena: neki je program odabran.
- Vrata sušilice su otvorena.

1 Dodirnite senzorsku tipku *Start/Stop* i držite ju tijekom koraka 2-3.

2 Zatvorite vrata sušilice.

Pričekajte dok senzorske tipka *Start/Stop* kontinuirano svijetli ...

3 ... zatim otpustite senzorsku tipku *Start/Stop*.

Biranje funkcije programiranja

Broj funkcije programiranja prikazuje se na indikatoru vremena *P* u kombinaciji s jednom brojkom:
npr. *P01*.

4 Dodirom senzorske tipke > ili < birate u koracima sljedeću ili prethodnu funkciju programa:

Funkcija programiranja	
<i>P01</i>	Stupnjevi suhoće Pamuk
<i>P02</i>	Stupnjevi suhoće Jednostavno za održavanje
<i>P04</i>	Produženje vremena hlađenja
<i>P05</i>	Glasnoća zvučnog signala
<i>P06</i>	Ton tipki
<i>P07</i>	PIN kôd
<i>P08</i>	Vodljivost
<i>P11</i>	Isključivanje upravljačkog polja
<i>P12</i>	Isključivanje sušilice
<i>P13</i>	Memorija
<i>P14</i>	Zaštita od gužvanja
<i>P19</i>	Aktivan zvučni signal upozorenja
<i>P20</i>	Indikator zračnih putova
<i>P23</i>	Prigušena svjetlina polja

5 Senzorskom tipkom *Start/Stop* potvrdite odabranu funkciju programa.

Funkcije programiranja

Obrada i pohrana funkcije programiranja

Funkciju programiranja možete uključiti/isključiti ili odabirati različite funkcije.

- 6 Dodirom na senzorsku tipku > ili < uključujete/isključujete funkciju programiranja ili birate opciju:

Funkcija programiranja								
	mogući odabir							
	-00	-01	-02	-03	-04	-05	-06	-07
P01		X	X	X	O	X	X	X
P02		X	X	X	O	X	X	X
P04	O	X	X	X	do		-09	
P05		X	O					
P06	X	O						
P07	O	X						
P08		O	X					
P11	X		O					
P12		O	X	X				
P13	O	X						
P14	X	X	O					
P19	X	O						
P20	X	X	O	X				
P23		X	O	X	X	X	X	X

X = moguće odabrati

O = Tvornička postavka

- 7 Senzorskom tipkom Start/Stop potvrdite odabir.

Sada ponovno svijetli broj funkcije programa: npr. P01.

Napuštanje razine programiranja

- 8 Regulator za odabir programa okrećite na Ⓞ.

Programiranje je trajno pohranjeno. Možete ga promijeniti u svakom trenutku.

P01 Stupnjevi suhoće za pamuk

Stupnjeve suhoće za program *Pamuk* možete individualno podesiti u 7 stupnjeva.

Odabir

- 01 = još vlažnije
- 02 = vlažnije
- 03 = nešto vlažnije
- 04 = Tvornička postavka**
- 05 = djelimice suho
- 06 = nešto jače suho
- 07 = još sušije

Iznimka:

Program *Pamuk*  ostaje nepromijenjen.

P02 Stupnjevi suhoće za rublje jednostavno za održavanje

Stupnjeve suhoće za program *Jednostavno za održavanje* možete individualno podesiti u 7 stupnjeva.

Odabir

- 01 = još vlažnije
- 02 = vlažnije
- 03 = nešto vlažnije
- 04 = Tvornička postavka**
- 05 = djelimice suho
- 06 = nešto jače suho
- 07 = još sušije

P04 Producenje vremena hlađenja

U svim programima s odabirom stupnja suhoće možete produljiti automatiku fazu hlađenja prije završetka programa u koracima od 2 do 18 minuta. Tada će se rublje jače hladiti.

Odabir

- 00 = Tvornička postavka**
- 01 = Vrijeme hlađenja 2 minute duže
- 02 = Vrijeme hlađenja 4 minute duže
- 03 = Vrijeme hlađenja 6 minuta duže
- 04 = Vrijeme hlađenja 8 minuta duže
- 05 = Vrijeme hlađenja 10 minuta duže
- 06 = Vrijeme hlađenja 12 minuta duže
- 07 = Vrijeme hlađenja 14 minuta duže
- 08 = Vrijeme hlađenja 16 minuta duže
- 09 = Vrijeme hlađenja 18 minuta duže

P05 Glasnoća zvučnog signala

Glasnoća zvučnog signala može se promijeniti, što možete izravno čuti.

- 01 = tiše
- 02 = Tvornička postavka**

Funkcije programiranja

P06 Ton tipki

Ovime možete uključiti/isključiti zvučni signal, koji se čuje kod svakog dodira tipke.

Glasnoća je ovisna o funkciji programiranja „*P05Glasnoća zvučnog signala*“.

Odabir

-00 = isključeno

-01 = **uključeno (tvornička postavka)**

Kod nedozvoljenog odabira oglašava se negativni zvučni signal.

P07 PIN kôd

PIN kôd štiti Vašu sušilicu od neovlaštenе uporabe.

Ako je aktiviran PIN kôd, nakon uključivanja sušilice treba unijeti PIN kôd kako bi se sušilica mogla upotrebljavati.

Odabir

-00 = **isključeno (tvornička postavka)**

-01 = uključeno

Kada ste odabrali -01, može se ova sušilica ubuduće nakon uključivanja ponovno upotrebljavati tek nakon unosa koda.

Rukovanje sušilicom dok je aktiviran PIN kod

Nakon svakog uključivanja sušilice treperi i svijetli na zaslonu ____.

Pin kôd glasi 250 i ne može se promijeniti.

- Dodirnite senzorsku tipku >, dok kao prva brojka treperi 2__.
- Potvrđite senzorskom tipkom Start/Stop.
- Isto tako unesite ostale dvije brojke.

Nakon unosa i potvrđivanja 250 može se koristiti sušilica.

P08 Vodljivost

Ova funkcija programiranja smije se mijenjati samo ako se stupanj preostale vlažnosti rublja pogrešno određuje zbog uporabe jako meke vode.

Odabir

- 01 = **isključeno (tvornička postavka)**
- 02 = niska

Uvjet

Voda, u kojoj se pere rublje, ekstremno je meka i ima provodljivost (električnu provodljivost) manju od 150 µS/cm. Provodljivost pitke vode može se saznati kod vodoopskrbne tvrtke.

Funkciju -02 aktivirajte samo onda ako je ispunjen navedeni uvjet. U suprotnom rezultat sušenja neće biti zadovoljavajući.

PII Isključivanje upravljačkog polja

Za uštedu energije isključuje se pokazivač vremena i senzorske tipke nakon 10 minuta i jedino senzorske tipka Start/Stop svijetli u pulsirajućem ritmu. To možete promijeniti.

Ali: nema isključivanja u slučaju smetnje.

Odabir

- 00 = isključeno
 - Pokazivač vremena i senzorske tipke se ne isključuju dok je sušilica uključena.
- 02 = **uključeno (tvornička postavka)**
 - Zatamnjene pokazivače vremena i senzorskih tipki slijedi nakon 10 minuta . . .
 - . . . ako nakon uključivanja ne uslijedi daljnje korištenje.
 - . . . nakon pokretanja programa.
 - Ali: nakon isteka vremena odgode početka programa ili nakon završetka faze zaštite od gužvanja, pokazivač vremena i senzorske tipke svijetle oko 10 minuta.

Ponovno „uključivanje“ indikatora

- Okrenite regulator (ne na ⓧ) ili dodirnite senzorsku tipku. Oba postupka ne utječu na program koji je u tijeku.
- Otvorite vrata, dok je sušilica uključena.

Funkcije programiranja

P1/2 Isključivanje sušilice

Za uštedu energije sušilica se nakon 15 minuta automatski isključuje. To vrijeme možete produljiti ili skratiti.

Automatsko isključivanje slijedi nakon 15, 20 ili 30 minuta,

- ako se nakon uključivanja ne uslijedi daljnje korištenje,
- nakon završetka zaštite od gužvanja,
- nakon završetka programa zaštite od gužvanja.

Ali: nema isključivanja u slučaju smetnje.

Odabir

- 01 = nakon 15 minuta (tvornička postava)**
- 02 = nakon 20 minuta**
- 03 = nakon 30 minuta**

P1/3 Memorija

To možete podesiti: elektronika pohranjuje odabrani program s dodatnom funkcijom stupnja suhoće ili odbirom. Pohranjuje se i trajanje programa *Toplo prozračivanje*. Ove postavke prikazuju se kod sljedećeg odabira programa.

Odabir

- 00 = isključeno (tvornička postava)**
- 01 = uključeno**

Iznimka:

Program *Pamuk*  ostaje nepromjenjen.

P1/4 Zaštita od gužvanja

Do maks. 2 sata nakon završetka programa sušenja bubanj se vrti u posebnom ritmu zaštite od gužvanja. Time se smanjuju nabori na rublju, ako se nakon završetka programa rublje odmah ne izvadi. Trajanje možete skratiti.

Odabir

- 00 = nema zaštite od gužvanja**
- 01 = 1 sat**
- 02 = 2 sata (tvornička postavka)**

P19 Aktivni zvučni signal

Zvučni signal obavještava Vas o kraju programa. Možete da isključiti ili uključiti.

Zvučni signal koji javlja grešku pri radu sušilice je neovisan o tome.

Odabir

-00 = isključeno

-01 = **uključeno (tvornička postavka)**

P20 Indikator zračnih putova

Niti bi trebalo nakon sušenja ukloniti. Na navedeno, ukoliko se nakupila veća količina niti, dodatno podsjeća ovaj indikator: 

Sami možete odlučiti pri kojem stupnju zaprljanja će se pojaviti ovaj podsjetnik.

Probama utvrdite koji odabir najbolje odgovara vašim navikama sušenja.

Odabir

-00 = isključeno

 ne svijetli. Kod izrazito otežanog provođenja zraka dolazi do prekida programa te se prikazuje poruka za provjeru F 055 neovisno o navedenoj opciji.

-01 = neosjetljivo

 svijetli tek kod jakog onečišćenja nitima.

-02 = **normalno (tvornička postavka)**

-03 = osjetljivo

 svijetli već kod manjeg onečišćenja nitima.

P23 Prigušena svjetlina polja

Svetlina prigušenih senzorskih tipki na upravljačkom polju može se podesiti u sedam različitih stupnjeva.

Svetlina se odmah prikazuje kod odabira različitih razina.

Odabir

-01 = najtamniji stupanj

-02 = **Tvornička postavka**

...

-07 = najsjetlijiji stupanj



Miele trgovina i servis d.o.o.

Buzinski prilaz 32

10 000 Zagreb

Telefon: 01 6689 000

Faks: 01 6689 090

Servis: 01 6689 010

E-mail: info@miele.hr

www.miele.hr

Njemačka

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

Miele

TWF 500 WP EditionEco

hr-HR

M.-Nr. 11 187 970 / 00